

Visualizzatore PS-2CTF

display multicolore e telecomando con mini display

- Avvertenze

Il display è realizzato per uso interno.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato.

L'impianto deve essere posto sotto interruttore automatico differenziale.

L'apparato può presentare malfunzionamenti se inerenza di segnali a 433,92 MHz.

Nel caso i cui ad un controllo visivo l'apparecchio risulti danneggiato non utilizzarlo.

- Installazione

Fissare la staffa in dotazione ed alimentare il visore con l'alimentatore in dotazione.

Il visore è telecomando sono sul canale 1. All'accensione per 2" è indicato C1 il canale.

- Alimentazione in Corrente continua.

Il visualizzatore può essere alimentato in corrente continua 12 V, facendo attenzione alle polarità.

Per alimentarlo a 24V cc è necessario il convertitore di tensione DC=24/12. Optional.

- Scelta colore del display

Il colore può essere variato tenendo pigiato per 2" il tasto T2

- Azzeramento display

Premere il tasto T1 del visore per alcuni secondi, ad apparecchio acceso, il visore si azzerà. Sul visore appare 00

- Programmazione del Visualizzatore

Il sistema può essere programmato su 4 canali, Master / Slave, e una funzione Slave via cavo.

Alimentare il visualizzatore tenendo pigiato il tasto T1, appare la scritta Ch e subito dopo, il canale in uso.

Premendo nuovamente per 1-2 sec il tasto cambierà il numero del canale di ricezione C1 C2 C3 C4, SC (Slave via cavo), S1 S2 S3 S4 (Slave via radio)

Scelto il modo di funzionamento desiderato togliere alimentazione al visore. Il visore è programmato.

- Telecomando senza Display

Si accende il LED - Verde quando si pigia un tasto e viene trasmesso il codice,

- Telecomando con Display

Il telecomando si accende quando si preme uno dei tasti e rimane acceso finché non riceve il numero chiamato poi dopo 4 sec si spegne.

Se si mantiene pigiato il tasto, il display rimane acceso finché non viene rilasciato.

- Programmazione trasmettitori

Il comando di avanzamento è dato con un telecomando, che deve funzionare sullo stesso canale del visualizzatore.

Sono disponibili 4 canali per poter utilizzare più visori per servizi diversi nello stesso locale. La portata dei telecomandi è di circa 10mt in area libera.

Su questo visualizzatore possono essere utilizzati 2 tipi di trasmettitori


TX-2TX senza mini display Avanti - Avanti veloce / Indietro

TX-2TR con mini Display Avanti - Avanti veloce / Indietro

I due telecomandi sono compatibili tra di loro e possono essere utilizzati insieme

- Trasmettitore TX-2TX


Per cambiare il canale in uso, aprire il telecomando ed impostare il dip come da tabella

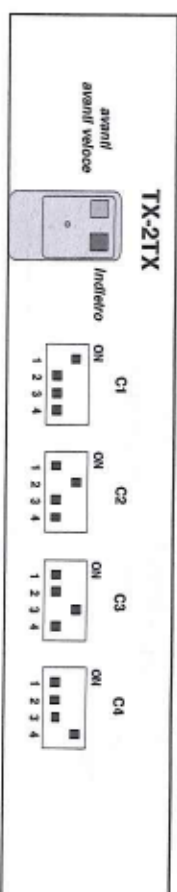

- Trasmettitore TX-2TR

Per cambiare il canale in uso, si utilizzano i tasti ROSSO e VERDE.

Premere insieme il tasto ROSSO-VERDE, sul display è visualizzato il canale in uso, mantenendo premuto il tasto VERDE, con il tasto ROSSO si cambia il canale che viene visualizzato sul display C1 C2 C3 C4 ottenuto il canale desiderato lasciare il tasto VERDE.

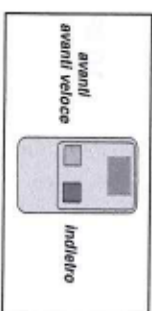

- Funzione dei tasti VERDE - ROSSO

Il tasto VERDE incrementa un numero, il tasto ROSSO decrementa un numero.

- Telecomando alimentato da rete e tastiera a via cavo

TX-2TRA - Telecomando con mini display alimentato da rete dove il display rimane sempre acceso, con display a 2 digit, (alimentatore compreso).

TO-2P - Tastiera da tavolo collegata via cavo

Gli apparecchi sono conformi alle attuali norme di compatibilità elettro-magnetica e di sicurezza

