


**REMOTE CONTROLLER WITH LED TELECOMMAND CON LED**  
**MANDO A DISTANCIA CON LUIZ**  
**AVSTANDSBEJEDNING MET LED**

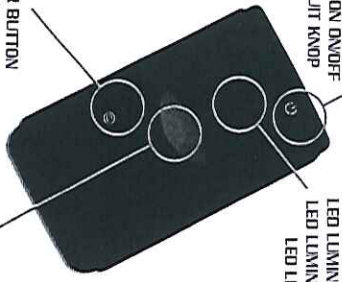

- DIVOFF BUTTON  
PULSANTE DIVOFF  
BOTON DIVOFF  
AANUIT KNOP
- LUMINOUS LED  
LED LUMINOUSO  
LED LUMINEUX  
LED LICHT
- FEED BUTTON  
PULSANTE AZZERAMENTO  
BOTON PUNER A ZERO  
NUMMER OP NUL KNOP
- FEED BUTTON  
PULSANTE AVANZAMENTO  
BOTON ADELANTAMIENTO  
BOTON 'AVANTER'  
VOLGEND NUMMER KNOP



- TO INCREASE THE NUMBER, PRESS CENTRAL FEED BUTTON
  - TO REPEAT THE NUMBER, PRESS ON/OFF BUTTON
  - TO CLEAR THE DISPLAY, PRESS 'C' BUTTON FOR THREE SECONDS
  - TO SWITCH OFF THE DISPLAY (1 OR MORE UNITS), PRESS ON/OFF BUTTON FOR THREE SECONDS
- HOW TO CHANGE THE BUZZER VOLUME:**
- KEEPING 'C' BUTTON PRESSED, PRESS SIMULTANEOUSLY THE FEED BUTTON TO DECREASE THE VOLUME OR ON/OFF BUTTON TO INCREASE IT
  - TO CHANGE THE SET CODE, PLEASE PROCEED LIKE THIS:
    - 1) PRESS THE THREE BUTTONS OF THE CONTROLLER SIMULTANEOUSLY, TILL THE RED LED LIGHT SWITCHES ON
    - 2) KEEP PRESSING THE THREE BUTTONS TILL THE LED SWITCHES OFF
    - 3) RELEASE THE BUTTONS. THE CONTROLLER STARTS FLASHING ONE THROUGH EIGHT LIGHT SEQUENCES EACH FLASH SEQUENCE CORRESPONDS TO THE CODE YOU HAVE TO SET (1 THROUGH 8)
    - 4) TO SET A NEW CODE, WHILE THE CONTROLLER IS FLASHING, PRESS THE FEED BUTTON IMMEDIATELY AFTER THE CODE YOU NEED AND EXIT
    - 5) AFTER THAT PRESS BUTTON ON TOP OF THE DISPLAY
    - 6) THE DISPLAY WILL SHOW THE CURRENT COMMAND/CATION CODE (C1 OR C2, ETC) AND WILL WAIT FOR A MESSAGE OF THE CONTROLLER FOR FIVE SECONDS
    - 7) PRESSING THE REMOTE CONTROLLER CENTRAL BUTTON, THE DISPLAY WILL GET UPDATED TO THE REMOTE CONTROLLER CODE. AFTER THAT IT WILL SHOW THE TURN NUMBER
  - TO ABORT THE OPERATION, PRESS ONE OF THE OTHER TWO BUTTONS



- PER FARE AUMENTARE IL NUMERO PREMERE IL PULSANTE CENTRALE D'AVANZAMENTO
  - PER RIPETERE IL NUMERO PREMERE IL TASTO ON-OFF IL PULSANTE 'C'
  - PER SPEGNERE IL VISORE PREMERE PER TRE SECONDI IL PULSANTE ON-OFF
- VARIAZIONE VOLUME SEGNALETORE:**
- MANTENENDO PREMUTO IL PULSANTE DI AZZERAMENTO 'C', PREMERE IL TASTO DI AVANZAMENTO PER DIMINUIRE IL VOLUME O IL TASTO ON-OFF PER AUMENTARLO
  - PER CAMBIARE IL CODICE PREIMPOSTATO PROCEDERE NEL SEGUENTE MODO:
    - 1) PREMERE 'C', ENTRO 2 SEC. PREMERE GLI ALTRI 2 TASTI FINO ALL'ACCENSIONE DEL LED ROSSO
    - 2) CON I TRE TASTI PRELIMI, ATTENDERE CHE IL LED SI SPENGA
    - 3) RILASCIARE I PULSANTI 'C' PER ULTIMO, IL TELECOMANDO EFFETTUERA UNA SERIE DI LAMPEGGI IN GRUPPI DA 1 FINO A 8 CORRESPONDENTI AL CODICE (1-8) DA PROGRAMMARE
    - 4) PER IMPOSTARE UN NUOVO CODICE PREMERE IL TASTO GRANDE IMMEDIATAMENTE DOPO IL NUMERO DI LAMPEGGI DESIDERATO
    - 5) DOPO AVERE IMPOSTATO IL CODICE SUL RADIOCOMANDO, PREMERE IL PULSANTE IN CODIFICA POSIZIONATO SUL VISORE
    - 6) IL VISORE MOSTRA IL CODICE 'C1' O 'C2'... 'C8' E RIMANE IN ATTESA, PER 5 SECONDI, DI UN MESSAGGIO DAL RADIOCOMANDO
    - 7) PRENDENDO IL PULSANTE CENTRALE SUL RADIOCOMANDO, IL VISORE SI AGGIORNERA AL CODICE DEL RADIOCOMANDO E TORNERA A VISUALIZZARE IL NUMERO DI TURNO
  - PER ANNULLARE LE OPERAZIONI DI PROGRAMMAZIONE, PREMERE ON/OFF O RESET



- PARA HACER ADELANTAR EL NUMERO, APRETAR EL BOTON CENTRAL DE ADELANTAMIENTO
  - PARA REPETIR EL NUMERO, APRETAR EL BOTON ON-OFF
  - PARA PONER A CERO LA PANTALLA, APRETAR DURANTE 3 SEGUNDOS EL BOTON 'C'
  - PARA APAGAR LA PANTALLA (O MAS UNIDADES) APRETAR DURANTE 3 SEGUNDOS EL BOTON ON-OFF
- CAMBIO DE VOLUMEN SEÑAL ACUSTICA:**
- MANTENIENDO APRETADO EL BOTON 'C' PONER A CERO, PULSAR EL BOTON DE ADELANTAMIENTO PARA DIMINUIR EL VOLUMEN O EL BOTON ON-OFF PARA AUMENTARLO
  - PARA CAMBIAR EL CODIGO ASIGNADO AL MANDO, PROCEDER COMO SIGUE:
    - 1) APRETAR SIMULTANEAMENTE LOS TRES BOTONES DEL MANDO, HASTA QUE NO SE ENCENDAN LA LUZ ROJA
    - 2) MANTENER APRETADO LOS TRES BOTONES, HASTA QUE LA LUZ SE APAGUE
    - 3) SOLTAR LOS BOTONES. EL MANDO EMPEZA A EFECTUAR UNA SERIE DE SEÑALES LUMINOSAS DEL UNO AL OCHO, QUE CORRESPONDE AL CODIGO 1-8 PARA PROGRAMAR
    - 4) PARA CAMBIAR A UN NUEVO CODIGO, APRETAR EL BOTON GRANDE, IMMEDIATAMENTE DESPUES DE LAS SEÑALES LUMINOSAS Y EL CODIGO DESDEO QUE DARÁ FLUJO
    - 5) DESPUES DE INTRODUCIR EL CODIGO EN EL MANDO, APRETAR EL BOTON SOBRE LA PANTALLA
    - 6) LA PANTALLA MOSTRARA EL CODIGO INTRODUCIDO ACTUALMENTE COMO EL FORMATO 'C1' O 'C2'... 'C8' Y SE PONE EN ESPERA, DURANTE 5 SEG. PARA UN MENSJE DESDE EL MANDO
    - 7) APRETANDO EL BOTON CENTRAL DEL MANDO, LA PANTALLA SE ACTUALIZA AL CODIGO DEL MANDO Y VUELVE A VISUALIZAR EL NUMERO DE TURNO
  - PARA TERMINAR LA OPERACION, PRESIONAR UNO DE LOS OTROS DOS BOTONES



- POUR FAIRE AVANCER LE N°, APPUYER SUR LE GRAND BOUTON
  - POUR REPETER LE N°, APPUYER SUR LE BOUTON ON/OFF
  - POUR METTRE LE TABLEAU A ZÉRO, APPUYER LE BOUTON 'ZÉRO', PENDANT 3 SECONDES
  - POUR ÉTEINDRE LE OU LES TABLEAUX, APPUYER LE BOUTON ON/OFF PENDANT 3 SECONDES
- CHANGER LE VOLUME DU SIGNAL SONORE:**
- MANTENIR LE BOUTON 'ZÉRO' 'C' ENCLICÉ ET APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LE GRAND BOUTON POUR DIMINUER LE VOLUME OU LE BOUTON ON/OFF POUR AUGMENTER LE VOLUME
  - POUR CHANGER LE CODE PRÉ-ÉTABLI, PROCÉDER COMME SUIT:
    - 1) MANTENIR LE BOUTON 'ZÉRO' ENCLICÉ ET DANS LES 2 SECONDES APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES 2 AUTRES BOUTONS, JUSQU'À CE QUE LE LED ROUGE S'ALLUME
    - 2) MANTENIR LES 3 BOUTONS ENCLICÉS JUSQU'À CE QUE LE LED ROUGE S'ÉTEIGNE
    - 3) RELÂCHER LES BOUTONS ('ZÉRO' EN DERNIER), LA TÉLÉCOMMANDE EFFETUE UNE SÉRIE DE CLIGNOTEMENTS EN GROUPES DE 1 à 8, CORRESPONDANT AU CODE (1 - 8) À PROGRAMMER
    - 4) POUR IMPOSER UN NOUVEAU CODE, APPUYER SUR LE GRAND BOUTON IMMÉDIATEMENT APRÈS LE NOUVEAU CLIGNOTEMENTS CORRESPONDANT
    - 5) ENSUITE APPUYER LE BOUTON SUR LE TABLEAU MURAL, (VOIR INSTRUCTIONS TABLEAU MURAL)



- 6) LE TABLEAU MURAL COMMUNICATION AC SIGNAL DE LA COMM. CHNO SECONDES
- 7) APPUYER LE GRAND BOUTON DE LA TABLE POUR ANNULLER L'OP. APPUYER SUR LE BC 'WISE A ZÉRO'