



Voyager™ XP 1470g Serie

Area Imager con cavo

Guida introduttiva


Modello di agenzia: 1470g

Nota: per informazioni sulla pulizia del dispositivo, consultare il manuale dell'utente.

Guida introduttiva


Spegnere l'alimentazione del computer prima di collegare lo scanner, quindi riattivare l'alimentazione del computer dopo aver collegato completamente lo scanner.

Alimentatore (se incluso)

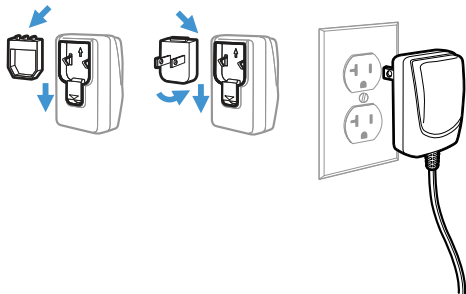


Nota: L'alimentatore, dove richiesto; deve essere ordinato separatamente.


Connessione USB

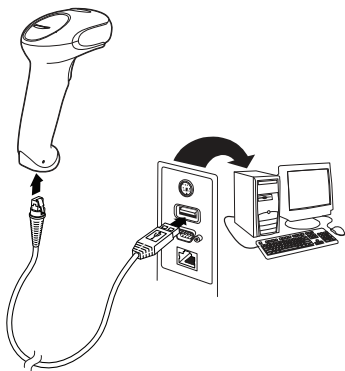


Connessione per emulazione tastiera

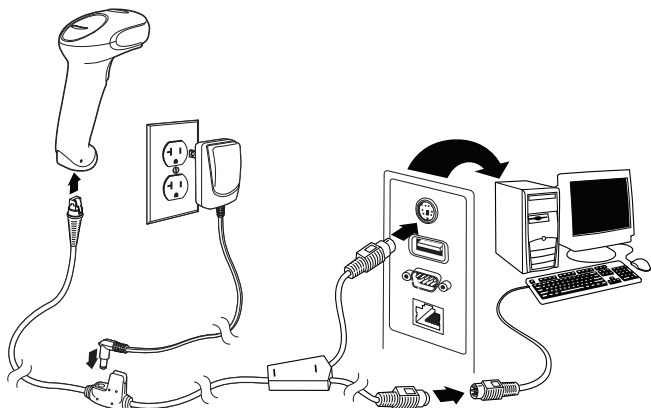

Connessione porta seriale RS232

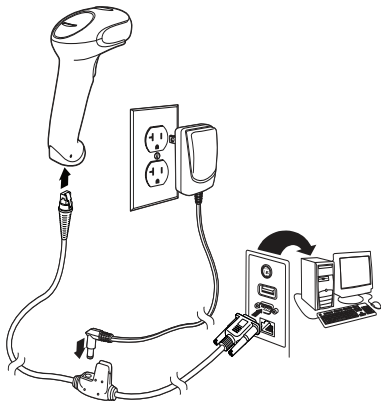

Connessione RS485

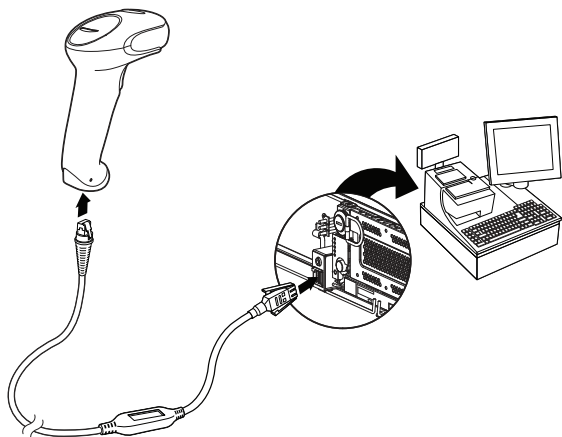

Tecniche di lettura

Il mirino proietta un puntatore che dovrebbe essere centrato sopra il codice a barre, ma può essere posizionato in qualsiasi direzione per assicurare una lettura ottimale.



Tenere lo scanner sopra il codice a barre, premere il pulsante e centrare il puntatore sul codice a barre.



Il puntatore è più piccolo quando lo scanner è più vicino al codice e più grande quando ci si allontana dallo stesso. Per una lettura ottimale, tenere lo scanner vicino ai codici a barre di dimensioni più ridotte e allontanarlo se si deve leggere un codice a barre di dimensioni maggiori.

Se il codice a barre è altamente riflettente (ad es., laminato), potrebbe essere necessario inclinare lo scanner in modo da poter leggere il codice a barre.

Impostazioni predefinite dei prodotti standard

Il seguente codice a barre ripristina tutte le impostazioni predefinite dei prodotti standard.



Impostazioni predefinite dei
prodotti standard

Nota: I codici PDF e 2D possono essere letti solamente dal modello Voyager 1470g 2D e non possono essere letti dal modello 1470g1D.

Interfaccia RS485

L'impostazione predefinita per l'interfaccia RS485 è la porta 5B. Se si dispone di un terminale POS IBM che utilizza una porta 9B, analizzare il codice appropriato di seguito per programmare il terminale, quindi spegnere e riaccendere il registratore di cassa.



Interfaccia HHBCR-1 IBM
porta 9B



Interfaccia HHBCR-2 IBM
porta 9B

Nota: *per ulteriori selezioni dell'interfaccia RS485, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo.*

Keyboard Country

Leggere il codice paese appropriato qui sotto per programmare il layout di tastiera per il proprio Paese o lingua. Come configurazione predefinita il lettore utilizza la tastiera Stati Uniti. questo comporta una interpretazione differente dei seguenti caratteri: # \$ @ [] \ | ^ ' { } ~ Fare riferimento alla tabella ISO 646 presente nella Guida per l'Utente, per verificare la corretta impostazione della tastiera



Stati Uniti (predefinito)



Belgio



Danimarca



Finlandia



Francia



Germania/Austria



Gran Bretagna



Italia



Norvegia



Spagna



Svizzera

Nota: *Per un elenco completo dei codici Paese, consultare il Manuale dell'utente del prodotto.*

Pulsante

I seguenti codici a barre permettono di utilizzare lo scanner in modalità **Pulsante manuale** – Normale, che richiede la pressione del pulsante per effettuare la lettura, o in **modalità Presentazione**, nella quale lo scanner viene attivato quando si posiziona un barcode davanti la finestra di lettura.



Pulsante manuale – Normale
(predefinito)



Modalità Presentazione

Suffisso

Se si desidera un ritorno a capo dopo il codice a barre, leggere il **codice a barre Aggiungi suffisso CR**. Per aggiungere un carattere di tabulazione dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso tabulazione**. In alternativa, leggere il codice a barre **Rimuovi suffisso** per eliminare i suffissi.



Aggiungi suffisso CR



Aggiungi suffisso tabulazione



Rimuovi suffisso

Aggiungere un prefisso ID su tutte le simbologie

Leggere il seguente codice a barre se si desidera aggiungere un prefisso ID codice a tutte le simbologie contemporaneamente.



Aggiungi prefisso ID codice a tutte le simbologie
(temporaneo)

Nota: per un elenco completo degli ID codice, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo.

Trasmissione codice funzione

Quando è abilitata questa selezione e i codici funzione sono contenuti all'interno dei dati letti, lo scanner trasmette il codice funzione al terminale. Nel manuale dell'utente sono disponibili le tabelle di questi codici funzione. Quando lo scanner è in modalità di emulazione tastiera, il codice di scansione viene convertito in un codice di tastiera prima di essere trasmesso.



Abilita
(predefinito)



Disabilita

Istruzioni sulla formattazione dei dati

Di seguito sono riportate alcune brevi istruzioni la formattazione dei dati. Per le istruzioni complete, consultare il manuale dell'utente.

1. Leggere il simbolo **Immetti formato dati**.
2. Formato principale/alternativo: leggere **0** per il formato principale.
3. Tipo di terminale: leggere **099** per qualsiasi tipo di terminale.
4. ID codice: leggere **99** per qualsiasi tipo di codice a barre.
5. Lunghezza: leggere **9999** per il codice a barre di una lunghezza qualsiasi.
6. Comandi dell'editor: utilizzare la Tabella di programmazione che segue.
7. Leggere **Salva** per salvare le opzioni specificate.



Immetti formato dati



Cancella tutti i formati di dati



Salva

Tabella di programmazione



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Salva

EZConfig per la Scansione

Per accedere alle funzionalità aggiuntive dello scanner, utilizzare l'utility Ezconfig Scanner, un software di configurazione, disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo automation.honeywell.com.

Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica e segnalare un problema, visitare honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentazione

La documentazione del prodotto è disponibile su automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, vai a automation.honeywell.com e seleziona **Assistenza > Soluzioni per la produttività > Garanzie (Support > Productivity Solutions> Warranties.)**

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l’utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o

dall'utilizzo del presente materiale. HII declina ogni responsabilità per la scelta e l'uso di software e/o hardware per il conseguimento dei risultati desiderati.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2025 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.