



PC41E-D/PC42E-D

Stampanti desktop

Manuale di avvio rapido

Contenuto della confezione



Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- Stampante
- Cavo USB
- Adattatore di corrente
- Cavo di alimentazione (vedere nota di seguito)
- Documentazione sui prodotti


Nota: *L'inclusione del cavo di alimentazione dipende dallo SKU; il cavo potrebbe dover essere ordinato separatamente. Contattare il rappresentante di vendita locale per assistenza.*

Se sono stati ordinati accessori per la stampante, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione della stampante.

Caratteristiche della stampante



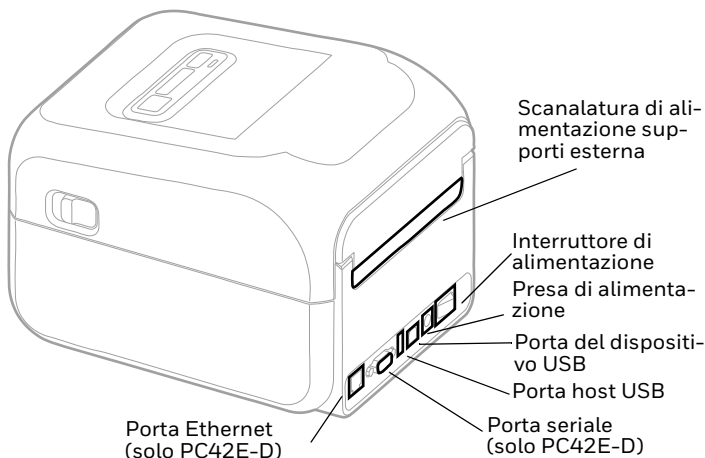
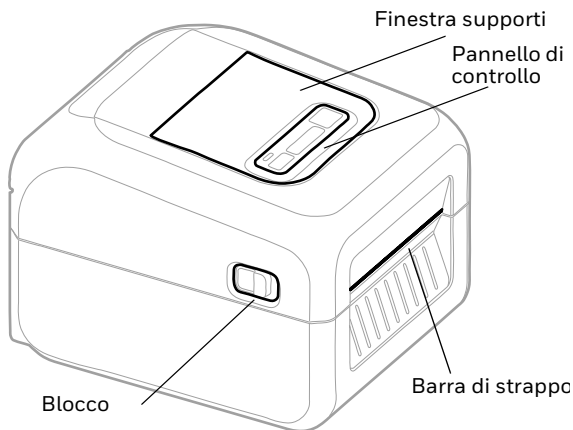





Vista interna


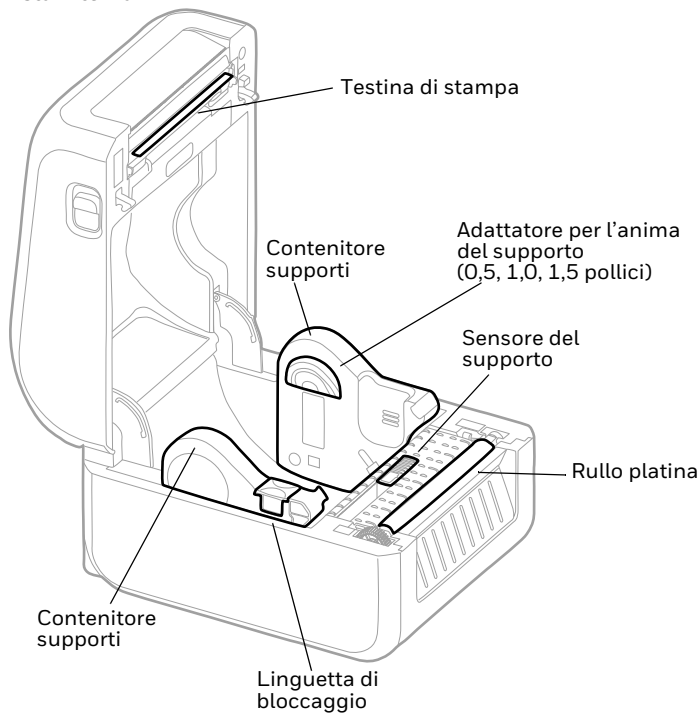


Impostazione della stampante


Caricamento dei supporti di stampa

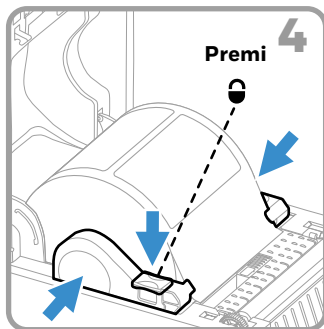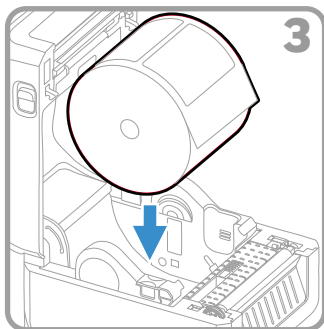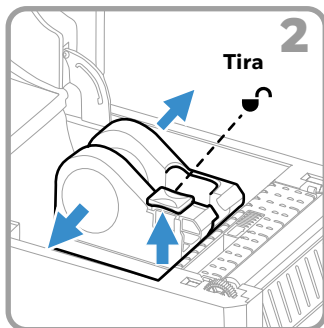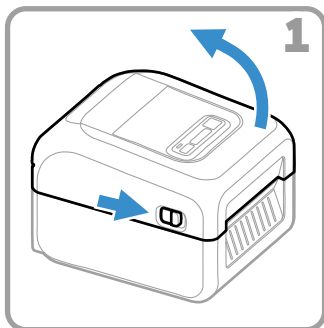

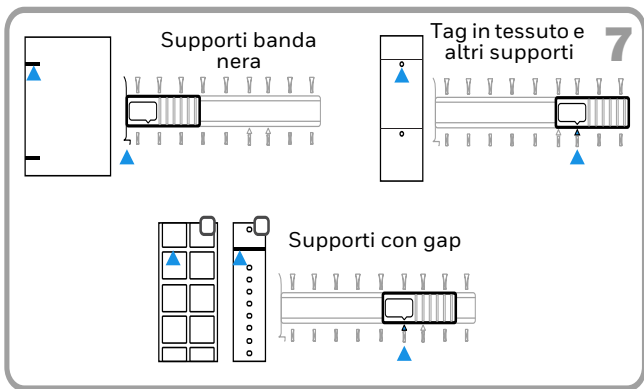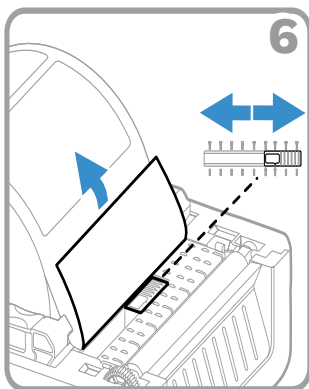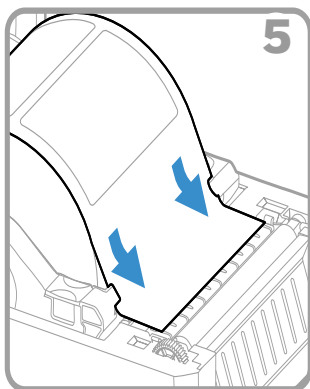

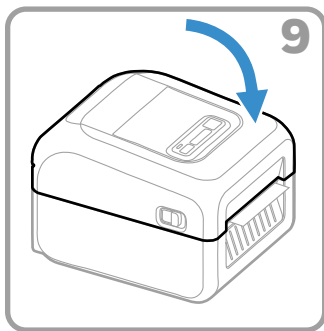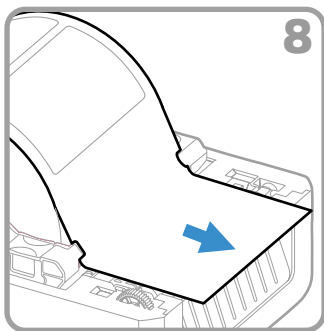


Accensione della stampante

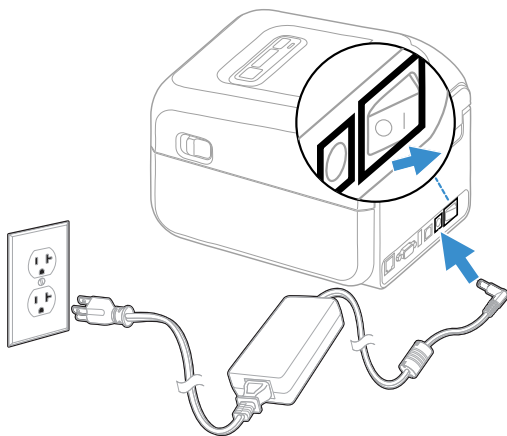


Nota: Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione della stampante sia spento prima di collegare il cavo di alimentazione.

Pannello di controllo

PC41E-D

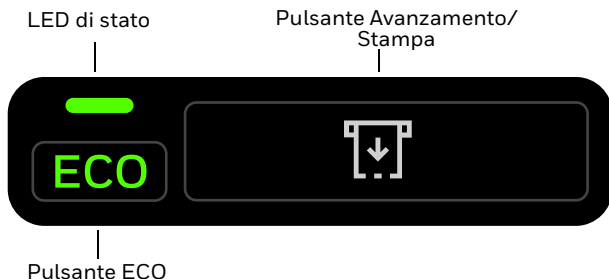

PC42E-D

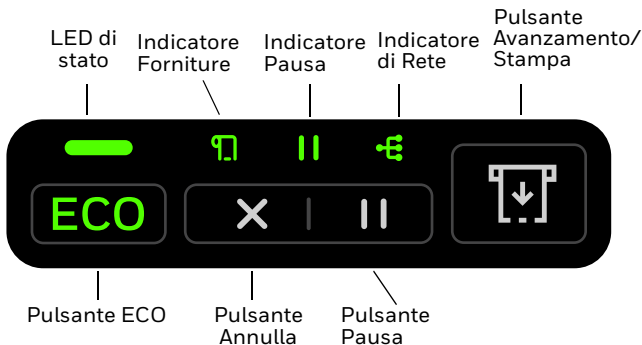

LED di stato

Il LED di stato diventa verde, giallo o rosso per indicare lo stato corrente della stampante.

Stato del LED	Descrizione
Disattivata	L'alimentazione è spenta.
Verde	La stampante è inattiva e in attesa del successivo processo di stampa.
Verde (lampeggiante) (solo PC41E-D)	La stampante si sta avviando. La stampa è in pausa. Premere il pulsante Stampa/Avanzamento per riprendere la stampa o tenere premuto il pulsante Stampa/Avanzamento per tre secondi per annullare il processo di stampa.
Verde (lampeggiante dall'avvio)	Si è verificato un errore di memoria nella stampante. È necessario eseguire l'aggiornamento del firmware. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.
Verde (lampeggiante con indicatore di rete verde) (solo PC42E-D)	I dati vengono trasferiti tramite rete Wi-Fi o Ethernet.
Verde (lampeggiante veloce)	La stampante sta comunicando. Il simulatore (ZSim ed ESim) si sta avviando.

Stato del LED	Descrizione
Verde (lampeggiante lento)	In modalità “peel-off” è disponibile un’etichetta stampata nella scanalatura di uscita. La stampante non stamperà un’altra etichetta fino a quando l’etichetta nella scanalatura di uscita non sarà stata rimossa.
Ambra (solo PC41E-D)	La temperatura della testina di stampa è eccessiva. Attendere che la testina di stampa si raffreddi a una temperatura accettabile prima di riprendere la stampa.
Ambra (lampeggiante)	La stampante sta aggiornando il firmware da un’unità flash USB inserita. Rimuovere l’unità flash USB dopo che il LED diventa verde fisso.
Ambra (lampeggiante lento)	Il processo di stampa include un font non installato o una posizione al di fuori dell’area di stampa disponibile.
Rosso (lampeggiante)	La stampante è in modalità Errore. I supporti della stampante potrebbero essere esauriti, la testina potrebbe essere sollevata, potrebbe esserci un’etichetta che ostruisce il percorso di stampa oppure è possibile che non sia stato eseguito un test di alimentazione (tenere premuto il pulsante Stampa/Avanzamento fino a quando non vengono stampate diverse etichette). Dopo aver risolto l’errore, la stampa riprenderà automaticamente.

Stato del LED	Descrizione
Rosso (lampeggiante con indicatore di Pausa lampeggiante rosso) (solo PC42E-D)	Testina di stampa surriscaldata. Sono necessari il raffreddamento della testina di stampa e il riavvio della stampante.
Rosso e verde (che lampeggiano alternativamente)	La stampante sta riscontrando un problema hardware. Restituire la stampante a Honeywell per la manutenzione.

Pulsante Avanzamento/Stampa

Usare il pulsante Stampa/Avanzamento per far avanzare e calibrare i supporti. Per PC41E-D è anche possibile utilizzare il pulsante per mettere in pausa e annullare i processi di stampa.

Azione del pulsante Stampa/ Avanzamento	Descrizione
Tenere premuto il pulsante Stampa/ Avanzamento (mentre la stampante è in fase di avvio)	La stampante calibra il supporto, stampa un'etichetta di configurazione e quindi consente di selezionare il linguaggio di comando stampante. Premere il pulsante Stampa/Avanzamento quando viene stampato il linguaggio di comando stampante che si desidera utilizzare.

Azione del pulsante Stampa/ Avanzamento	Descrizione
Tenere premuto il pulsante Stampa/Avanzamento per due secondi, quindi rilasciarlo (quando la stampante è inattiva)	La stampante stampa diverse etichette per calibrare il sensore del supporto (test di alimentazione).
Tenere premuto il pulsante Stampa/Avanzamento per sei secondi (quando la stampante è inattiva)	La stampante stampa diverse etichette (test di alimentazione) e quindi stampa l'etichetta di configurazione.
Premere e rilasciare il pulsante Stampa/Avanzamento	Se la stampante è inattiva, la stampante fa avanzare il supporto all'inizio dell'etichetta successiva. Solo PC41E-D: se un processo di stampa è attivo, la stampa viene messa in pausa. Se la stampante è in pausa, la stampa riprende.
Tenere premuto il pulsante Stampa/Avanzamento per tre secondi (solo PC41E-D)	Se la stampante viene messa in pausa, il processo di stampa corrente viene annullato e tutti i processi di stampa rimanenti vengono stampati.

Pulsante ECO

Utilizzare il pulsante ECO per attivare e disattivare la modalità ECO.

Stato del pulsante ECO	Descrizione
Verde (attiva)	La modalità ECO è attiva. La funzione di calibrazione rapida dei supporti è attiva e il processo di calibrazione dei supporti della stampante utilizzerà una lunghezza minima di etichette. Utilizzare ECO per conservare i supporti.
Bianco (disattivata)	La modalità ECO è disattivata. La funzione di calibrazione lenta dei supporti è attiva e il processo di calibrazione dei supporti della stampante utilizzerà una lunghezza di diverse etichette. Usare la calibrazione lenta se la stampante non riesce a identificare facilmente interruzioni o segni nei supporti.

Indicatore Pausa

Solo PC42E-D. Utilizzare l'indicatore Pausa per monitorare i processi di stampa in pausa e lo stato della testina di stampa.

Stato dell'indicatore Pausa	Descrizione
Ambra	La stampante è in pausa. Stampa, alimentazione etichette (avanzamento) e altri processi di etichette vengono sospesi fino a quando lo stato di pausa non viene rimosso premendo il pulsante Pausa.
Rosso (lampeggiante con LED di stato rosso lampeggiante)	Testina di stampa surriscaldata. Sono necessari il raffreddamento della testina di stampa e il riavvio della stampante.

Pulsante Pausa

Solo PC42E-D. Utilizzare il pulsante Pausa per mettere in pausa i processi di stampa.

Azione del pulsante Pausa	Descrizione
Premere il pulsante Pausa durante un processo di stampa	Consente di mettere in pausa la stampante. La stampante completa la stampa dell'etichetta corrente prima di andare in pausa.

Azione del pulsante Pausa	Descrizione
Premere il pulsante Pausa mentre la stampante è in pausa	La stampante torna al funzionamento normale. Se la stampa di un processo di stampa multi-etichetta (modulo/formato) o di un altro processo di stampa è nella coda di stampa, la stampante riprende la stampa.

Pulsante Annulla

Solo PC42E-D. Utilizzare il pulsante Annulla per annullare i processi di stampa.

Nota: *Il pulsante Annulla è disponibile solo quando la stampante è in stato di pausa.*

Azione del pulsante Annulla	Descrizione
Premere il pulsante Annulla	La stampante annulla il processo corrente nella coda di stampa.
Tenere premuto il pulsante Annulla per due secondi	La stampante annulla tutti i processi nella coda di stampa.

Indicatore di Rete

Solo PC42E-D. Utilizzare l'indicatore di Rete per monitorare lo stato della connettività Wi-Fi (WLAN) ed Ethernet (LAN).

Stato dell'indicatore di Rete	Descrizione
Verde	Connessione Ethernet (LAN) 10/100 rilevata o il Wi-Fi (WLAN) ha un segnale forte ed è collegato.
Verde (lampeggiante con LED di stato verde lampeggiante)	I dati vengono trasferiti tramite rete Wi-Fi o Ethernet.
Verde (lampeggiante)	Il Wi-Fi (WLAN) è connesso, ma ha un segnale debole.
Rosso	Errore Ethernet (LAN) o Wi-Fi (WLAN).

Indicatore Forniture

Solo PC42E-D. Utilizzare l'indicatore Forniture per monitorare lo stato dei supporti di stampa.

Stato dell'indicatore Forniture	Descrizione
Ambra (lampeggiante)	Supporti quasi esauriti.
Rosso	Supporti esauriti.

Stampa di un'etichetta di prova

È possibile stampare un'etichetta di prova quando si accende la stampante.

1. Accertarsi che nella stampante siano installati supporti di stampa.
2. Collegare la stampante alla presa di corrente e accenderla.
3. Tenere premuto il pulsante Stampa/Avanzamento fino a quando la stampante non calibra il supporto, stampa un'etichetta di configurazione e quindi consente di selezionare il linguaggio di comando stampante.

Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica e segnalare un problema, visitare honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentazione

La documentazione del prodotto è disponibile su automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, vai a automation.honeywell.com e seleziona **Assistenza > Soluzioni per la produttività > Garanzie (Support > Productivity Solutions > Warranties.)**

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.hsmpats.com.

Marchi

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l'utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2025 Honeywell Group of Companies. Tutti i diritti riservati.