

Getac

ZX70

MANUALE UTENTE

04/2022

Marchi

Dispone di app Google™ e Google Chrome™

Google, Android e Gboard sono marchi di fabbrica di Google LLC.

Il logotipo e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG Inc.

Tutti i nomi delle marche e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

Limitazione di responsabilità

Le specifiche ed i manuali sono soggetti a modifiche senza preavviso. Getac non assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da errori, omissioni o differenze tra il dispositivo ed i manuali.

Nota

In relazione al modello da lei acquistato, il colore della scocca e l'aspetto degli accessori potrebbero essere diversi da quelli mostrati nel presente manuale.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo documento sono solo per riferimento. Esse possono differire dalle schermate effettive e dalle presentazioni generate dal prodotto vero e proprio.

Il dispositivo si basa sul sistema operativo Android™ 10, con aggiunte di Getac.

Per la versione più aggiornata del manuale, visitare il sito web Getac all'indirizzo www.getac.com.

Indice

Capitolo 1 Per iniziare	1
Identificazione dei componenti hardware.....	1
Componenti della parte anteriore	1
Componenti della parte posteriore.....	3
Componenti del lato superiore.....	3
Componenti del lato inferiore.....	4
Componenti del lato sinistro	5
Preparare il dispositivo per l'uso.....	6
Installazione della scheda micro-SIM (solo modelli selezionati).....	6
Collegamento alla corrente alternata e caricamento della batteria.....	7
Eseguire l'avvio iniziale	8
Capitolo 2 Nozioni di base per il funzionamento	9
Riattivazione e spegnimento	10
Riattivazione	10
Spegnimento.....	10
Spostamento sullo schermo.....	10
Modalità di tocco.....	11
Rotazione automatica	11
Schermata Home.....	12
Uso delle app.....	12
Barra di navigazione.....	13
Barra di stato	13
Impostazioni rapide e Pannello notifiche	13
Inserimento di informazioni.....	14
Scansione rapida di un codice QR (solo modelli selezionati)	15
Nota	16
Capitolo 3 Connettersi	17
Connessioni wireless	17
Utilizzo delle caratteristiche WWAN (solo modelli selezionati).....	17

Utilizzo di reti Wi-Fi.....	18
Utilizzo della funzione Bluetooth	18
Collegamenti esterni.....	19
Collegamento a un computer tramite USB.....	19
Utilizzo delle schede microSD.....	20
Capitolo 4 App Getac	22
Fotocamera Getac	22
Per scattare foto	23
Registrazione di video	24
Tasti di controllo	25
Impostazioni della fotocamera.....	27
Utilità di selezione file.....	30
Visualizzazione di file/cartelle	30
Gestione di file/cartelle	32
Apertura di un file	35
Impostazioni dell'utilità di selezione file	36
GetacIME.....	37
Utilizzo dello scanner di testo	38
Utilizzo dello scanner per codici a barre.....	39
Impostazioni di GetacIME	41
Lettore NFC (solo modelli selezionati).....	43
Client deployXpress (solo modelli selezionati)	44
Capitolo 5 Gestione del dispositivo	45
Gestione della carica.....	45
Meccanismo di protezione della batteria	45
Segnali d'avviso di batteria quasi scarica ed azioni da compiere.....	46
Suggerimenti per risparmiare la carica	46
Linee guida sulla batteria	47
Personalizzazione del dispositivo	48
Impostazioni.....	48
Impostazioni Getac.....	48
Capitolo 6 Cura e manutenzione	51
Riavvio o riavvio forzato.....	51
Riavvio	51
Riavvio forzato.....	51
Centro aggiornamento.....	52
Aggiornamento del sistema operativo	52
Aggiornamento delle app Getac.....	54
Impostazioni del Centro aggiornamento	54

Scansione di Centro aggiornamento.....	55
Come avere cura del dispositivo	56
Capitolo 7 Informazioni normative.....	57
Precauzioni per la sicurezza	57
Informazioni sulla carica	57
Informazioni sull'adattatore.....	58
Informazioni sulla batteria	59
Problemi relativi al calore	60
Avvisi di conformità per l'Europa	61
Dichiarazioni di conformità	61
Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)	63
ENERGY STAR	64


Capitolo 1

Per iniziare

Questo capitolo presenta i componenti esterni e la procedura di configurazione del dispositivo.

Identificazione dei componenti hardware

Componenti della parte anteriore

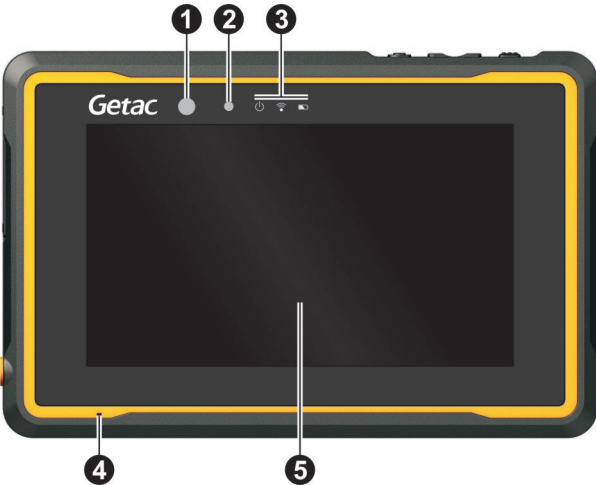

Rif	Componente	Descrizione
①	Obiettivo fotocamera	Acquisisce immagini o registra filmati. L'obiettivo anteriore supporta 8 MP con messa a fuoco fissa.
②	Sensore della luminosità	Rileva la condizione di illuminazione circostante per la regolazione automatica della luminosità LCD.

Rif	Componente	Descrizione
3	Indicatori	
	 Alimentazione	Si illumina di blu quando il dispositivo è acceso. Lampeggia di colore blu quando il dispositivo è in modalità standby. La modalità standby è una modalità Sospensione profonda che consente di risparmiare più energia della batteria. Il dispositivo entra automaticamente in modalità standby dopo essere rimasto inattivo in modalità Sospensione per qualche tempo. Il dispositivo si riattiva in seguito a un evento esterno (come la pressione di un tasto o un allarme).
	 RF (radio-frequenza)	Si accende di colore blu quando è attivo il segnale in radiofrequenza di qualsiasi funzione RF (Wi-Fi/Bluetooth/WWAN).
	 Carica	Si illumina di giallo quando la batteria è sotto carica. Si illumina di verde quando il caricamento è completato. Lampeggia di colore verde per indicare che il sistema integrato di protezione termica è attivato. Lampeggia di rosso quando la capacità della batteria è sotto il 10%. Luce lampeggiante giallo quando la carica della batteria è in stato anormale. Se ciò si verifica sostituire la batteria.
4	Microfono	Riceve, per registrare, suoni e voce.
5	Touchscreen	Visualizza e riceve informazioni per il dispositivo.

Componenti della parte posteriore



Rif	Componente	Descrizione
❶	Flash	Fornisce ulteriore luce in alcune applicazioni.
❷	Obiettivo fotocamera	Acquisisce immagini o registra filmati. L'obiettivo posteriore supporta 12 MP con messa a fuoco automatica.
❸	Scanner di impronte digitali (opzionale)	Utilizza la verifica delle impronte digitali per proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati.
❹	Altoparlante	Emette audio e voce dal dispositivo.

Componenti del lato superiore




Rif	Componente	Descrizione
❶	Lente del lettore di codici a barre (opzionale)	Esegue la scansione e la lettura dei codici a barre.

Rif	Componente	Descrizione	
②	Pulsante di alimentazione	Pressione breve	Passa o si riattiva dalla modalità di sospensione.
		Pressione prolungata	Avvia il dispositivo dallo stato di spegnimento.
			Apri un menu con l'opzione Spegni quando il dispositivo è acceso.
			Una pressione superiore a 8 secondi produce risultati diversi. (Vedere "Riavvio o riavvio forzato" nel Capitolo 6 per informazioni).
③	Tasto meno	Diminuisce il volume audio (impostazione predefinita). Il tipo di suono regolato dipende dall'operazione attuale.	
④	Tasto più	Aumenta il volume audio (impostazione predefinita). Il tipo di suono regolato dipende dall'operazione attuale.	
⑤	Tasto Fn (Function)	A seconda del modello, la funzione predefinita è una delle seguenti.	
		Attiva	Funge da tasto di attivazione dello scanner per codici a barre.
		Otturatore	Funge da tasto dell'otturatore della fotocamera.

NOTA: I tasti hardware (tranne il pulsante di alimentazione) possono essere ridefiniti utilizzando **Impostazioni Getac**.

Componenti del lato inferiore

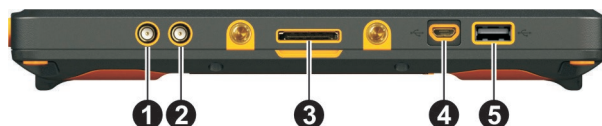

Rif	Componente	Descrizione
①	Connettore passante antenna WWAN (opzionale)	Si connette all'antenna esterna per le trasmissioni WWAN.

Rif	Componente	Descrizione
②	Connettore passante antenna GPS (opzionale)	Si connette all'antenna esterna per il ricevitore GPS.
③	Connettore docking	Si connette alla Docking Station (disponibile come opzionale).
④	Connettore USB micro (cliente)	Si collega al computer tramite cavo USB per il trasferimento dati.
⑤	Connettore USB (host)	Collega un dispositivo USB.

Componenti del lato sinistro



Rif	Componente	Descrizione
①	Foro per laccio	Per tenere un laccio. È presente un foro per laccio sul lato sinistro e un altro sul lato destro.
②	Lettore di schede microSD (sotto il coperchio)	Accetta schede microSD come supporti di archiviazione rimovibili.
③	Slot della scheda SIM (opzionale) (sotto il coperchio)	Accetta una scheda SIM per i modelli con il modulo WWAN.
④	Connettore alimentazione	Collega l'adattatore CA.

Preparare il dispositivo per l'uso

Installazione della scheda micro-SIM (solo modelli selezionati)

1. Allentare la vite ed aprire il coperchio.



2. Con il lato chip della scheda SIM rivolto verso la parte posteriore del dispositivo e l'angolo smussato rivolto verso l'alloggio, inserire completamente la scheda nell'alloggio.



NOTA: Per rimuovere la scheda SIM, premere internamente per rilasciare e far scorrere verso l'esterno la scheda dallo slot.

3. Chiudere il coperchio e stringere la vite.
4. Se si inserisce una scheda SIM quando il dispositivo è spento, il dispositivo la rileva e configura il firmware corrispondente al successivo avvio del dispositivo.

Se si inserisce una scheda SIM quando il dispositivo è acceso, il dispositivo lo rileva e configura il firmware corrispondente. Attendere il completamento del processo. Non spegnere o riavviare mai il dispositivo durante il processo.

AVVERTENZA:


- Quando si chiude il coperchio, è necessario premere con forza tutto il coperchio per garantirne la capacità di tenuta. Inoltre, mantenere la vite serrata come protezione dagli impatti esterni.
- Per garantire le prestazioni di protezione IP67, tenere sempre chiuso il coperchio con la vite serrata, a meno che non sia necessario aprirlo per l'inserimento o la rimozione di una scheda.



Collegamento alla corrente alternata e caricamento della batteria

NOTA:

- La batteria viene spedita in modalità di risparmio energetico per proteggerla da carica/ scarica. Esce dalla modalità per essere pronta per l'uso quando si collega l'alimentazione CA al dispositivo per la prima volta.
 - La batteria non sarà caricata se la sua temperatura è al di fuori dell'intervallo consentito, che è compreso tra 0 °C (32 °F) e 50 °C (122 °F). Quando la temperatura della batteria soddisfa i requisiti, il caricamento riprende automaticamente.
1. Collegare il cavo CC dell'adattatore CA al connettore del dispositivo (❶).
 2. Inserire l'estremità femmina del cavo di alimentazione nell'apposita presa di ingresso dell'adattatore CA e l'altra estremità maschio all'uscita elettrica (❷).

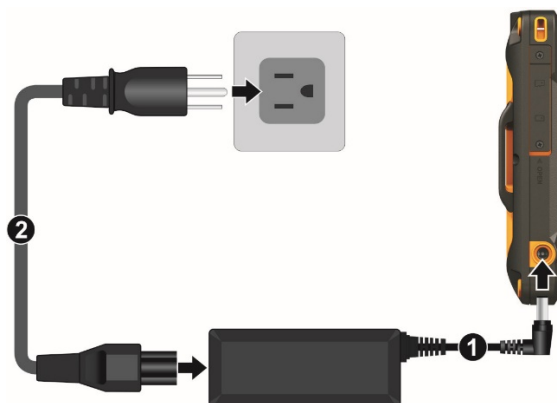

3. Durante il caricamento, l'indicatore di carica si illumina di colore ambra. Non scollegare il dispositivo dalla corrente alternata fino a quando la batteria non è completamente carica. In caricamento può durare un paio di ore.

Eseguire l'avvio iniziale

NOTA: È necessario utilizzare l'alimentazione CA al primo avvio del dispositivo.

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, si verrà guidati attraverso un processo di configurazione.

1. Accertarsi che il dispositivo sia collegato a una presa CA.
2. Premere per almeno 3 secondi il pulsante di alimentazione finché l'indicatore di alimentazione non si accende.

Il dispositivo si accende e visualizza la schermata iniziale.

3. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura d'installazione iniziale.

Una volta completata la configurazione viene visualizzata la schermata Home. Adesso è possibile utilizzare il dispositivo.

Capitolo 2

Nozioni di base per il funzionamento

Questo capitolo descrive le operazioni di base del dispositivo.

AVVERTENZA:

- Non esporre la pelle al dispositivo mentre lo si usa in un ambiente molto caldo o molto freddo.
- Il prodotto può scaldarsi molto se utilizzato ad alte temperature. Come precauzione di sicurezza in tali circostanze, non collocare il prodotto sulle gambe e non toccarlo a mani nude per periodi di tempo prolungati. Un contatto prolungato con il corpo può causare disagi e potenzialmente provocare scottature.
- Quando il prodotto viene posizionato in piano su un piano del banco di lavoro, la superficie posteriore può surriscaldarsi dopo varie ore di lavoro. Prendere precauzioni se è necessario trasportare il prodotto mentre è caldo al tatto. A seconda del modello, è possibile che sia disponibile un'impugnatura di trasporto o una tracolla. È possibile utilizzare l'impugnatura o la tracolla per trasportare il prodotto.

Riattivazione e spegnimento

Riattivazione

Il dispositivo accede alla modalità di sospensione dopo un periodo di inattività. Per riattivare, premere il pulsante di alimentazione, nella schermata di blocco, trascinare l'icona del lucchetto sull'altro lato della schermata.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di alimentazione finché non appare un menu. Toccare **Spegni**.

NOTA: Se il dispositivo, per qualche motivo, non è in grado di visualizzare il menu di spegnimento, è possibile forzare lo spegnimento del dispositivo tenendo premuto il tasto di accensione per oltre 8 secondi.

Spostamento sullo schermo

Utilizzare il dito per navigare e selezionare gli oggetti sullo schermo. Ecco alcuni termini comuni che è bene conoscere quando si utilizza il touchscreen:

- **Toccare**
Toccare lo schermo una volta con il dito per aprire un elemento o selezionare un oggetto.
- **Toccare e tenere premuto**
Toccare e tenere premuto il dito su un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per un determinato elemento.
- **Trascinare**
Tenere premuto il dito su un elemento e, senza sollevare il dito, spostarsi sullo schermo fino a raggiungere la posizione target.
- **Scorrere**
Spostare il dito sullo schermo, senza pausa la prima volta che lo si tocca (per evitare di "trascinare"). Ad esempio, far scorrere lo schermo verso l'alto o verso il basso per scorrere un elenco.

- **Avvicinare le dita**

In alcune applicazioni (come Mappe e Foto), è possibile ingrandire e ridurre posizionando due dita contemporaneamente sullo schermo e avvicinandole (per ridurre) o allargandole (per ingrandire).

NOTA:

- È possibile utilizzare anche uno stilo. Lo stilo deve avere punta capacitiva (acquistato separatamente).
- Prima della spedizione al display è stata applicata una pellicola protettiva (che offre un miglioramento ottico). La pellicola protettiva dello schermo è un prodotto di consumo, che si usurerà a causa di eventuali graffi. Quando è necessaria la sostituzione è possibile acquistarne una di ricambio.
- Quando il touchscreen sembra non rispondere, portare il dispositivo in modalità di sospensione e quindi riattivarlo. Lo schermo dovrebbe rispondere nuovamente.

Modalità di tocco

È possibile modificare la modalità di tocco in base alla situazione. Per cambiare rapidamente la modalità, toccare uno dei widget nella schermata Home.



Selezionare questa opzione se si utilizza lo stilo. Questa modalità risponde anche ai tocchi delle dita.


Selezionare questa opzione quando dei liquidi (ad esempio, gocce di pioggia) cadono sullo schermo e non devono essere considerate come input. Utilizzare il dito in questa modalità.

Rotazione automatica

L'orientamento del display cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo. È possibile disabilitare la funzione tramite **Impostazioni**.

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a tutte le funzionalità del dispositivo. È possibile visualizzare icone delle app, widget, tasti di scelta rapida e altre funzionalità desiderate. La schermata Home predefinita contiene già alcune icone e widget dell'app.

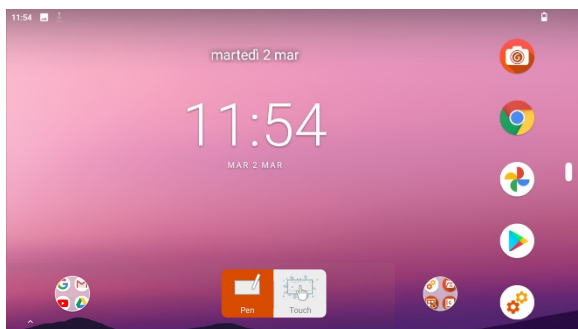


Per tornare alla schermata Home in qualsiasi momento, toccare l'icona Home  sul lato destro o inferiore dello schermo.

È possibile aggiungere icone delle app, tasti di scelta rapida, widget e altri elementi a qualsiasi parte della schermata Home in cui vi è spazio libero.

Uso delle app

Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata Home per aprire la schermata Tutte le app. La schermata contiene icone per tutte le app sul dispositivo. Toccare un'icona per aprire l'app.

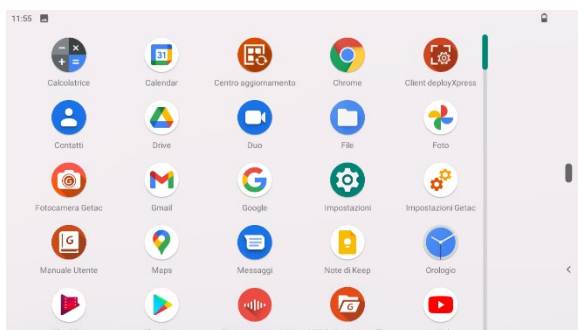

Barra di navigazione

La barra di navigazione sul lato dello schermo fornisce tasti per scopi di navigazione e attività di uso frequente.

L'impostazione predefinita è "Navigazione con due pulsanti", come descritto di seguito. È possibile modificare le impostazioni andando a **Impostazioni** → **Sistema** → **Gesti** → **Navigazione del sistem**.

Tasto	Nome	Descrizione
	Home	Toccare questa icona per aprire la schermata Home.
	Recenti	Far scorrere questa icona verso il centro dello schermo per aprire la schermata Applicazioni recenti. Toccare l'app che si desidera aprire.
	Indietro	Toccare questa icona per tornare alla schermata precedente.

Barra di stato

La barra di stato appare nella parte superiore di quasi tutte le schermate. Visualizza icone che indicano lo stato attuale (a destra) e icone che indicano che si sono ricevute notifiche (a sinistra), insieme all'ora attuale.




Impostazioni rapide e Pannello notifiche

È possibile aprire Impostazioni rapide e Pannello notifiche scorrendo verso il basso dalla parte superiore della schermata.

L'opzione Impostazioni rapide consente di modificare rapidamente le impostazioni comuni come luminosità dello schermo, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo e altro.

L'opzione Pannello notifiche fornisce promemoria tempestivi per eventi, attività e avvisi.

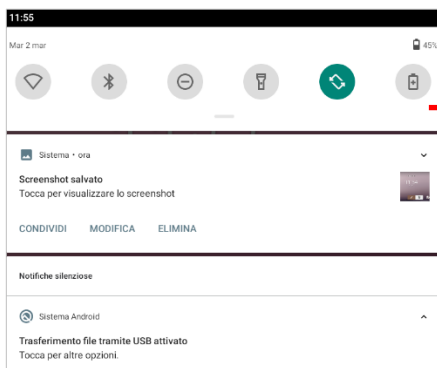

*Impostazioni rapide:
Scorrere verso il basso per
vedere tutte le impostazioni
rapide.*

*Pannello notifiche:
È possibile interagire con
l'elenco di notifiche.*

Scorrere verso l'alto per chiudere Impostazioni rapide e Pannello notifiche.


Inserimento di informazioni

Immettere testo, numeri e simboli usando la tastiera virtuale. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera. In altre, la tastiera si apre quando si tocca un campo di input.


NOTA: Se la tastiera virtuale non si apre, andare su **Impostazioni** → **Sistema** → **Lingue e immissione** → **Tastiera fisica** e abilitare **Mostra tastiera virtuale**.

Il dispositivo ha due tastiere virtuali (Gboard e GetacIME).

- **Gboard:** Questa è la tastiera Google™ predefinita.

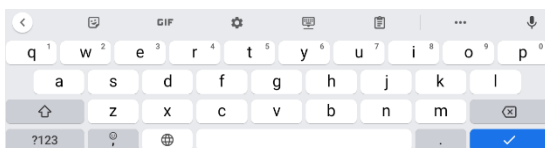

- **GetacIME:** Questa è una tastiera virtuale sviluppata da Getac. Incorpora uno scanner di testo e uno scanner per codici a barre nella tastiera inglese. (Vedere "GetacIME" nel Capitolo 4 per informazioni dettagliate sull'uso della tastiera.)

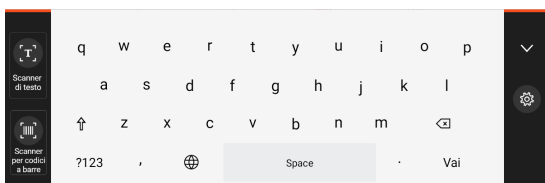

Scansione rapida di un codice QR (solo modelli selezionati)

Se il modello dispone di lente dello scanner per codici a barre, è possibile eseguire la scansione rapida di un codice QR per accedere a un sito web. (Per altre informazioni sullo scanner per codici a barre, vedere "Utilizzo dello scanner per codici a barre" nel Capitolo 4.)

1. Andare alla schermata Home.
2. Premere il tasto **Fn** (definito come **Attiva** per impostazione predefinita) sul dispositivo.
3. Puntare il fascio di scansione verso il codice a barre. Regolare la distanza della lente dal codice a barre, più breve per un codice a barre più piccolo e più lunga per uno più grande.

NOTA:

- Il fascio di scansione si illumina con un leggero ritardo perché viene avviato dallo stato di spegnimento ogni volta.
- Il fascio di scansione proiettato dalla lente varia a seconda dei modelli. L'illustrazione seguente mostra due esempi.



4. Al termine della scansione corretta, il fascio di scansione si spegne e i dati del codice a barre decodificati vengono inseriti nella barra di ricerca di Google.

NOTA: Il fascio di scansione si spegne anche dopo il timeout.

Nota



- **Frequenza di ripetizione dell'impulso:** 57,67 Hz
- **Angolo di scansione:** rotazione 360°; inclinazione $\pm 45^\circ$; deflessione $\pm 60^\circ$

Capitolo 3

Connettersi

Questo capitolo spiega i vari modi in cui è possibile eseguire una connessione con il dispositivo.

Connessioni wireless

Utilizzo delle caratteristiche WWAN (solo modelli selezionati)

NOTA: Il vostro modello supporta solo la trasmissione dei dati. La trasmissione della voce non è supportata.

Select models support LTE and UMTS connectivity.

Selezionare i modelli che supportano connettività LTE e UMTS.

La rete mobile è abilitata per impostazione predefinita. Le icone nella barra di stato indicano a quale tipo di rete dati si è connessi e la potenza del segnale di rete.

Per controllare o modificare le impostazioni, andare su **Impostazioni** → **Rete e Internet** → **Rete mobile**.

Per controllare le informazioni specifiche del modulo WWAN, andare su **Impostazioni Getac** e controllare le voci in **LTE**.

Utilizzo di reti Wi-Fi

Attivare/disattivare la radio Wi-Fi

Aprire **Impostazioni rapide** e toccare l'icona Wi-Fi.

Quando si accende la radio Wi-Fi, nella barra di stato viene visualizzata l'icona . Se il dispositivo trova una rete a cui ci si è connessi in precedenza, si connette ad essa.

Connessione a una rete wireless

1. Aprire **Impostazioni rapide**. Toccare e tenere premuta l'icona Wi-Fi.
- o -
Andare su **Impostazioni** → **Rete e Internet** → **Wi-Fi**.
2. Il dispositivo esegue la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili e visualizza i nomi nella schermata.
3. Nell'elenco delle reti rilevate, toccare quella a cui ci si desidera connettere.
4. Se la rete è protetta, viene richiesto di inserire una password o altre credenziali.

Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare che ci si desidera connettere a tale rete toccando **Connetti**.

Utilizzo della funzione Bluetooth

NOTA: Getac non garantisce le compatibilità del prodotto con auricolari/dispositivi Bluetooth di altri produttori.

Attivare/disattivare la radio Bluetooth

Aprire **Impostazioni rapide** e toccare l'icona Bluetooth.

Associazione con un dispositivo Bluetooth

La prima volta che si utilizza un nuovo dispositivo Bluetooth con il dispositivo, è necessario "associarli", in modo che sappiano come connettersi in modo sicuro tra loro. Successivamente, basta connettersi a un dispositivo associato.

1. Aprire **Impostazioni rapide**. Toccare e tenere premuta l'icona Bluetooth.
- o -
Andare su **Impostazioni** → **Dispositivi connessi**.
2. Toccare **Accoppia nuovo dispositivo**.
Il dispositivo ricerca e visualizza gli ID di tutti i dispositivi Bluetooth disponibili nel raggio di azione.
3. Nell'elenco dei dispositivi rilevati, toccare l'ID del dispositivo che si desidera associare.
4. I dispositivi si associano reciprocamente. Se viene richiesto di inserire un passcode, provare a inserire 0000 o 1234 (i passcode più comuni) o consultare la documentazione fornita con il dispositivo per apprendere il passcode.
Se l'associazione è corretta, il dispositivo si connette al dispositivo. L'icona  viene visualizzata nella barra di stato.

Collegamenti esterni

Collegamento a un computer tramite USB

È possibile collegare il dispositivo a un computer con il cavo USB, per trasferire file tra il dispositivo e il computer.

Utilizzare il cavo USB (disponibile come opzione) per il collegamento.



Utilizzo delle schede microSD

Inserimento di una scheda MicroSD

1. Allentare la vite ed aprire il coperchio.



2. Inserire la scheda nello slot, con i contatti dorati rivolti verso lo slot e verso la parte posteriore.



3. Chiudere il coperchio e stringere la vite.

AVVERTENZA:

- Quando si chiude il coperchio, è necessario premere con forza tutto il coperchio per garantirne la capacità di tenuta. Inoltre, mantenere la vite serrata come protezione dagli impatti esterni.
- Per garantire le prestazioni di protezione IP67, tenere sempre chiuso il coperchio con la vite serrata, a meno che non sia necessario aprirlo per l'inserimento o la rimozione di una scheda.



Rimozione della scheda MicroSD

È possibile rimuovere in sicurezza la scheda microSD dal dispositivo ogni volta che si spegne il dispositivo. Se è necessario rimuovere la scheda mentre il dispositivo è acceso, smontare prima la scheda per evitare di danneggiarla o danneggiarla.

Per smontare:

1. Andare su **Impostazioni** → **Spazio di archiviazione**, quindi toccare l'icona **Espelli** accanto alla scheda microSD.
2. Aprire il coperchio della fessura della scheda microSD Premere il bordo della scheda per sbloccarla ed estrarla dallo slot.

Capitolo 4

App Getac

Oltre alle app Android preinstallate da Google, Getac aggiunge diverse app al dispositivo. Questo capitolo descrive queste app Getac.

NOTA:

- Per istruzioni sull'uso delle app preinstallate da Google, consultare il sito web ufficiale di Google per assistenza online.
- È possibile utilizzare Centro aggiornamento per aggiornare le app Getac alla versione più recente. (Vedere "Centro aggiornamento" nel Capitolo 6 per informazioni).

Fotocamera Getac

Utilizzare l'app **Fotocamera Getac** per scattare foto e registrare video.

Per aprire l'app, utilizzare uno dei metodi seguenti:


- Toccare l'icona dell'app **Fotocamera Getac** , che si trova nella schermata Home predefinita, nella cartella Getac e nella schermata Tutte le app.
- Premere rapidamente due volte il tasto di alimentazione (se la funzione "Apri la fotocamera" è abilitata).

NOTA: La funzione "Apri la fotocamera" è abilitata per impostazione predefinita. Se si desidera disabilitare la funzione, andare su **Impostazioni** → **Sistema** → **Gesti**.

Per scattare foto

1. Aprire l'app Fotocamera Getac.

Se si è in modalità Video, toccare  per passare alla modalità Fotocamera.

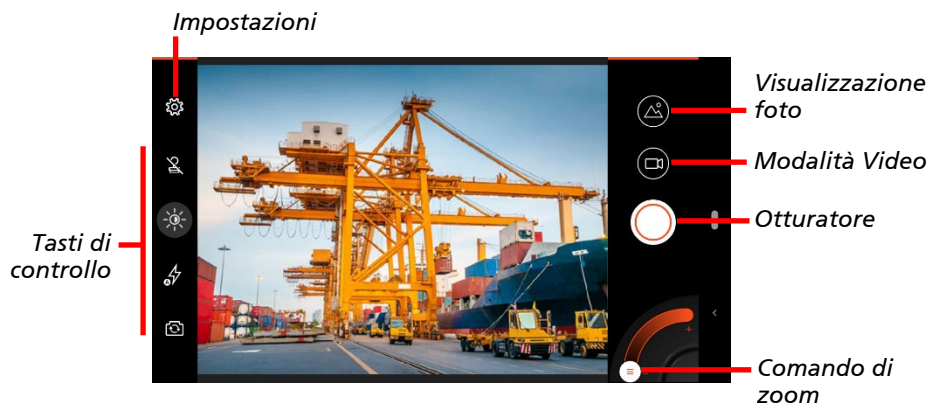

Un cerchio bianco viene visualizzato brevemente al centro, indicando l'area di messa a fuoco.

2. **Per mettere a fuoco un'area specifica:** Toccare l'area nella finestra di anteprima. Viene visualizzata una cornice di messa a fuoco bianca. Quando il colore della cornice diventa verde, significa che la messa a fuoco è completata. Se il colore diventa rosso, significa che la messa a fuoco non è riuscita.

Per ingrandire o ridurre: Utilizzare il movimento di avvicinamento delle dita sulla finestra di anteprima o spostare la manopola lungo il cursore nell'angolo inferiore dello schermo.

Per altri controlli immediati, utilizzare i tasti di controllo. (Vedere "Tasti di controllo" per informazioni).

Per le impostazioni generali, toccare . (Vedere "Impostazioni della fotocamera").


3. Per scattare la foto, toccare . È inoltre possibile premere il tasto Fn sul dispositivo se è stato definito come tasto di scatto.
4. La foto appena scattata viene visualizzata come anteprima nell'angolo. È possibile toccare la miniatura per visualizzare la foto.

La foto viene salvata come file JPG nella cartella predefinita.

Registrazione di video

1. Aprire l'app Fotocamera Getac.

Se si è in modalità Fotocamera, toccare  per passare alla modalità Video.

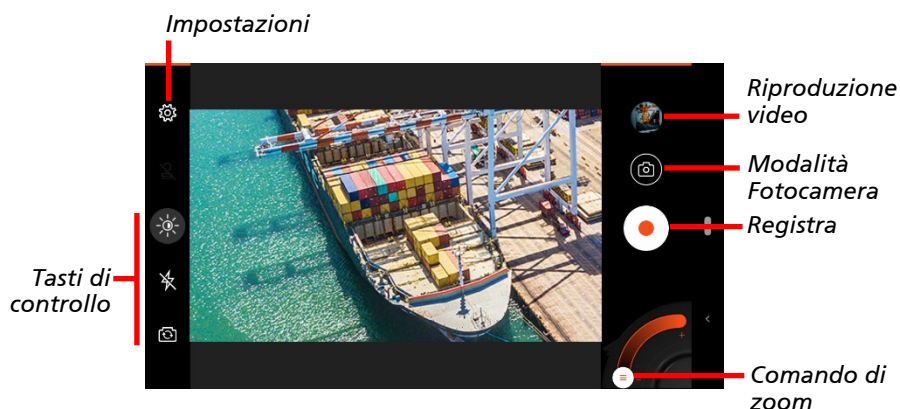

Un cerchio bianco viene visualizzato brevemente al centro, indicando l'area di messa a fuoco.

2. **Per mettere a fuoco un'area specifica:** Toccare l'area nella finestra di anteprima. Viene visualizzata una cornice di messa a fuoco bianca. Quando il colore della cornice diventa verde, significa che la messa a fuoco è completata. Se il colore diventa rosso, significa che la messa a fuoco non è riuscita.

Per ingrandire o ridurre: Utilizzare il movimento di avvicinamento delle dita sulla finestra di anteprima o spostare la manopola lungo il cursore nell'angolo inferiore dello schermo.

Per altri controlli immediati, utilizzare i tasti di controllo. (Vedere “Tasti di controllo” per informazioni).

Per le impostazioni generali, toccare . (Vedere “Impostazioni della fotocamera”).

3. Per avviare la registrazione del video, toccare .

Il tempo trascorso viene visualizzato in basso.

4. Durante la registrazione, è possibile mettere in pausa e riprendere toccando  e .

Se si desidera acquisire un fermo immagine durante la registrazione, toccare .

5. Per arrestare la registrazione, toccare .

6. Un'immagine del video più recente viene visualizzata come anteprima nell'angolo. È possibile toccare la miniatura per visualizzare il video.

Il video viene salvato come file MP4 nella cartella predefinita.

Tasti di controllo


Qualsiasi modifica alle impostazioni rimane valida finché non la si cambia nuovamente.

Pulsante	Descrizione
 Stampa foto	Per abilitare o disabilitare la stampa foto che può includere data, ora, posizione e testo. L'icona indica lo stato attuale.  - On  - Off (Predefinito) Quando si abilita la stampa foto per la prima volta, si viene guidati al menu delle impostazioni. NOTA: Non supportato in modalità Video.

Pulsante	Descrizione
	Per espandere voci secondarie per le impostazioni di esposizione e bilanciamento del bianco.
 Bilanciamento del bianco	Per selezionare una modalità di bilanciamento del bianco in base alla sorgente luminosa attuale. Quando si tocca un'icona, il nome della modalità viene visualizzata brevemente sullo schermo.
 Compensazione di esposizione	Per selezionare un valore di esposizione tra le opzioni disponibili.
 Flash (per modalità Fotocamera)	Per selezionare una modalità flash per scattare foto. Toccare per scorrere le opzioni. L'icona indica lo stato attuale.  - Automatico (Predefinito)  - On  - Off
 Flash (per modalità Video)	Per accendere o spegnere la torcia per la registrazione video. L'icona indica lo stato attuale.  - Off (Predefinito)  - On
 Commutazione fotocamera	Per commutare tra l'obiettivo della fotocamera anteriore e posteriore.

Impostazioni della fotocamera

In Fotocamera Getac, toccare  nell'angolo in alto a sinistra per aprire il menu delle impostazioni.

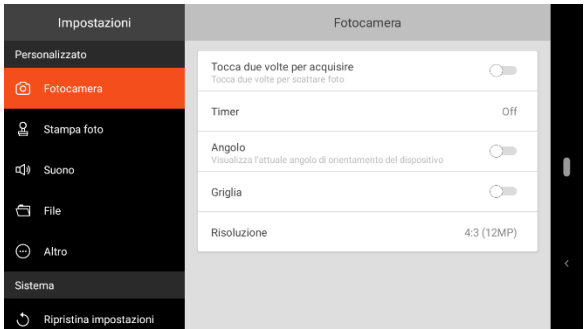

Voce	Descrizione
Fotocamera	
Tocca due volte per acquisire	Per impostare se è possibile scattare la foto toccando due volte nel punto in cui si desidera mettere a fuoco nella finestra di anteprima.
Timer	Per impostare il timer di conto alla rovescia per scattare la foto.
Angolo	Per impostare se l'angolo di orientamento del dispositivo viene visualizzato nella finestra di anteprima.
Griglia	Per abilitare o disabilitare la funzione griglia 3x3. Questa funzione consente di raggiungere un migliore equilibrio nella composizione di una foto. Basta posizionare i punti di interesse nelle intersezioni o lungo le linee della griglia.
Risoluzione	Per impostare la risoluzione della foto della fotocamera. Le opzioni disponibili dipendono dall'obiettivo attuale della fotocamera in uso.
Stampa foto	
Data	Per selezionare il formato della data o selezionare Nessuno quando non si desidera che la stampa foto includa la data.

Voce	Descrizione
Ora	Per selezionare il formato dell'ora o selezionare Nessuno quando non si desidera che la stampa foto includa l'ora.
GPS	Per abilitare o disabilitare l'aggiunta di informazioni geografiche (se disponibili) nella stampa foto.
Testo	Per aggiungere testo nella stampa foto. Toccare Testo personalizzata e digitare il testo nel campo di input. In caso contrario, selezionare Nessuno .

Suono

Suono otturatore	Per abilitare o disabilitare il suono dell'otturatore riprodotto durante lo scatto di foto.
Segnale acustico del timer	Per abilitare o disabilitare il segnale acustico per il timer.

File

Nome file	Per aggiungere caratteri prima del nome della foto/del video. Inserire i caratteri nel campo di input e toccare OK .
Informazioni file	Per impostare se le informazioni incorporate nel file immagine includono uno o entrambi i seguenti elementi. - Dati di posizione (geotagging) - Direzione della bussola

Altro

Forza luminosità massima	Per mantenere la luminosità del display al massimo livello (ignorando le impostazioni di sistema) nella schermata principale di Fotocamera Getac.
Mantieni il display acceso	Per mantenere acceso il display (ignorando le impostazioni di sistema) nella schermata principale di Fotocamera Getac.
Qualità immagine JPEG	Per impostare la quantità di compressione JPEG. Una percentuale inferiore significa una qualità inferiore.
Percorso file	Per specificare il percorso per l'archiviazione di foto/video. Le opzioni sono: - Memoria interna - Scheda SD

Voce	Descrizione
Ripristina impostazioni	
Ripristina impostazioni predefinite	Per ripristinare le impostazioni di questa app sui valori predefiniti.
Configura impostazioni tramite codice QR	
Importa impostazioni	Per importare le impostazioni di Fotocamera Getac da un altro dispositivo eseguendo la scansione del codice QR su quel dispositivo. Ciò è utile quando si desidera copiare le impostazioni da un altro dispositivo.
Esporta impostazioni	Il codice QR in questa schermata contiene le impostazioni attuali di Fotocamera Getac. Quando Fotocamera Getac su un altro dispositivo esegue la scansione del codice QR, le impostazioni vengono copiate su quel dispositivo. Il tasto SALVA consente di salvare il codice QR come file PNG denominato GetacQR-Camera nella cartella DCIM del dispositivo. Il tasto CONDIVIDI consente di condividere l'immagine del codice QR con altri mediante un'opzione di condivisione disponibile.

Utilità di selezione file

NOTA: Quando viene richiesto di consentire autorizzazioni per l'app, toccare **CONSENTI**.

L'app **Utilità di selezione file** consente di organizzare i dati nella scheda SD interna e in qualsiasi memoria esterna collegata (come una scheda microSD o un disco USB).

Con Utilità di selezione file, è possibile:

- Visualizzare, eliminare, copiare e incollare, spostare e rinominare file/cartelle.
- Condividere file dello stesso tipo con altri tramite un'opzione di condivisione disponibile.
- Aggiungere i file/le cartelle preferiti ai segnalibri.
- Aprire un file purché sia supportato dal dispositivo.


Toccare l'icona dell'app **Utilità di selezione file** , che si trova nella cartella Getac e nella schermata Tutte le app.

Visualizzazione di file/cartelle

1. Sul lato sinistro della schermata Utilità di selezione file è presente il menu, in cui sono elencate diverse categorie di directory.

NOTA: In caso di vista verticale, toccare il tasto **Menu**  nell'angolo in alto a sinistra della schermata per aprire il menu.

*Categorie
di directory*

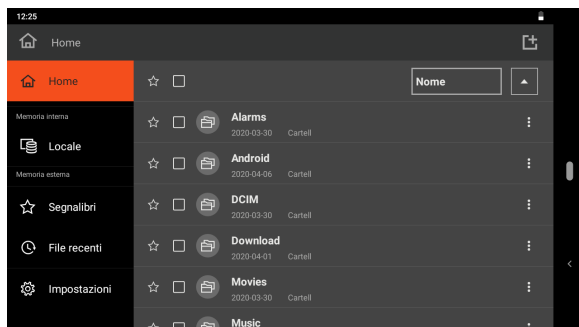


Le categorie di directory sono:

- **Home:** La home directory predefinita è la directory principale della memoria interna. È possibile specificare una cartella come home directory. (Vedere “Impostazioni dell'utilità di selezione file” per informazioni).
- **Locale:** Mostra la memoria interna.
- **Scheda SD / Unità USB:** L'elemento viene visualizzato se è inserito un dispositivo di archiviazione rimovibile.
- **Segnalibri:** Mostra i file/le cartelle aggiunte ai segnalibri.
- **File recenti:** Mostra i file aperti di recente in Utilità di selezione file. Possono essere elencati al massimo 15 file.

Toccare la directory da visualizzare. I contenuti corrispondenti vengono visualizzati sul lato destro, ordinati per nome in ordine crescente (impostazioni predefinite).

2. Per visualizzare i contenuti in base a un diverso ordinamento, toccare il nome dell'ordinamento attuale e selezionare tra le opzioni (**Nome**, **Dimensione**, **Data**, e **Tipo**).


Per modificare l'ordine crescente/decrescente, toccare l'icona su/giù.

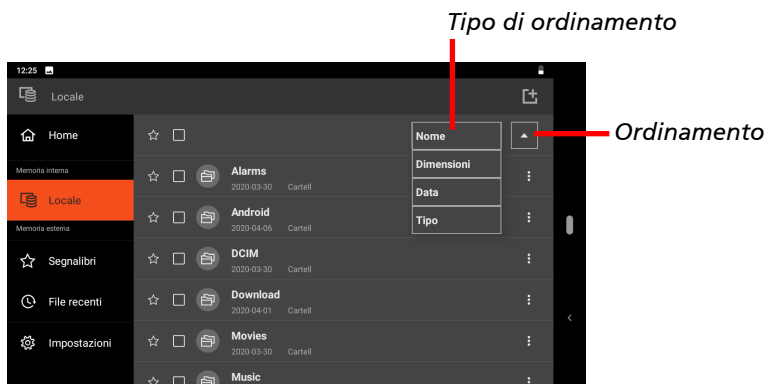

3. Per aprire una cartella, toccare il nome della cartella.

Per tornare a un livello di cartella superiore, toccare il nome della cartella nell'angolo in alto a sinistra in cui è indicato il percorso attuale.

Percorso attuale

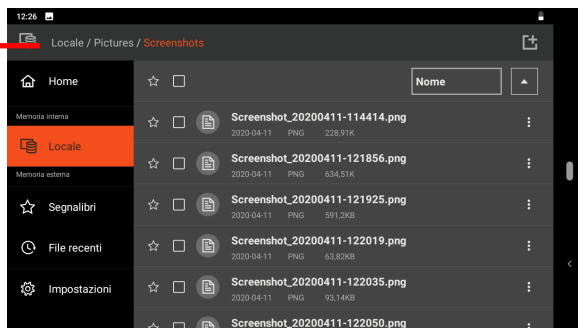

4. Per visualizzare le proprietà di un file/una cartella, toccare  alla fine dell'elemento. Nel menu visualizzato, toccare **Proprietà file**.

Gestione di file/cartelle


Selezione di file/cartelle

1. Andare alla cartella desiderata.
2. **Selezione singola:** Toccare la casella di controllo a sinistra del nome della voce.

Selezione multipla: Toccare ogni casella di controllo a sinistra del nome della voce.

Seleziona tutto: Toccare la casella di controllo nella parte superiore dell'elenco delle voci.

3. Quando le voci sono selezionate, la barra delle azioni viene visualizzata nella parte superiore dell'elenco delle voci.

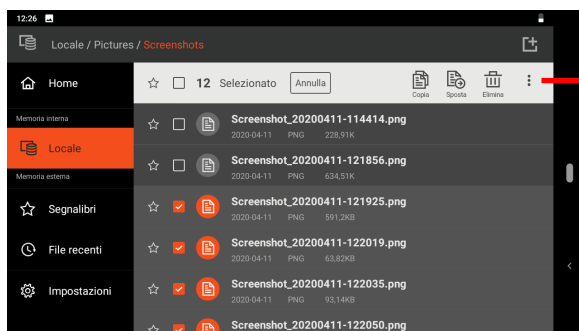

Barra delle azioni

Un segno di spunta nella casella indica che è selezionata.

Per abbandonare la selezione e chiudere la barra delle azioni, toccare **Annulla**.

Per agire sulle voci selezionate, vedere la sezione pertinente di seguito.

Eliminazione di file/cartelle

1. Selezionare le voci desiderate come descritto in precedenza in "Selezione di file/cartelle".
2. Per eliminare le voci selezionate, toccare **Elimina**  nella barra delle azioni.

Spostamento di file/cartelle

1. Selezionare le voci desiderate come descritto in precedenza in "Selezione di file/cartelle".
2. Per spostare le voci selezionate, toccare **Sposta**  nella barra delle azioni.
3. Specificare la cartella di destinazione nella finestra a comparsa. Toccare il nome di una cartella per scendere di un livello.

Copia e incolla di file/cartelle

1. Selezionare le voci desiderate come descritto in precedenza in "Selezione di file/cartelle".
2. Toccare **Copia**  nella barra delle azioni.
3. Andare alla cartella di destinazione e toccare **Incolla**  nella barra delle azioni.

Rinominare un file/una cartella

1. Andare al file/alla cartella desiderati.
2. Non è necessario selezionare la voce che si desidera rinominare. Basta toccare  a destra del nome della voce. Se si è già selezionata la voce, toccare  nella barra delle azioni.
3. Nel menu visualizzato, toccare **Rinomina**.

4. Digitare il nome file nel campo di input e toccare **OK**.

Condivisione di file

NOTA: Il numero massimo di file da condividere in una sola volta è 100.

1. Andare alla cartella contenente i file da condividere.
2. **Condivisione di un singolo file:** Non è necessario selezionare la voce che si desidera condividere. Basta toccare  a destra del nome della voce. Se si è già selezionata la voce, toccare  nella barra delle azioni.

Condivisione di più file: È possibile condividere solo file dello stesso tipo per volta. Selezionare le voci desiderate come descritto in precedenza in "Selezione di file/cartelle". Toccare  nella barra delle azioni.

3. Nel menu visualizzato, toccare **Condividi**.
4. Viene visualizzata una finestra che fornisce i metodi che è possibile utilizzare. Toccare il metodo desiderato.
5. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'operazione.

Creazione di una nuova cartella

1. Andare al livello di cartella in cui si desidera creare una nuova cartella.
2. Toccare  nell'angolo in alto a destra della schermata.
3. Digitare il nome della cartella nel campo di input e toccare **CREA**.


Configurazione dei segnalibri

Per aggiungere elementi ai segnalibri:

1. Andare alla cartella desiderati.
2. **Selezione singola:** Toccare la stella a sinistra del nome dell'elemento.

Selezione multipla: Toccare ogni stella a sinistra del nome dell'elemento.

Seleziona tutto: Toccare la stella nella parte superiore dell'elenco degli elementi.

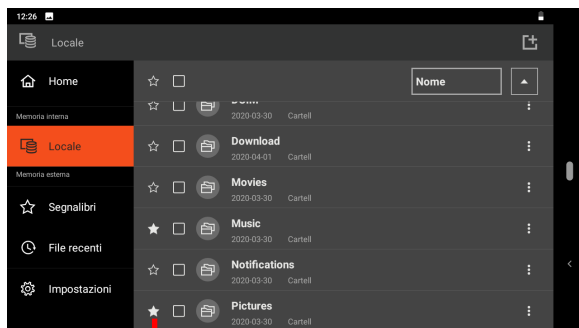

Una stella bianca indica che l'elemento è stato aggiunto ai segnalibri.

Gli elementi preferiti vengono visualizzati nella directory dei segnalibri per un accesso rapido.

NOTA: Il numero massimo di segnalibri è 50.

Per annullare i segnalibri:

È possibile annullare il segnalibro di un elemento nella directory Segnalibri o nella cartella in cui si trova l'elemento.

Toccare la stella bianca dell'elemento per annullare il segnalibro.

Apertura di un file

Quando si tocca un nome file, l'app tenta di aprire o eseguire il file in base al tipo di file.

NOTA: Non tutti i file possono essere aperti in questo modo.

Impostazioni dell'utilità di selezione file

Toccare **Impostazioni** in Utilità di selezione file per configurare l'app.




Voce	Descrizione
Display	Per abilitare o disabilitare la visualizzazione dei seguenti dati: • File nascosti • Data di file • Dimensioni di file
Directory	Per specificare la home directory. Toccare Directory principale e selezionare la cartella.

GetacIME

GetacIME (Input Method Editor) è una tastiera virtuale che dispone di:

- Tastiera QWERTY
- Scanner di testo
- Scanner per codici a barre

Per passare alla tastiera GetacIME, toccare e tenere premuta la barra spaziatrice della tastiera Google predefinita e selezionare **GetacIME**.

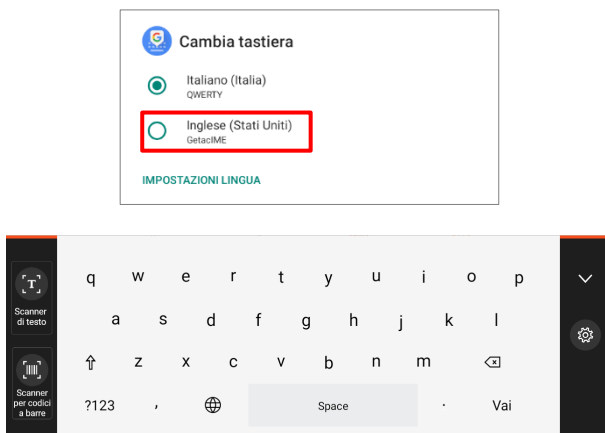

NOTA:

- Quando si utilizza lo scanner di testo o lo scanner per codici a barre per la prima volta, viene richiesto di scaricare la library GMS. Connettere il dispositivo a Internet e seguire le istruzioni su schermo. (Non supportato per dispositivi non GMS.)
- Quando si utilizza lo scanner di testo o lo scanner per codici a barre per la prima volta, viene richiesto di consentire le autorizzazioni per l'app. Toccare **CONSENTI**, se richiesto.

Utilizzo dello scanner di testo

NOTA:


- Lo scanner di testo supporta l'alfabeto romano, che comprende lettere, numeri, segni di punteggiatura e simboli.
- Sono supportate le più comuni simbologie 1D e 2D.

Lo **Scanner di testo** è uno strumento di riconoscimento di testo e codici a barre. Può rilevare testo e codici a barre da immagini acquisite dalla fotocamera posteriore.


Per inserire testo con questo strumento:

1. Collocare il punto di inserimento (chiamato anche cursore) nel punto in cui si vuole che siano inseriti i dati.
2. Passare alla tastiera GetacIME.

3. Toccare **Scanner di testo**  sulla parte sinistra della tastiera. Viene visualizzata la finestra di anteprima della scansione.
4. È possibile espandere la finestra di anteprima della scansione (solo in vista orizzontale). È possibile accendere la torcia, se necessario.

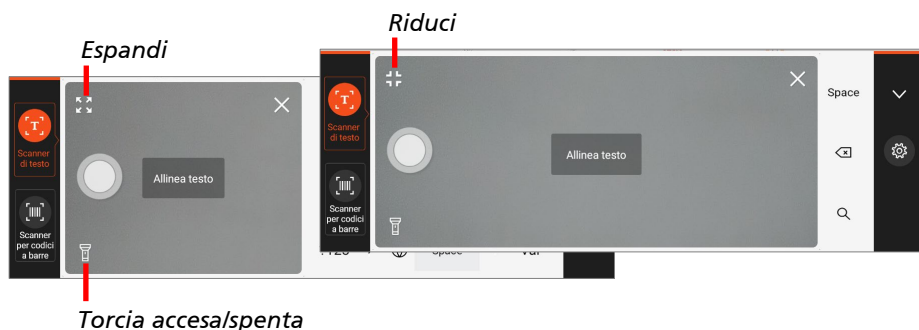


5. Puntare l'obiettivo della fotocamera posteriore sul soggetto. Il dispositivo viene messo a fuoco automaticamente. Se è presente un'area che si desidera mettere a fuoco, toccare l'area nella finestra di anteprima.
6. Toccare il tasto **Acquisisci** per rilevare testo e codici a barre.

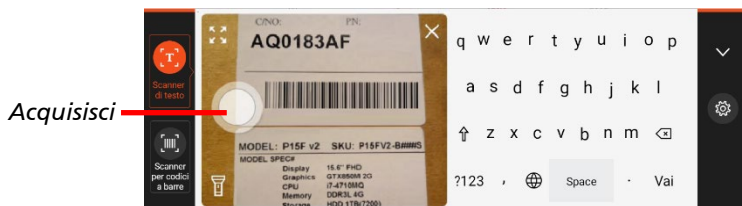

7. Il testo rilevato viene evidenziato in rosso e i codici a barre in verde.

Quando sono presenti più gruppi di dati, questi vengono identificati come stringhe di testo individuali ed evidenziati separatamente.

8. Il risultato viene visualizzato nella parte superiore della tastiera, diviso in celle, se sono presenti più gruppi di dati. Toccare la freccia destra o sinistra per visualizzare altre celle quando ve ne sono altre.

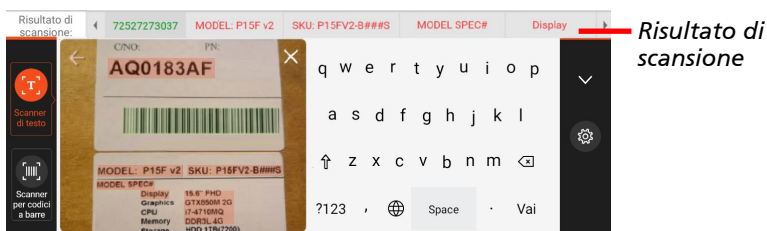

9. Toccare la cella che contiene la stringa di testo che si desidera inserire.

Per annullare l'operazione o avviare una nuova scansione, toccare <.

10. Al termine dell'utilizzo dello strumento, toccare X per chiudere la finestra di anteprima.

Utilizzo dello scanner per codici a barre

Lo **Scanner per codici a barre** è uno strumento di scansione e decodifica di codici a barre. Può eseguire la scansione di codici a barre con la fotocamera posteriore o la lente per scanner di codici a barre (solo modelli selezionati).


NOTA: Sono supportate le più comuni simbologie 1D e 2D.

1. Collocare il punto di inserimento (chiamato anche cursore) nel punto in cui si vuole che siano inseriti i dati.
2. Passare alla tastiera GetacIME.

3. Toccare **Scanner di codici a barre**  sulla parte sinistra della tastiera.
4. Se il modello viene fornito con lo scanner per codici a barre, è possibile scegliere tra **Scanner dispositivo** e **Scanner fotocamera**.

- **Utilizzo di Scanner dispositivo:**


Toccare il tasto **Acquisisci** sullo schermo o premere il tasto **Fn** sul dispositivo. Al termine della scansione corretta, il fascio di scansione si spegne.

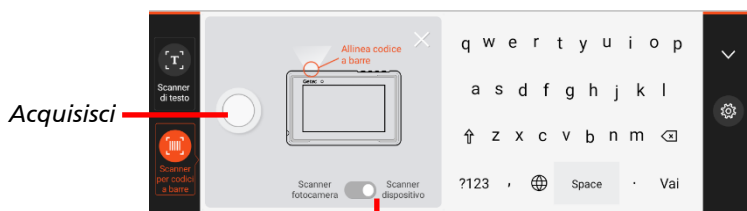

*Commutazione dello scanner
(solo modelli selezionati)*

- **Utilizzo di Scanner fotocamera:**

(Vedere il punto 4 in "Utilizzo dello scanner di testo" per ulteriori istruzioni.) Assicurarsi che il codice a barre si trovi all'interno dei marcatori sui quattro angoli. Al termine della scansione corretta, il colore dei marcatori diventa rosso.

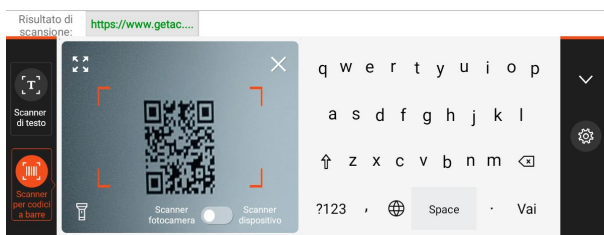


5. Vengono immessi i dati del codice a barre decodificati.
6. Al termine dell'utilizzo dello strumento, toccare **X** per chiudere la finestra di anteprima.

Impostazioni di GetacIME

Per aprire Impostazioni GetacIME, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Quando GetacIME è aperto, toccare  per accedere al menu delle impostazioni.
- Andare su **Impostazioni** → **Sistema** → **Lingue e immissione** → **Tastiera virtuale** → **GetacIME**.

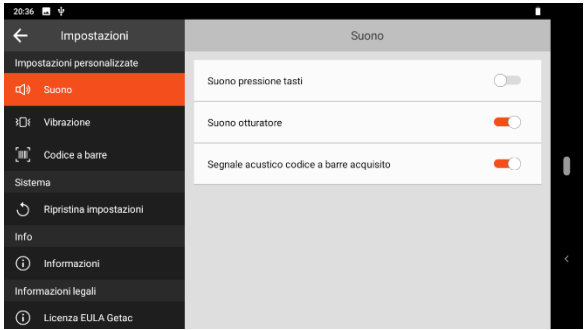

Voce		Descrizione
Suono		
	Suono pressione tasti	Per abilitare o disabilitare il suono di digitazione ogni volta che si preme un tasto.
	Suono otturatore	Per abilitare o disabilitare il suono dell’otturatore riprodotto con l’acquisizione di codice a barre/testo con la fotocamera posteriore.
	Segnale acustico codice a barre acquisito	Per abilitare o disabilitare il segnale acustico dopo una corretta scansione del codice a barre con lo scanner dispositivo.
Vibrazione		
	Vibrazione pressione tasti	Per abilitare o disabilitare la vibrazione del dispositivo ogni volta che si preme un tasto.
	Vibrazione codice a barre acquisito	Per abilitare o disabilitare a vibrazione del dispositivo dopo una corretta scansione del codice a barre con lo scanner dispositivo.

Voce	Descrizione
Codice a barre	
Prefisso/suffisso codice a barre	Per aggiungere caratteri prima/dopo ogni stringa di dati decodificati. Oltre ai caratteri alfanumerici, è possibile inserire codici di carattere come \n, \t, \b e\r. Toccare Testo personalizzato , inserire i caratteri nel campo di input e toccare OK .
Tipo di codifica	Per specificare la tabella codici per associare i codici carattere ai caratteri. Quando i dati ricevuti non vengono visualizzati con i caratteri corretti, è possibile che il codice a barre sottoposto a scansione sia stato creato utilizzando una tabella codici diversa da quella prevista dall'app. In tal caso, selezionare la tabella codici con la quale sono stati creati i codici a barre. I caratteri dei dati devono quindi essere visualizzati correttamente.
Ripristina impostazioni	
Ripristina impostazioni predefinite	Per ripristinare le impostazioni di questa app sui valori predefiniti.

Lettore NFC (solo modelli selezionati)


NOTA: Quando la scheda NFC non è in uso, non lasciarla all'interno o vicino l'area dell'antenna.

Per leggere informazioni dai tag NFC:

1. Toccare l'icona dell'app **Impostazioni Getac** , che si trova nella schermata Home predefinita, nella cartella Getac e nella schermata Tutte le app.
2. Toccare **Lettore NFC**.
3. Avvicinare il tag all'antenna RFID.



4. I dati acquisiti vengono visualizzati sullo schermo.

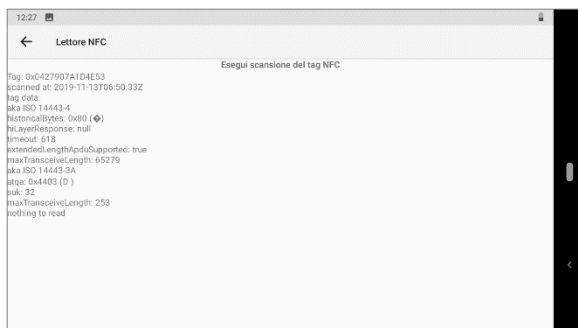

Client deployXpress (solo modelli selezionati)

Getac deployXpress è una soluzione di distribuzione basata su cloud per dispositivi Android Getac. Consente agli amministratori IT di gestire meglio i dispositivi Getac nell'azienda o nell'organizzazione.

Su ogni dispositivo client da distribuire, è preinstallata un'app denominata **Client deployXpress**. Usare questa app per:

- Registrare il dispositivo
- Importare le impostazioni di configurazione
- Determinare il comportamento del cliente

Toccare l'icona dell'app **Client deployXpress** , che si trova nella cartella Getac e nella schermata Tutte le app.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'app, consultare la *Guida per l'utente* a cui è possibile accedere facendo clic sul pulsante **Guida**  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Capitolo 5

Gestione del dispositivo

Questo capitolo spiega come gestire l'alimentazione e personalizzare il dispositivo.

Gestione della carica

La durata operativa di una batteria completamente carica dipende da come si sta usando il dispositivo. Alcune funzioni, come ad esempio l'uso di file multimediali o l'uso di una scheda microSD può ridurre di molto l'autonomia della batteria.

NOTA: Il livello della batteria può abbassarsi automaticamente a causa del processo di auto scaricamento, anche quando la batteria è completamente carica.

Meccanismo di protezione della batteria

La batteria è dotata di un meccanismo di autoprotezione che limita la carica massima della batteria ad un livello adeguato in particolari situazioni.

La modalità di protezione della batteria viene attivata automaticamente una volta che la batteria si trova in una situazione che richiede protezione. Si riceverà una notifica nel Pannello notifiche e si vedrà l'icona corrispondente nella Barra di stato. La modalità di protezione viene sospesa quando la batteria non è più nella situazione.

Icona di stato	Descrizione
	Quando si carica per un lungo periodo di tempo, è stata attivata la modalità di protezione della batteria e il livello della batteria viene mantenuto al 75% o più.

Icona di stato	Descrizione
	In base alla temperatura del dispositivo, è stata attivata la modalità di protezione della batteria e il livello della batteria viene mantenuto a una capacità adeguata.

NOTA: Questa protezione automatica della batteria non equivale alla “Modalità di carica batteria” di Impostazioni Getac. Quando la batteria è in una modalità di protezione automatica come descritto sopra, la modalità ha la priorità sulla Modalità di carica batteria. Quando la batteria non è in modalità di protezione automatica, viene applicata la Modalità di carica batteria. (Vedere “Impostazioni Getac” più avanti in questo capitolo per informazioni sulla Modalità di carica batteria.)

Segnali d’avviso di batteria quasi scarica ed azioni da compiere

ATTENZIONE: Quando si ricarica la batteria in seguito ad un avviso di batteria quasi scarica, si dovrebbe caricare per almeno 30 minuti. Se il caricabatterie CA viene staccato troppo presto, si potrebbe non avere carica sufficiente per eseguire le operazioni volute.

Lo stato della batteria (carica o scarica) e il livello (in percentuale della carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore della schermata. Per controllare le informazioni sulla batteria, andare su **Impostazioni → Batteria**.

Si consiglia di salvare i propri dati e ricaricare la batteria subito dopo la comparsa di un avviso di batteria quasi scarica. È necessario collegare il dispositivo ad una presa esterna di corrente alternata prima di poterlo utilizzare di nuovo.

Suggerimenti per risparmiare la carica

È possibile prolungare la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non servono. È possibile anche monitorare il modo in cui le app e le risorse di sistema consumano la batteria.

- Abilitare Risparmio batteria. Impostare un timeout dello schermo più breve.
- Diminuire la luminosità dell’LCD al livello di comodità più basso.
- Abbassare il volume.

- Disattivare il wireless quando il modulo wireless non è in uso.
- Se non serve, disattivare la sincronizzazione automatica per tutte le app.
- Evitare le app che consumano energia. Per verificare quali app consumano più batteria, andare su **Impostazioni → Batteria**.

Linee guida sulla batteria

Per una prestazione ottimale della batteria:

- Durante la carica, non scollegare l'adattatore CA prima che la batteria si sia caricata completamente, altrimenti si otterrà una batteria caricata prematuramente.
- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di caricarla. Si può caricare la batteria anche prima che sia completamente scarica.
- Come protezione della batteria, conservare il dispositivo in luoghi con temperatura è appropriata. Evitare temperature elevate.
- Se non si usa il prodotto per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di caricare completamente la batteria almeno una volta ogni due settimane. Lasciare che la batteria si scarichi troppo potrebbe influenzare negativamente le operazioni di carica.

Personalizzazione del dispositivo

NOTA:

- Assicurarsi di capire appieno la funzione di un determinato oggetto prima di eseguire qualsiasi regolazione.
- Alcune voci di impostazione sono disponibili solo per modelli o app specifici presenti nel dispositivo.

Impostazioni

L'app **Impostazioni** contiene la maggior parte degli strumenti per personalizzare e configurare il dispositivo Android.


Per aprire le Impostazioni, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Aprire **Impostazioni rapide** e toccare l'icona **Impostazioni** .
- Aprire la schermata **Tutte le app** e toccare **Impostazioni**.

Per informazioni sulle impostazioni Android standard, consultare il sito web ufficiale di Google per assistenza online.

Impostazioni Getac

Utilizzare **Impostazioni Getac** per configurare le funzioni specifiche del dispositivo. Toccare l'icona dell'app **Impostazioni Getac** , che si trova nella schermata Home predefinita, nella cartella Getac e nella schermata **Tutte le app**.

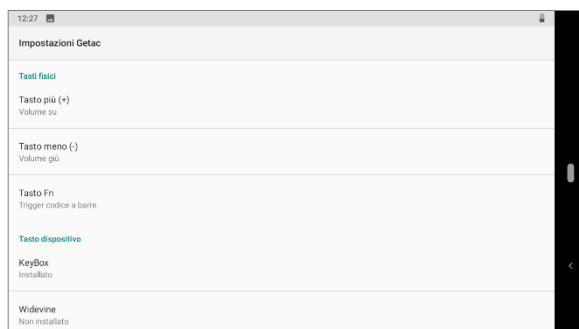

Nella tabella di seguito vengono descritte le voci configurabili.

Voce	Descrizione
Tasti fisici	
Tasto più (+)	Per assegnare una funzione o un'app a un tasto hardware sul dispositivo. Toccare il nome di un tasto e selezionare tra le opzioni disponibili nel menu a comparsa.
Tasto meno (-)	
Tasto Fn	
LTE	
Tutto il firmware di supporto	Per selezionare il firmware del modulo LTE corrispondente al proprio operatore di rete mobile. Se l'operatore non è elencato nel menu, seleziona GENERIC .
Sistema globale di navigazione satellitare	
Ricevitore GNSS	Per abilitare o disabilitare i seguenti sistemi. ● GLONASS ● SBAS Per cancellare tutti i dati GPS in memoria e riavviare il posizionamento GPS, toccare Avvio a freddo. L'interruttore On/Off torna in posizione Off quando si esce da questa schermata di impostazione.
Touchscreen	
Modalità	Per selezionare la modalità touchscreen. Le opzioni sono: ● Tocco: Questa modalità funziona meglio con il polpastrello. Selezionare questa opzione quando dei liquidi (ad esempio, gocce di pioggia) cadono sullo schermo e non devono essere considerate come input. Utilizzare il dito in questa modalità. ● Penna: Questa è l'impostazione predefinita. Selezionare questa opzione se si utilizza lo stilo. Questa modalità risponde anche ai tocchi delle dita.
Codice a barre	
Disattiva scanner per codici a barre	Per selezionare il tempo del conto alla rovescia per lo scanner per codici a barre da spegnere dopo un'azione di attivazione. Ad ogni azione di attivazione, il fascio di scansione si spegne al termine di una scansione corretta o di un timeout.

Voce	Descrizione
------	-------------

Dock

Antenna	Per impostare se si desidera utilizzare l'antenna esterna del dock (se collegato). È inoltre possibile abilitare la funzione di commutazione automatica.
Audio	Per specificare quale uscita audio usare quando è inserito.

NFC

Lettore NFC	Per leggere informazioni dai tag NFC. (Vedere "Lettore NFC (solo modelli selezionati)" nel Capitolo 4 per informazioni).
--------------------	--

Modalità di carica batteria

Modalità standard/ bilanciata/ protezione della temperatura	Per selezionare la modalità di carica. Le opzioni sono: ● Modalità standard: La batteria sarà completamente carica. ● Modalità bilanciata: Questa modalità consente di prolungare la durata della batteria caricando solo fino all'80% della sua capacità totale. Si consiglia vivamente di utilizzare l'alimentazione CA per la maggior parte del tempo. ● Modalità di protezione della temperatura: La batteria viene caricata a una determinata capacità in base alla temperatura ambiente. Selezionare questa modalità se il dispositivo funziona a batteria per lunghi periodi di tempo in un ambiente a temperatura elevata.
--	--

Oltre a configurare le impostazioni per componenti specifici, è inoltre possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo in Impostazioni Getac, come lo stato del sensore, determinate informazioni hardware e firmware, ecc.

Capitolo 6

Cura e manutenzione

Questo capitolo fornisce varie informazioni su cura e manutenzione.

Riavvio o riavvio forzato

Riavvio

Per riavviare il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un menu. Quindi, toccare **Riavvia**.

Se il dispositivo, per qualche motivo, non è in grado di visualizzare il menu di spegnimento, è possibile forzare lo spegnimento del dispositivo tenendo premuto il tasto di accensione per oltre 8 secondi. Quindi, avviare il dispositivo tenendo premuto il tasto di alimentazione per almeno 3 secondi.

Riavvio forzato

Nel caso in cui il dispositivo non risponda completamente, è possibile eseguire un riavvio forzato per risolvere il problema. Utilizzare uno dei seguenti metodi.


- Tenere premuto il tasto di alimentazione per almeno 12 secondi finché l'indicatore di carica della batteria non lampeggia in rosso tre volte. Quindi, rilasciare il tasto di alimentazione. Il dispositivo si spegne. Avviare il dispositivo tenendo premuto il tasto di alimentazione per almeno 3 secondi.
- Se il metodo precedente non funziona, tenere premuto il tasto di alimentazione per almeno 16 secondi. Durante questo periodo, l'indicatore di carica della batteria lampeggia tre volte in rosso e quindi si accende l'indicatore di alimentazione, il che significa che il dispositivo si sta avviando.

NOTA: Il riavvio forzato può essere eseguito quando l'alimentazione è accesa o spenta.

Centro aggiornamento

Utilizzare **Centro aggiornamento** per controllare e aggiornare il sistema operativo e le app Getac. È possibile scaricare automaticamente gli aggiornamenti o scaricarli manualmente. Toccare l'icona dell'app **Centro aggiornamento** , che si trova nella cartella Getac e nella schermata Tutte le app.

Quando si apre l'app per la prima volta, viene richiesto di consentire l'installazione. Toccare l'interruttore On/Off per accenderlo, quindi toccare  per continuare.

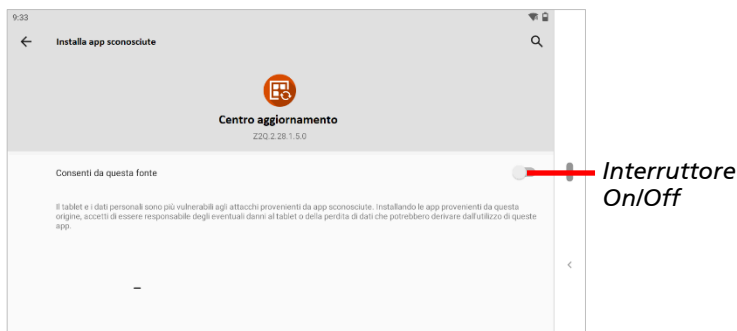

NOTA:

- Se il dispositivo non è connesso a Internet, viene richiesto di connettersi.
- Per evitare interruzioni o guasti durante l'aggiornamento, collegare il dispositivo all'alimentazione esterna (consigliato) e non spegnere il dispositivo.

Aggiornamento del sistema operativo

Dopo aver aperto Centro aggiornamento, toccare **Immagine OS**. Le informazioni visualizzate dipendono dallo stato attuale del dispositivo.




Se il sistema operativo è aggiornato, viene visualizzata questa schermata.



Se si trova un aggiornamento disponibile sul server, viene visualizzata questa schermata.

Toccare **SCARICA SUBITO**. Al termine del download, viene visualizzata una finestra informativa. Toccare **AGGIORNA** nelle finestre a comparsa.

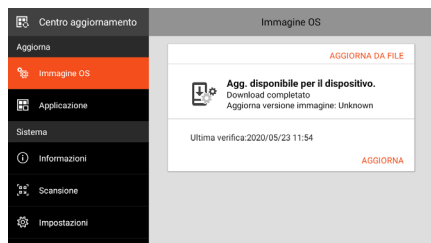


Se non si è eseguito l'aggiornamento dopo che è stato scaricato, viene visualizzata questa schermata.

Toccare **AGGIORNA**.

NOTA: In alternativa, è possibile aggiornare il sistema operativo utilizzando un file ottenuto. Toccare **AGGIORNA DA FILE** e selezionare il percorso di archiviazione del file.

Al termine dell'aggiornamento, viene richiesto di riavviare il dispositivo.

Aggiornamento versione Android




Se questa opzione è impostata su **On**, è possibile aggiornare il dispositivo a una versione Android più recente quando è disponibile (ad esempio, per eseguire l'aggiornamento da Android 9 a Android 10).

Se impostato su **Off**, il dispositivo riceverà gli aggiornamenti solo per la versione Android attuale.

Aggiornamento delle app Getac

Dopo aver aperto Centro aggiornamento, toccare **Applicazione**. Le informazioni visualizzate dipendono dallo stato attuale del dispositivo.

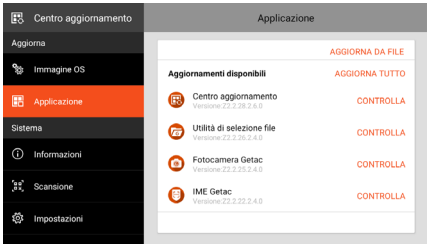


Se un aggiornamento viene ritenuto disponibile dopo un controllo (manuale o automatico), viene visualizzato il tasto **AGGIORNA** per l'app.

Toccare **AGGIORNA** per aggiornare la singola app una per volta. Oppure toccare **AGGIORNA TUTTO** per aggiornare tutto contemporaneamente.

NOTA: In alternativa, è possibile aggiornare l'app Getac utilizzando un file ottenuto. Toccare **AGGIORNA DA FILE** e selezionare il percorso di archiviazione del file.

Impostazioni del Centro aggiornamento


In Centro aggiornamento, toccare **Impostazioni** per abilitare/disabilitare le notifiche e il download automatico.

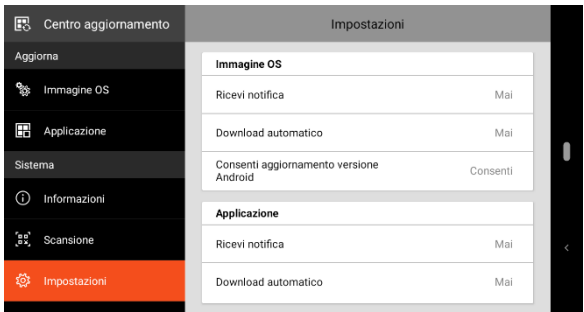

Voce	Descrizione
Ricevi notifica	Per determinare se si riceverà la notifica di aggiornamento del sistema operativo o dell'app Getac. • Mai: Non si riceverà la notifica. • Solo aggiornamenti principali: Si riceverà una notifica solo se l'aggiornamento è importante.

Voce	Descrizione
	• Tutti gli aggiornamenti: Si riceverà una notifica di eventuali aggiornamenti disponibili. È possibile toccare la notifica in Pannello notifiche per agire sulla notifica.
Download automatico	Per determinare come funziona il download automatico. • Mai: Il download automatico è disabilitato. • Quando il Wi-Fi è disponibile: Ogni volta che il dispositivo è connesso al Wi-Fi, il dispositivo tenta di verificare la presenza di aggiornamenti e di scaricarli, se presenti. • Sempre: Ogni volta che è presente un aggiornamento, il download viene sempre eseguito. Ciò influisce sull'utilizzo dei dati mobili per i modelli che supportano le reti mobili.
Consenti aggiornamento versione Android	Per determinare se il dispositivo verrà aggiornato a una versione più recente di Android quando sarà disponibile (ad esempio, per eseguire l'aggiornamento da Android 9 a Android 10). • Consenti: È possibile eseguire un aggiornamento della versione. • Non consentire: Il dispositivo riceverà gli aggiornamenti solo per la versione Android attuale. L'utente non viene avvisato della presenza di una nuova versione di Android.

Scansione di Centro aggiornamento

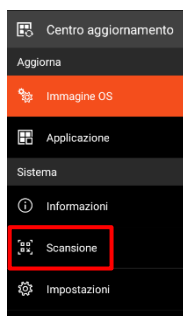

La funzione “Scansione” è disponibile solo per clienti specifici. Con un codice QR fornito da Getac, è possibile eseguire gli aggiornamenti eseguendo la scansione del codice QR.

Come avere cura del dispositivo

Avere buona cura del proprio dispositivo assicurerà un funzionamento senza problemi e ridurrà il rischio di danni.

- Tenere il dispositivo lontano da umidità eccessiva e temperature elevate.
- Evitare l'esposizione prolungata del dispositivo alla luce diretta del sole o a forte luce ultravioletta.
- Non mettere niente sopra il dispositivo. Non far cadere oggetti sopra il dispositivo.
- Non far cadere il dispositivo e non sottoporlo a traumi.
- Non sottoporre il dispositivo a improvvisi e forti sbalzi di temperatura. Ciò potrebbe causare la condensazione di umidità all'interno dell'unità con conseguenti danni al dispositivo. Nel caso si verifichi la condensazione di umidità, fare asciugare il dispositivo completamente.
- Per evitare danni allo schermo, non toccarlo con oggetti appuntiti.
- Non pulire mai il dispositivo quando è acceso. Usare un panno soffice, antistatico per pulire lo schermo e la scocca del dispositivo.
- Non usare carta da cucina per pulire lo schermo.
- Non provare mai a smontare, riparare o modificare il dispositivo. Lo smontaggio, la modifica o qualsiasi tentativo di riparazione possono provocare danni al dispositivo e lesioni alle persone o danni materiali, rendendo nulla la garanzia.
- Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi a contatto con il dispositivo, le sue parti o i suoi accessori.

Capitolo 7

Informazioni normative

Questo capitolo fornisce dichiarazioni normative e avvisi di sicurezza sul dispositivo.

NOTA: Le etichette di marcatura che si trovano sulla parte esterna del dispositivo indicano i regolamenti a cui il modello è conforme. Verificare le etichette e fare riferimento alle dichiarazioni corrispondenti presenti in questo capitolo. Alcuni avvisi si applicano solo a modelli selezionati.

Precauzioni per la sicurezza

- L'ascolto prolungato di musica ad alto volume può danneggiare l'udito.

Informazioni sulla carica

- Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito dal produttore. L'uso di un altro tipo potrebbe causare malfunzionamento e/o pericolo.
- Questo prodotto deve essere alimentato da un'unità di alimentazione REGISTRATA avente il marchio LPS (Limited Power Source) e un'uscita di + 12 V dc / 2 A (minimo).
- Usare uno specifico supporto approvato dal produttore.

Informazioni sull'adattatore

- Se viene fornita una spina di collegamento con pin di terra sul cavo di alimentazione CA, inserire sempre il cavo in una presa con messa a terra. Non rimuovere il pin di messa a terra della spina/del cavo.
- Non usare l'adattatore in ambienti molto umidi. Non toccare mai l'adattatore quando le mani o i piedi sono bagnati.
- Consentire una adeguata ventilazione intorno all'adattatore mentre lo si usa per operare il dispositivo e caricare la batteria. Non coprire l'adattatore con carta o altri oggetti che possono ridurre il raffreddamento. Non usare l'adattatore all'interno della custodia.
- Collegare l'adattatore ad una fonte di corrente adeguata. I requisiti riguardanti il voltaggio e la massa elettrica possono essere trovati sulla custodia e / o sul pacco del prodotto.
- Non usare l'adattatore se il cavo è danneggiato.
- Non tentare di riparare l'unità. All'interno non ci sono parti riparabili. Sostituire l'unità se risultasse danneggiata o se è stata esposta ad un'umidità eccessiva.
- I modelli specifici non dispongono di adattatore CA e il cavo di alimentazione come elementi standard. Per acquistare il kit adattatore CA per il modello in uso, contattare un distributore autorizzato Getac. (Per le informazioni di contatto, visitare il sito web <https://www.getac.com/en/contact/>.)

Informazioni sulla batteria

Attenzione per il personale di servizio: Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Le batterie usate devono essere smaltite in base alle istruzioni del rivenditore.

Se la batteria non viene maneggiata correttamente, potrebbe causare incendi, fumo o esplosioni e la funzionalità della batteria viene gravemente danneggiata. Osservare le istruzioni di sicurezza elencate di seguito.

Pericolo

- Non caricare/scaricare o collocare la batteria in luoghi ad alta temperatura (oltre 80 °C / 176 °F), ad esempio accanto a fuoco, stufe, in auto alla luce solare diretta, ecc.
- Non utilizzare caricatori non autorizzati.
- Non forzare una carica inversa o un collegamento inverso.
- Tenere il sistema e la batteria lontano da un ambiente a pressione dell'aria estremamente bassa poiché potrebbe provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili.

Avvertenza

- Tenere la batteria lontano dai bambini.
- Cessare di utilizzare la batteria se sono presenti anomalie evidenti quali odori anomali, calore, deformità o scolorimento.
- Arrestare la carica se non è possibile terminare la procedura di carica.
- In caso di perdite dalla batteria, tenerla lontano dalle fiamme e non toccarla.

Attenzione

- Non utilizzare la batteria in presenza di elettricità statica (superiore a 100 V) che potrebbe danneggiare il circuito di protezione della batteria.
- Quando i bambini utilizzano il sistema, i genitori o gli adulti devono assicurarsi di utilizzare correttamente il sistema e la batteria.
- Tenere la batteria lontano da materiali infiammabili durante la carica e la scarica.

Problemi relativi al calore

Il dispositivo potrebbe riscaldarsi molto durante il normale utilizzo. È conforme ai limiti di temperatura della superficie accessibile all'utente definiti dagli International Standards for Safety. Tuttavia, il contatto prolungato con superfici calde per lunghi periodi di tempo potrebbe causare fastidio o lesioni. Per ridurre i potenziali problemi legati al calore, seguire queste linee guida:

- Tenere il dispositivo e il relativo adattatore CA in un'area ben ventilata quando è in uso o in fase di carica. Consentire un'adeguata circolazione dell'aria sotto e intorno al dispositivo.
- Usare il buon senso per evitare situazioni in cui la pelle è a contatto con il dispositivo o il suo adattatore CA quando è in funzione o collegato a una fonte di alimentazione. Ad esempio, non dormire accanto al dispositivo o al relativo adattatore CA, non posizionarlo sotto una coperta o un cuscino ed evitare il contatto tra il corpo e il dispositivo quando l'adattatore CA è collegato a una fonte di alimentazione. Prestare particolare attenzione in caso di condizioni fisiche che influiscono sulla capacità di rilevare calore contro il corpo.
- Se il dispositivo viene utilizzato per lunghi periodi, la sua superficie può diventare molto calda. Anche se la temperatura potrebbe non essere calda al tatto, se si mantiene il contatto fisico con il dispositivo per un lungo periodo, ad esempio se si appoggia il dispositivo sulle ginocchia, la pelle potrebbe subire lievi ustioni.
- Se il dispositivo è sulle ginocchia e il calore diventa fastidioso, rimuoverlo e posizionarlo su una superficie di lavoro stabile.
- Non posizionare mai il dispositivo o l'adattatore CA su mobili o altre superfici che potrebbero essere rovinate dall'esposizione al calore, poiché la base del dispositivo e la superficie dell'adattatore CA potrebbero aumentare di temperatura durante il normale utilizzo.

Avvisi di conformità per l'Europa

Dichiarazioni di conformità

English

This product follows the provisions of the European Directive 2014/53/EU.

Danish

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2014/53/EU.

Dutch

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 2014/53/EU.

Finnish

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.

French

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 2014/53/EU.

German

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2014/53/EU.

Greek

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/53/EU.

Icelandic

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 2014/53/EU.

Italian

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2014/53/EU.

Norwegian

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 2014/53/EU.

Portuguese

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Europeia 2014/53/EU.

Spanish

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 2014/53/EU.

Swedish

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 2014/53/EU.

Avvisi

Max. potenza:

WLAN 2,4G: 18 dBm

WLAN 5G: 18 dBm

BT: 6 dBm

NFC: -14,2 dBuA/m@10m

WWAN: 24 dBm

Questo dispositivo è unicamente per uso interno, con una frequenza tra 5150 e 5350 MHz.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	NO	IS	LI
	CH	TR	UK (NI)			



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Questo simbolo significa che secondo le leggi e le regolamentazioni locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la sua fine, consegnarlo ad un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Il riciclo corretto del prodotto protegge la salute umana e l'ambiente.



Direttiva sulle batterie — Informazioni per gli utenti

Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che le batterie di questo prodotto devono essere raccolte separatamente e non smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze contenute nelle batterie possono avere un potenziale impatto sulla salute e sull'ambiente e l'utente ha un ruolo importante nel riciclaggio delle batterie di scarto, contribuendo così alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)

RoHS EU

I prodotti Getac soddisfano i requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione nell'utilizzo di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sulla Direttiva RoHS, visitare il sito web <https://www.getac.com/us/environment/>.



Nome della ditta	Getac Technology GmbH.
Indirizzo	Kanzlerstrasse 4 40472 Dusseldorf, Germany
Telefono	+49 (0) 211-984819-0



Nome della ditta	Getac UK Ltd.
Indirizzo	Getac House, Stafford Park 12, Telford, Shropshire, TF3 3BJ, UK
Telefono	+44 (0) 1952-207-222

ENERGY STAR



ENERGY STAR® è un programma governativo che offre ai professionisti e ai privati soluzioni di efficienza energetica, rendendo semplice il risparmio economico e preservando l'ambiente per le future generazioni.

Per maggiori informazioni su ENERGY STAR®, consultare il sito <http://www.energystar.gov>.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Getac Technology Corporation ha stabilito che i propri prodotti siano conformi alle linee guida ENERGY STAR® per una migliore efficienza energetica.

Tutti i prodotti Getac con logo ENERGY STAR® sono conformi allo standard ENERGY STAR® e la funzione di gestione dell'energia è abilitata per impostazione predefinita. I prodotti Getac qualificati ENERGY STAR® sono elencati sul sito web EPA. <https://www.energystar.gov/products>