



Serie CK67

con sistema operativo Android™

Manuale di avvio rapido

Modelli di agenzia

Serie CK67: CK67X0N, CK67X1N

Nota: *A causa delle variazioni nelle configurazioni del modello, il computer potrebbe apparire diverso da quello illustrato.*

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- CK67 computer portatile
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Cinghia mano
- Cavo USB di tipo C
- Documentazione sui prodotti


Se sono stati ordinati accessori per il computer portatile, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del computer portatile per un intervento di assistenza.


Nota: *I modelli CK67X0N non includono una radio WWAN.*

Specifiche della scheda di memoria

Per massimizzare prestazioni e durata, Honeywell consiglia di utilizzare schede di memoria microSD™ o microSDHC™ industriali SLC (Single Level Cell) con i computer portatili. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria qualificate disponibili, contattare un rappresentante di vendita Honeywell.

Caratteristiche del computer




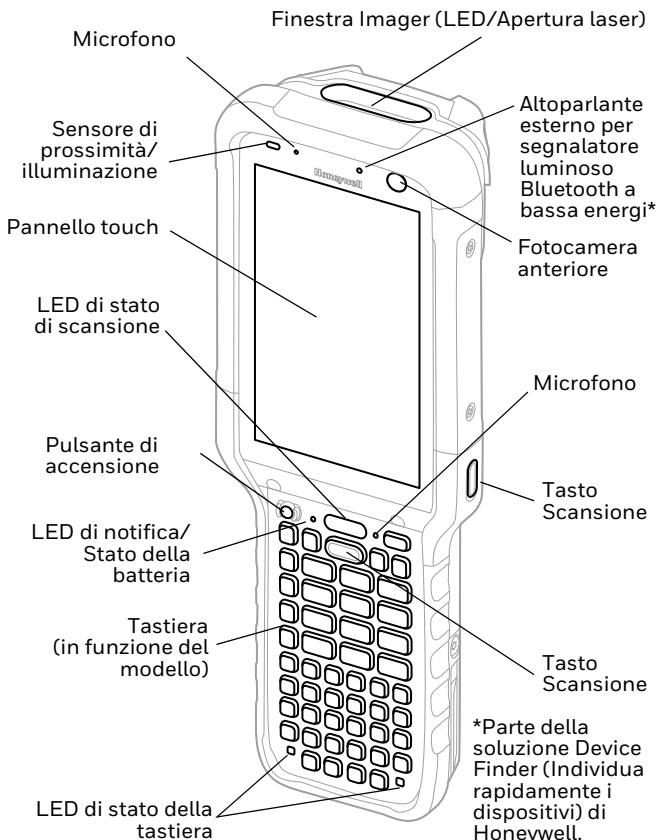


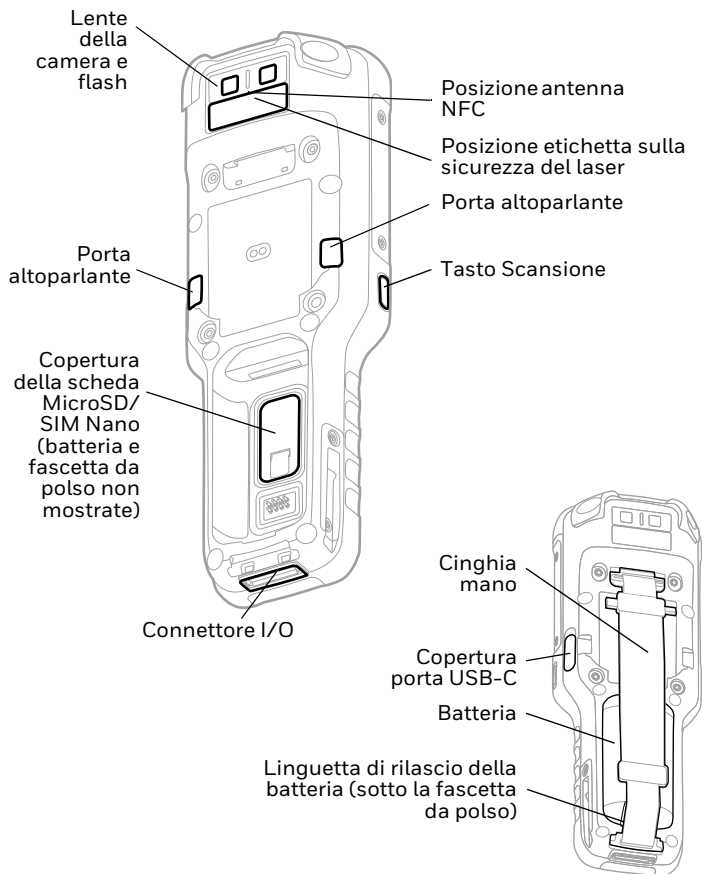

Instalazionne di una scheda SIM micro (Disponibile solo sui modelli dotati di WWAN)

Nota: Spegner sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.





Per attivare il computer portatile e connettersi a una rete mobile viene utilizzata una scheda SIM-nano o una SIM integrata (eSIM). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

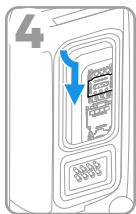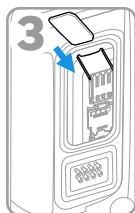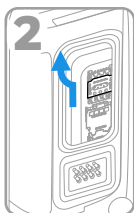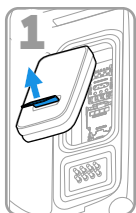

Installazione di una scheda microSD (opzionale)

Nota: Spegner sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.

Nota: Prima dell'installazione, assicurarsi di aver formattato la scheda microSD.

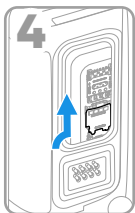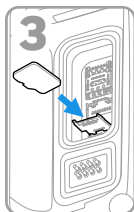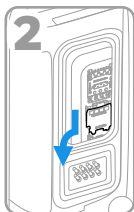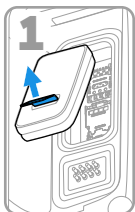

Batteria

Il computer portatile viene fornito con una batteria agli ioni di litio da 3,6 VDC e 25,2 wattora prodotta per Honeywell International Inc.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo automation.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.




Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Installazione della batteria

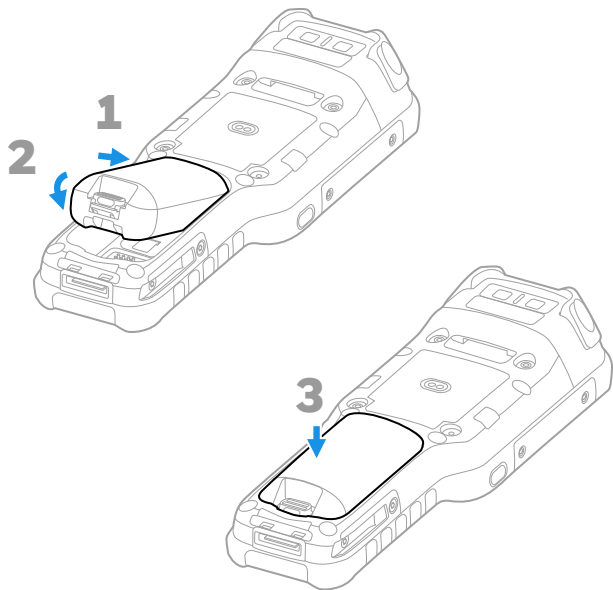

Installazione della cinghia mano

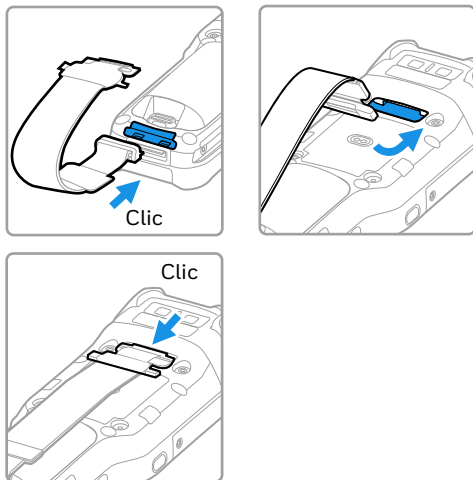

Ricarica del computer portatile

Il computer portatile viene fornito con una batteria parzialmente carica. Eseguire la carica della batteria per un tempo minimo di 3 ore utilizzando un CK67 caricabatterie.

Nota: L'utilizzo del computer durante la ricarica della batteria aumenta il tempo richiesto per una ricarica completa. Se il computer portatile assorbe più corrente rispetto a quanto fornito dalla fonte di ricarica, la ricarica non avrà luogo.



Si consiglia di utilizzare adattatori di alimentazione e accessori Honeywell. L'utilizzo di accessori o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.

I computer portatili di serie CK67 sono progettati per l'uso con i seguenti accessori di ricarica. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida agli accessori della serie CK67 disponibile per il download all'indirizzo automation.honeywell.com.



Ensure all components are dry prior to mating the computers and batteries with peripheral devices. Mating wet components may cause damage not covered by the warranty.

Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de raccorder les ordinateurs et les batteries à des périphériques. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Informazioni sul connettore USB di tipo C

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il computer portatile da un dispositivo host (ad es. un computer portatile o fisso). Il dispositivo host collegato deve fornire un'uscita di potenza minima pari a 5 V e 0,5 A al CK67 o la batteria non si caricherà.

Accensione/Spegnimento del dispositivo

La prima volta che si accende il computer, viene visualizzata una schermata di benvenuto. È possibile eseguire la scansione di un codice a barre di configurazione o utilizzare la procedura guidata per configurare manualmente il computer. Una volta completata la configurazione, la schermata di benvenuto non viene più visualizzata all'avvio e la modalità di provisioning viene automaticamente disattivata.

Per accendere il computer:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) per circa 3 secondi, poi rilasciarlo.

Per spegnere il computer:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Spegni** (Power off).

Sostituzione della batteria, sostituzione a caldo

Il computer include una batteria interna che fornisce un'alimentazione limitata per la sostituzione su richiesta della batteria principale (ad es. sostituzione a caldo). È possibile sostituire la batteria su richiesta a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La batteria interna è carica (vedere nota).
- Viene inserita una nuova batteria entro 60 secondi.

Fare riferimento alla guida per l'utente per ulteriori indicazioni sull'uso della funzione di sostituzione a caldo della batteria.

Nota: *La batteria interna viene caricata tramite la batteria principale, ma può esaurirsi se si verificano troppe sostituzioni a caldo consecutive in un periodo di tempo breve. La batteria interna non può essere sostituita dall'utente.*

Nota: *Per i modelli CK67 destinati all'ambiente di conservazione a freddo, la funzione di sostituzione a caldo della batteria è supportata a temperature pari o superiori a -25 °C. Per temperature inferiori a -25 °C, rimuovere il dispositivo dall'ambiente di conservazione a freddo per almeno 5 minuti prima di tentare una sostituzione a caldo della batteria.*

Nota: *Non installare o rimuovere la scheda microSD o la scheda nano-SIM durante una sostituzione a caldo.*

Timeout schermata

La modalità Timeout schermata (modalità sospensione) spegne automaticamente il display touchscreen e blocca il computer per ridurre il consumo della batteria quando il computer è inattivo per un periodo di tempo programmato.


- Premere e rilasciare il pulsante **Accendi** (Power) per accendere il computer.

Regolazione timeout schermata

Per regolare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display:

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Impostazioni** (Settings) > **Display** > **Avanzate** (Advanced) > **Timeout schermata** (Screen Timeout).
3. Selezionare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display.

Informazioni sulla schermata iniziale

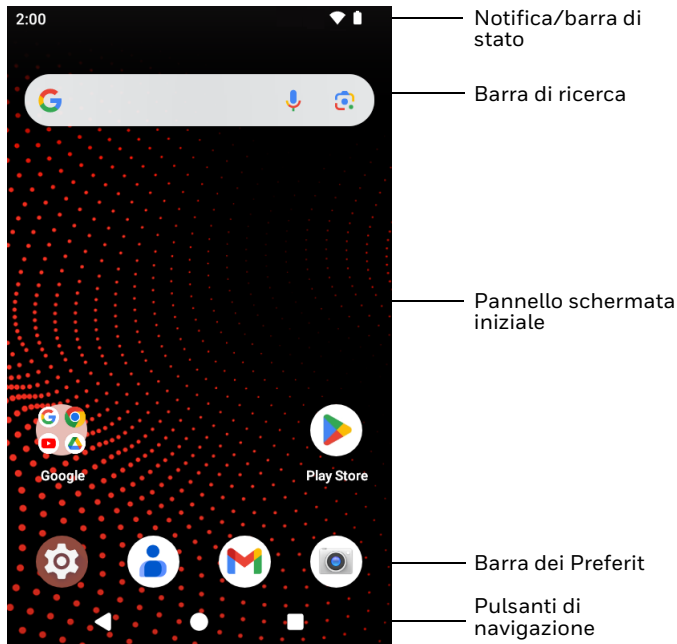

Pulsanti funzione e di navigazione

Per le posizioni dei pulsanti, vedere [Caratteristiche del computer](#) a pagina 2.

Pulsante	Descrizione	
	Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
	Schermata iniziale	Ritornare alla schermata iniziale.
	Applicazioni recenti	Visualizzare e scorrere le applicazioni utilizzate di recente.
	Scansione	Premere il pulsante di scansione sinistro, destro o anteriore per attivare lo scanner.
	Alimentazione	• Accensione/Spegnimento del dispositivo • Entrata/Uscita Timeout schermata (sospensione) • Accesso al menu delle opzioni, tra cui: Spegnimento e riavvio


Informazioni sulla modalità di provisioning

Una volta completata la procedura di configurazione predefinita, la modalità di provisioning viene disattivata automaticamente. La scansione di un codice a barre per installare applicazioni, certificati, file di configurazione e licenze sul computer è limitata a meno che non si attivi la modalità di provisioning nelle Impostazioni dell'app. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Scansione di un codice a barre con Scan Demo

Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi tenendo il terminale leggermente angolato durante la lettura del codice a barre.

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Demo** > **Scan Demo**.
3. Puntare il computer verso il codice a barre.
4. Toccare **Scansiona** (Scan) sullo schermo o tenere premuto uno dei pulsanti di scansione. Centrare il fascio di puntamento sul codice a barre.

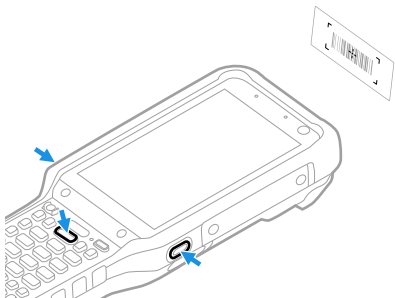

I risultati di decodifica vengono visualizzati sullo schermo.

Nota: *Nell'app Scan Demo, non tutti i simboli dei codici a barre sono attivati per impostazione predefinita. Se la scansione non funziona per un codice a barre, è possibile che il simbolo corretto non sia attivato. Per informazioni su come modificare le impostazioni predefinite dell'app, consultare il manuale dell'utente.*

Sincronizzazione dati

Per spostare i file tra CK67 e un computer:

1. Collegare CK67 al proprio computer utilizzando un accessorio per la ricarica/comunicazione USB.
2. Su CK67, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata per visualizzare il pannello delle notifiche.
3. Toccare due volte la notifica **Sistema Android** (Android System) per aprire il menu delle opzioni.
4. Selezionare **Trasferimento file** (File Transfer) o **PTP**.
5. Aprire il visualizzatore file sul computer.
6. Selezionare CK67. È ora possibile copiare, eliminare e spostare file o cartelle tra il computer e CK67, come si farebbe con qualsiasi altra unità di archiviazione (ad esempio, tagliare e incollare o trascinare e rilasciare).

Nota: *Quando la modalità di provisioning è disattivata, alcune cartelle sono nascoste alla vista nel visualizzatore file.*

Riavvio del computer portatile

Potrebbe essere necessario riavviare il computer portatile per correggere condizioni in cui un'applicazione smette di rispondere al sistema o il computer sembra essere bloccato.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Riavvia** (Restart) o **Accendi** (Power) > **Riavvia** (Restart) a seconda del modello di computer.

Per eseguire un riavvio del computer nel caso in cui il display touchscreen non risponda:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) per circa 8 secondi, finché il computer non effettua il riavvio.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni avanzate di riavvio, consultare il manuale dell'utente.

Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica e segnalare un problema, visitare honeywell.com/PSStechsupport.

Documentazione

La documentazione del prodotto è disponibile su automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, visitare automation.honeywell.com e fare clic su **Assistenza > Produttività > Garanzie**.

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.hsmpats.com.

Marchi

Android è un marchio di Google LLC.

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2025 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.