



Serie CT47

con sistema operativo Android™

Manuale di avvio rapido

Modelli di agenzia

Serie CT47: CT47X0N, CT47X1N

Nota: *A causa delle variazioni nelle configurazioni del modello, il computer potrebbe apparire diverso da quello illustrato.*

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- CT47 computer portatile
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Fascetta da polso
- Cavo USB da tipo A a tipo C
- Documentazione sui prodotti
- Vite T6 antimanomissione per porta SIM/microSD


Se sono stati ordinati accessori per il computer portatile, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del computer portatile per un intervento di assistenza.

Nota: *I modelli CT47X0N non includono una radio WWAN.*


Specifiche della scheda di memoria


Per massimizzare prestazioni e durata, Honeywell consiglia di utilizzare schede di memoria microSD™ o microSDHC™ industriali SLC (Single Level Cell) con i computer portatili. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria qualificate disponibili, contattare un rappresentante di vendita Honeywell.

Caratteristiche del computer

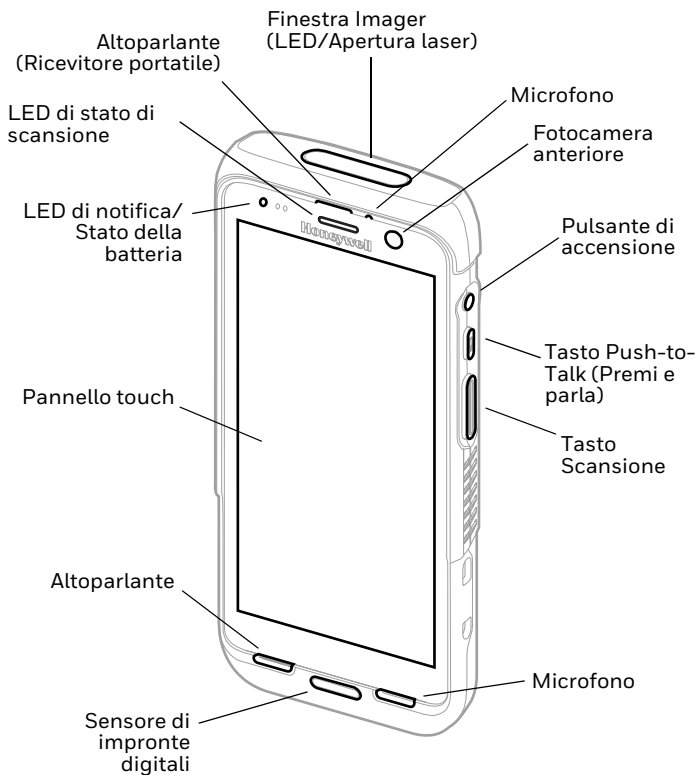

Nota: Fascetta da polso non mostrata..

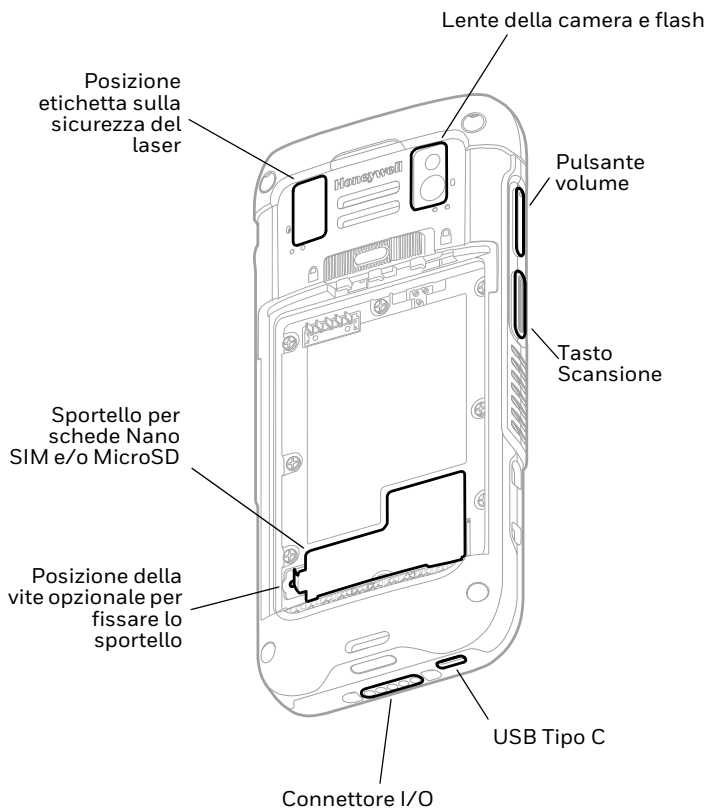


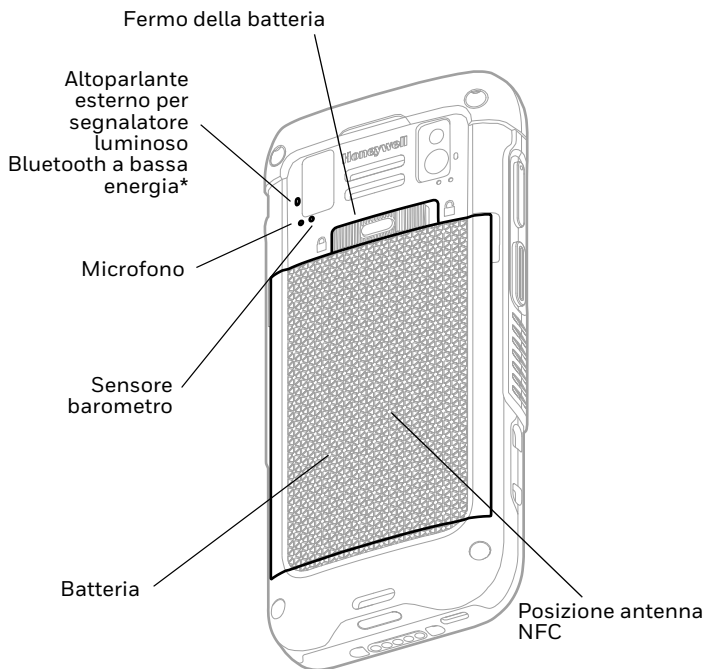

* Parte della soluzione Honeywell Device Finder quando il computer portatile CT47 è registrato con Operational Intelligence. Il secondo segnalatore luminoso Bluetooth a bassa energia emette un segnale che un dispositivo di ricerca può rilevare per individuare un computer portatile disperso o smarrito. Quando il dispositivo è nel raggio d'azione, il dispositivo di ricerca attiverà la notifica tramite un segnale acustico.

Installazione di una scheda SIM micro

CT47X1N solo. Per attivare il telefono e connettersi a una rete mobile viene utilizzata una scheda SIM-nano o una SIM integrata (eSIM). Il tipo di SIM supportata e il metodo di attivazione variano in base al modello e alla configurazione del modello. Fare riferimento alla guida per l'utente per ulteriori informazioni sull'attivazione e il provisioning di eSIM o di nano-SIM doppie.




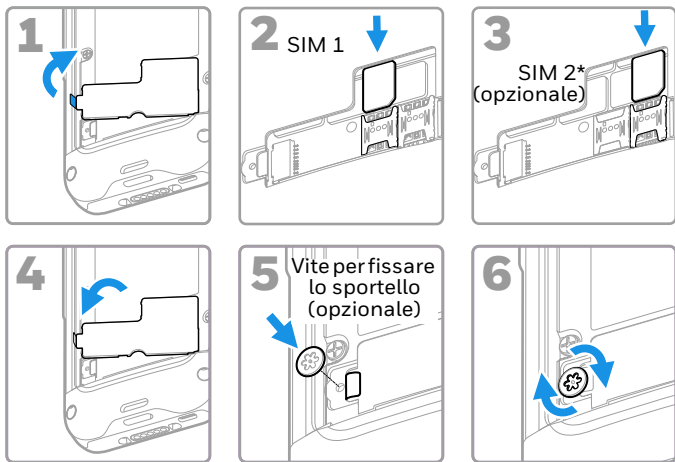


* La disponibilità e il tipo di SIM 2 (ad es. eSIM o porta nano-SIM) dipendono dal modello e dalla configurazione del modello.

Nota: Spegner sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.

Installazione di una scheda microSD (opzionale)

Nota: Prima dell'installazione, assicurarsi di aver formattato la scheda microSD.

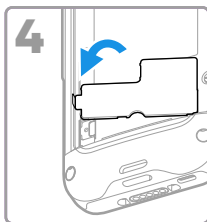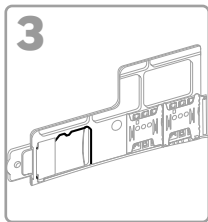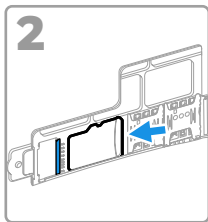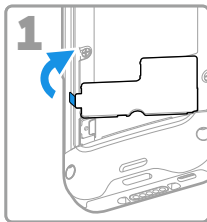

Nota: Spegner sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.

Batteria

Il computer portatile viene fornito con una batteria agli ioni di litio da 3,87 VDC e 18,5 wattora prodotta per Honeywell International Inc.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo automation.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.







Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Installazione della batteria

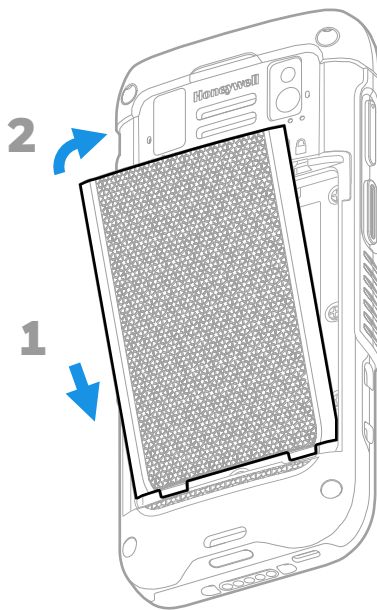

Installazione della fascia elastica

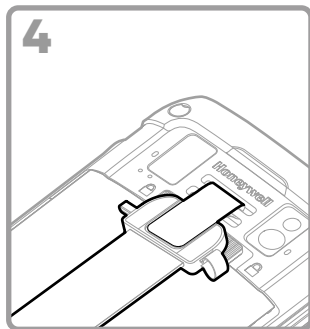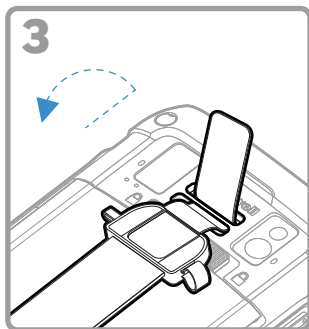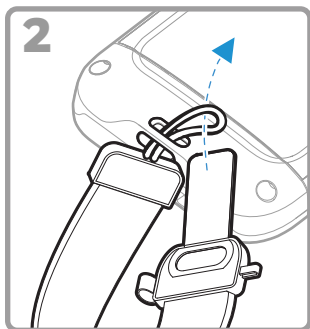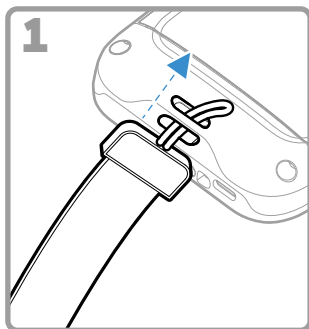

Ricarica del computer portatile

Il computer portatile viene fornito con una batteria parzialmente carica. Eseguire la carica della batteria per un tempo minimo di **3 ore** utilizzando un Serie CT40/CT45 caricabatterie.

Nota: *L'utilizzo del computer durante la ricarica della batteria aumenta il tempo richiesto per una ricarica completa. Se il computer portatile assorbe più corrente rispetto a quanto fornito dalla fonte di ricarica, la ricarica non avrà luogo.*



Si consiglia di utilizzare adattatori di alimentazione e accessori Honeywell. L'utilizzo di accessori o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Nous recommandons d'utiliser des accessoires et des adaptateurs secteur de marque Honeywell. L'utilisation de tout accessoire ou adaptateur secteur d'une autre marque est susceptible de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

CT47 computer portatili di serie Serie CT40/CT45 sono progettati per l'uso con i seguenti accessori di ricarica. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida agli accessori della Serie CT40/CT45* disponibile per il download all'indirizzo automation.honeywell.com.



Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de raccorder les ordinateurs et les batteries à des périphériques. L'insertion de composants humides risque de provoquer des dommages non couverts par la garantie.

Informazioni sul connettore USB di tipo C

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il computer portatile da un dispositivo host (ad es. computer portatile o fisso). Il dispositivo host collegato deve fornire un'uscita di potenza minima pari a 5V, 0,5 A al CT47 o la batteria non si caricherà.

Accensione/Spegnimento del dispositivo

La prima volta che si accende il computer, viene visualizzata una schermata di benvenuto. È possibile eseguire la scansione di un codice a barre di configurazione o utilizzare la procedura guidata per configurare manualmente il computer. Una volta completata la configurazione, la schermata di benvenuto non viene più visualizzata all'avvio e la modalità di provisioning viene automaticamente disattivata.

Per accendere il computer:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) per circa 3 secondi, poi rilasciarlo.

Per spegnere il computer:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Spegni** (Power off).

Sostituzione batteria

Prima di rimuovere la batteria, procedere sempre in uno dei seguenti modi:

- Spegnere il computer.
- Mettere l'unità in modalità Sostituzione batteria



Una sostituzione non corretta della batteria o l'uso di un dispositivo incompatibile possono causare il rischio di ustioni, incendi, esplosioni o altri pericoli. È necessario smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali.

Modalità Sostituzione batteria

La modalità Sostituzione batteria mette il computer in uno stato di consumo energetico ridotto, così che la batteria possa essere rimossa per un breve lasso di tempo. Questa funzione non è disponibile su tutti i modelli.

Per attivare la modalità Sostituzione batteria:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Sostituzione batteria** (Swap Battery) e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Una volta sostituita la batteria, premere il pulsante **Accendi** (Power).

Timeout schermata

La modalità Timeout schermata (modalità sospensione) spegne automaticamente il display touchscreen e blocca il computer per ridurre il consumo della batteria quando il computer è inattivo per un periodo di tempo programmato.

- Premere e rilasciare il pulsante **Accendi** (Power) per accendere il computer.

Regolazione timeout schermata

Per regolare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display:

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Impostazioni** (Settings) > **Display** > **Timeout schermata** (Screen Timeout).
3. Selezionare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display.

Informazioni sulla sicurezza e sul blocco dello schermo

Il blocco dello schermo impedisce a persone non autorizzate di accedere al computer. Nel blocco dello schermo predefinito, scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo, non fornisce protezione contro l'accesso non autorizzato. È necessario abilitare una delle funzioni di blocco più avanzate (ad es. PIN, Modello, Password, Riconoscimento delle impronte digitali o Riconoscimento facciale). Honeywell consiglia di impostare come minimo un blocco password.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di blocco dello schermo disponibili, sulle opzioni avanzate di sblocco tramite il riconoscimento facciale o le impronte digitali e su come abilitare queste funzioni sul computer, consultare la guida per l'utente.

Nota: *Quando la funzione Fingerprint unlock (Sblocco tramite impronta digitale) o Face unlock (Sblocco tramite riconoscimento facciale) è abilitata, è comunque necessario utilizzare un PIN, un modello o una password per sbloccare il computer dopo l'accensione o il riavvio.*

Informazioni sulla schermata iniziale



Pulsanti funzione e di navigazione

Per le posizioni dei pulsanti, consultare [Caratteristiche del computer](#) on page 2.

Pulsante	Descrizione	
	Indietro	Tornare alla schermata precedente
	Homepage	Ritornare alla schermata iniziale.
	Applicazioni recenti	Visualizzare e scorrere le applicazioni utilizzate di recente.
	Volume	Premere la parte superiore del pulsante per alzare il volume dell'altoparlante. Premere la parte inferiore del pulsante per abbassare il volume dell'altoparlante.
	Scansione	Premere il pulsante Scansione sinistro o destro per attivare lo scanner.
	Push-to-Talk	Pulsante Push-to-Talk per l'utilizzo con app che supportano la funzione per chiamate VoIP (Voice over IP) tramite Wi-Fi o connessioni di rete dati cellulari.
	Alimentazione	• Accensione/Spegnimento del dispositivo • Entrata/Uscita Timeout schermata Timeout schermata (sospensione). • Accesso al menu delle opzioni, tra cui: Spegnimento, riavvio e Modalità Sostituzione batteria.


Informazioni sulla modalità di provisioning

Una volta completata la procedura di configurazione predefinita, la modalità di provisioning viene disattivata automaticamente. La scansione di un codice a barre per installare applicazioni, certificati, file di configurazione e licenze sul computer è limitata a meno che non si attivi la modalità di provisioning nelle Impostazioni dell'app. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Scansione di un codice a barre con Scan Demo

Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi tenendo il terminale leggermente angolato durante la lettura del codice a barre.

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Demo** > **Scan Demo**.
3. Puntare il computer verso il codice a barre.
4. Toccare **Scansiona** (Scan) sullo schermo o tenere premuto uno dei pulsanti di scansione. Centrare il fascio di puntamento sul codice a barre.

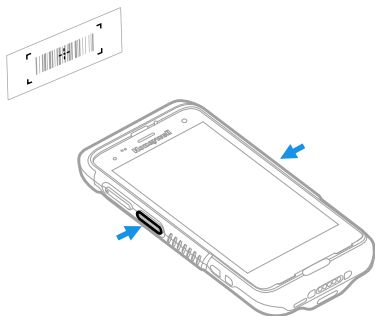

I risultati di decodifica vengono visualizzati sullo schermo.

Nota: *Nell'app Scan Demo, non tutti i simboli dei codici a barre sono attivati per impostazione predefinita. Se la scansione non funziona per un codice a barre, è possibile che il simbolo corretto non sia attivato. Per informazioni su come modificare le impostazioni predefinite dell'app, consultare il manuale dell'utente.*

Sincronizzazione dati

Per spostare i file tra CT47 e un computer:

1. Collegare CT47 al proprio computer utilizzando un accessorio per la ricarica/comunicazione USB.
2. Su CT47, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata per visualizzare il pannello delle notifiche.
3. Toccare due volte la notifica **Sistema Android** (Android System) per aprire il menu delle opzioni.
4. Selezionare **Trasferimento file** (File Transfer) o **PTP**.
5. Aprire il visualizzatore file sul computer.
6. Selezionare CT47. È ora possibile copiare, eliminare e spostare file o cartelle tra il computer e CT47, come si farebbe con qualsiasi altra unità di archiviazione (ad esempio, tagliare e incollare o trascinare e rilasciare).

Nota: *Quando la modalità di provisioning è disattivata, alcune cartelle sono nascoste alla vista nel visualizzatore file.*

Riavvio del computer portatile

Potrebbe essere necessario riavviare il computer portatile per correggere condizioni in cui un'applicazione smette di rispondere al sistema o il computer sembra essere bloccato.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Riavvia** (Restart).

Per eseguire un riavvio del computer nel caso in cui il display touchscreen non risponda:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) per circa 8 secondi, finché il computer non effettua il riavvio.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni avanzate di riavvio, consultare il manuale dell'utente.

Assistenza

Per cercare una soluzione nella nostra Knowledge base o accedere al Portale di supporto tecnico e segnalare un problema, andare a honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentazione

La documentazione sul prodotto è disponibile all'indirizzo automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su automation.honeywell.com e selezionare **Support > Productivity Solutions > Warranties (Assistenza > Produttività > Garanzie)**.

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, consultare www.hsmpats.com.

Marchi

Android è un marchio di Google LLC.

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l'utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. Le informazioni contenute in questa documentazione non rappresentano un impegno da parte di HII.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale. HII declina ogni responsabilità per la scelta e l'uso di software e/o hardware per il conseguimento dei risultati desiderati.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2026 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.