



Serie CT70

con sistema operativo Android™

Manuale di avvio rapido

Modelli di agenzia

Serie CT70: CT70-LO, CT70-X1

Nota: *A causa delle variazioni nelle configurazioni del modello, il computer potrebbe apparire diverso da quello illustrato.*

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- CT70 computer portatile
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Cinghia mano
- Documentazione sui prodotti

Se sono stati ordinati accessori per il computer portatile, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del computer portatile per un intervento di assistenza.


Nota: *I modelli CT70-LO non includono una radio WWAN.*

Specifiche della scheda di memoria


Per massimizzare prestazioni e durata, Honeywell consiglia di utilizzare schede di memoria microSD™ o microSDHC™ industriali SLC (Single Level Cell) con i computer portatili. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria qualificate disponibili, contattare un rappresentante di vendita Honeywell.


Caratteristiche del computer

Nota: A causa delle variazioni nelle configurazioni del modello, il computer potrebbe apparire diverso da quello illustrato.

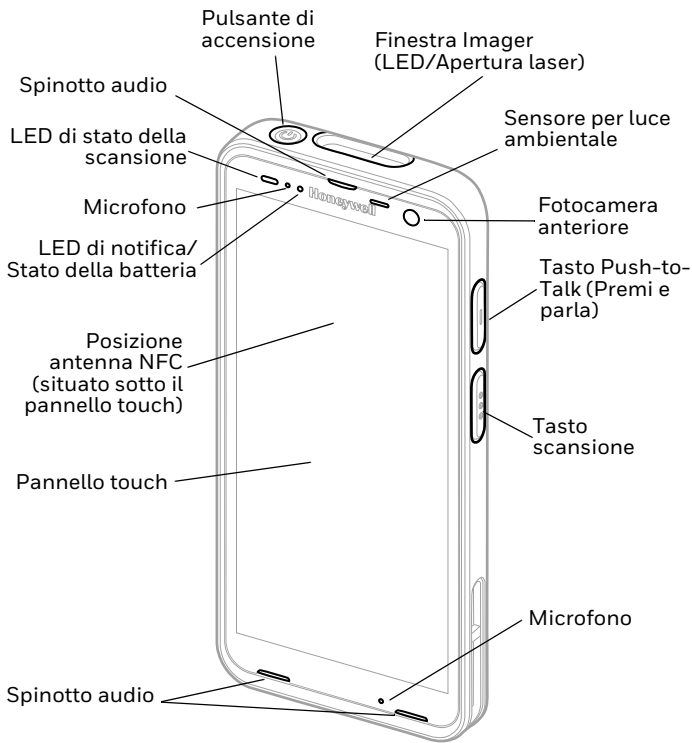






Nota: Fascetta da polso non mostrata.

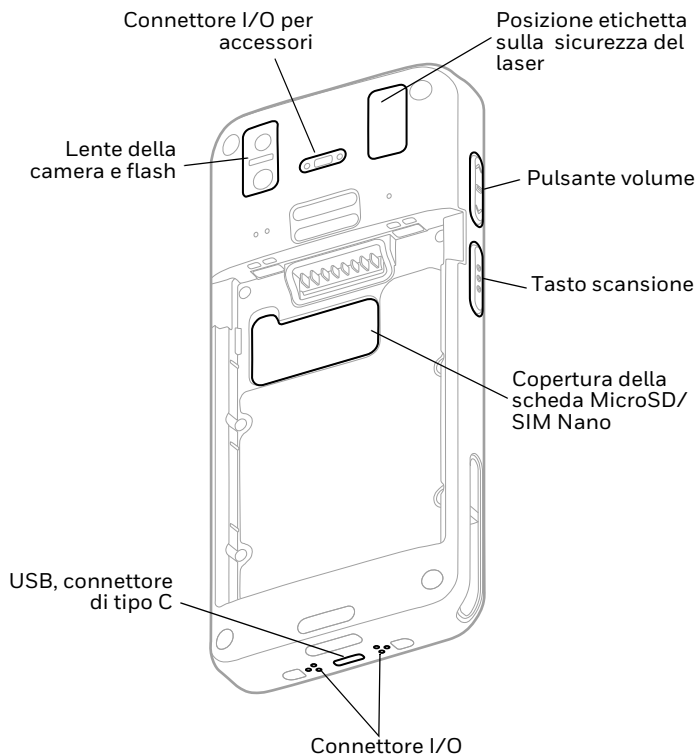

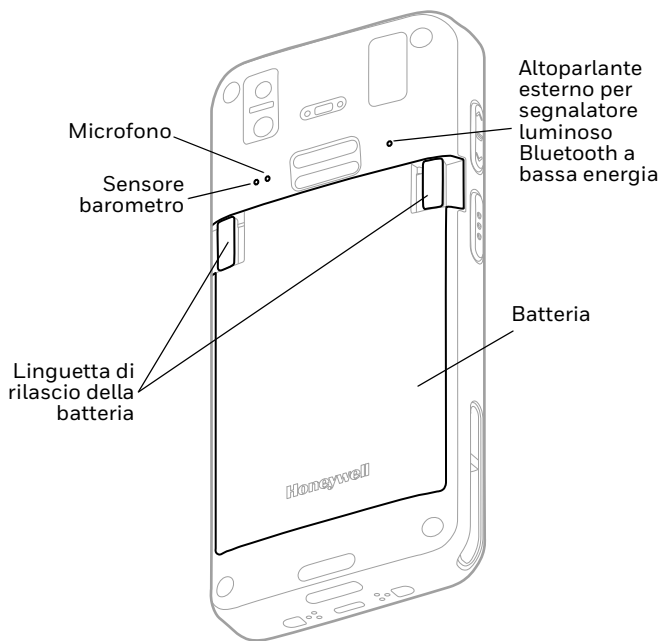

Installazione schede nano-SIM (Disponibile solo sui modelli dotati di WWAN)






Per attivare il telefono e connettersi a una rete mobile viene utilizzata una scheda SIM-nano o una SIM integrata (eSIM). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

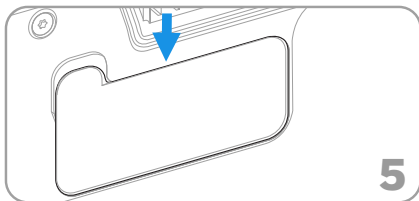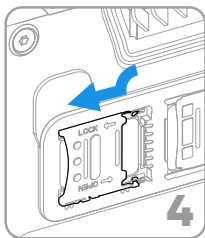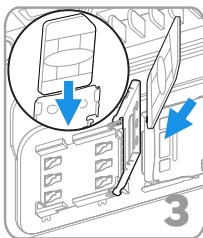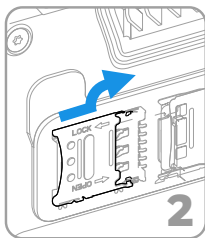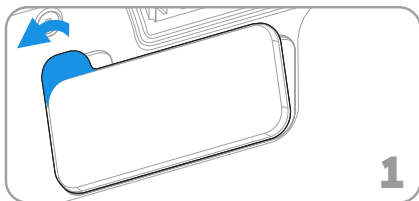

Nota: Spegner sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.

Installazione di una scheda microSD (opzionale)

Nota: Prima dell'installazione, assicurarsi di aver formattato la scheda microSD.

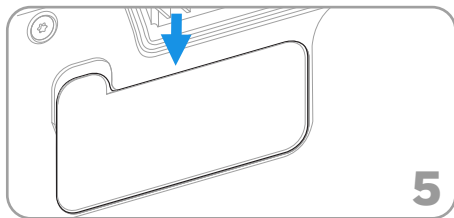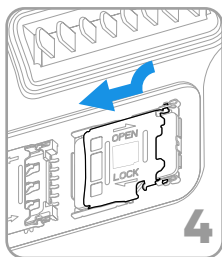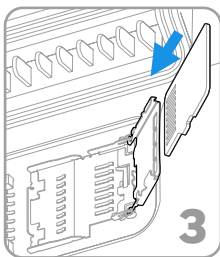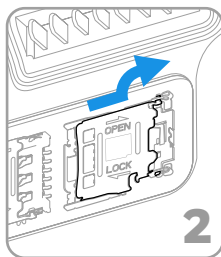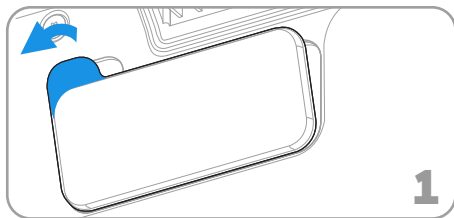

Nota: Spegner sempre il computer prima di installare o rimuovere una scheda.

Batteria

Il computer portatile viene fornito con una batteria agli ioni di litio prodotta per for Honeywell International Inc.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo automation.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.







Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Installazione della batteria

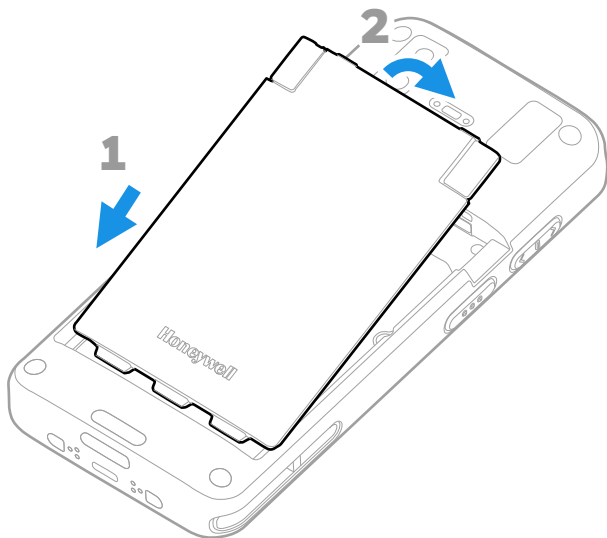

Installazione della cinghia mano

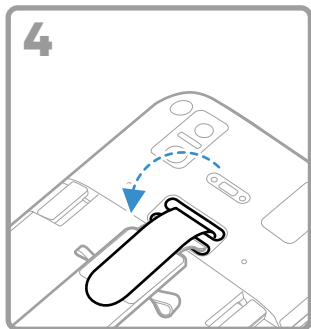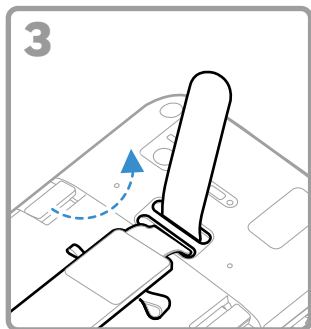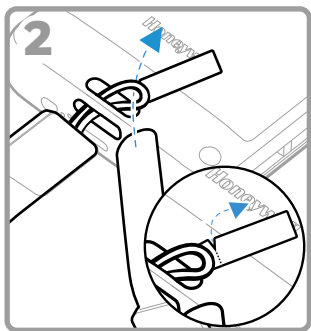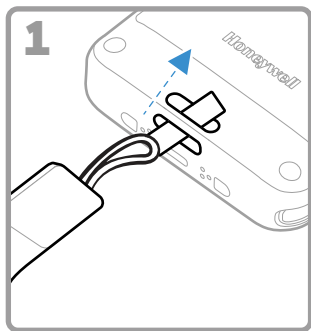

Ricarica del computer portatile

Il computer portatile viene fornito con una batteria parzialmente carica. Ricaricare la batteria con un caricabatterie CT70 per almeno 3 ore prima dell'utilizzo iniziale.

Nota: *L'utilizzo del computer durante la ricarica della batteria aumenta il tempo richiesto per una ricarica completa. Se il computer portatile assorbe più corrente rispetto a quanto fornito dalla fonte di ricarica, la ricarica non avrà luogo.*



Si consiglia di utilizzare adattatori di alimentazione e accessori Honeywell. L'utilizzo di accessori o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.

I computer portatili di serie CT70 sono progettati per l'uso con i seguenti accessori di ricarica. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida agli accessori della serie CT70* disponibile per il download all'indirizzo automation.honeywell.com.



Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Informazioni sul connettore USB di tipo C

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il computer portatile da un dispositivo host (ad es. computer portatile o fisso). Il dispositivo host collegato deve fornire un'uscita di potenza minima pari a 5V, 0,5 A al CT70 o la batteria non si caricherà.

Accensione/Spegnimento del dispositivo

Nota: Ricaricare la batteria con un caricabatterie CT70 per almeno 3 ore prima dell'utilizzo iniziale.

La prima volta che si accende il computer, viene visualizzata una schermata di benvenuto. È possibile eseguire la scansione di un codice a barre di configurazione o utilizzare la procedura guidata per configurare manualmente il computer. Una volta completata la configurazione, la schermata di benvenuto non viene più visualizzata all'avvio e la modalità di provisioning viene automaticamente disattivata.

Per accendere il computer:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) per circa 3 secondi, poi rilasciarlo.

Per spegnere il computer:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Spegni** (Power off).

Sostituzione della batteria, sostituzione a caldo

Il computer include una fonte di alimentazione di riserva interna che offre un'alimentazione limitata per la sostituzione su richiesta della batteria principale (ad es. sostituzione a caldo).

È possibile sostituire la batteria su richiesta a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La fonte di alimentazione di riserva interna è carica (vedere nota).
- Viene inserita una nuova batteria entro 60 secondi.

Fare riferimento alla guida per l'utente per ulteriori indicazioni sull'uso della funzione di sostituzione a caldo della batteria.

Nota: *La fonte di alimentazione di riserva interna viene caricata tramite la batteria principale, ma può esaurirsi se si verificano troppe sostituzioni a caldo consecutive in un periodo di tempo breve. Se viene visualizzata una notifica di batteria interna scarica, non eseguire una sostituzione a caldo finché non si cancella la notifica. La fonte di alimentazione di riserva non è sostituibile dall'utente.*

Nota: *Non installare o rimuovere la scheda microSD o la scheda nano-SIM durante una sostituzione a caldo.*

Timeout schermata

La modalità Timeout schermata (modalità sospensione) spegne automaticamente il display touchscreen e blocca il computer per ridurre il consumo della batteria quando il computer è inattivo per un periodo di tempo programmato.


- Premere e rilasciare il pulsante **Accendi** (Power) per accendere il computer.

Regolazione timeout schermata

Per regolare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display:


1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Impostazioni** (Settings) > **Display** > **Timeout schermata** (Screen Timeout).
3. Selezionare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display.

Informazioni sulla schermata iniziale

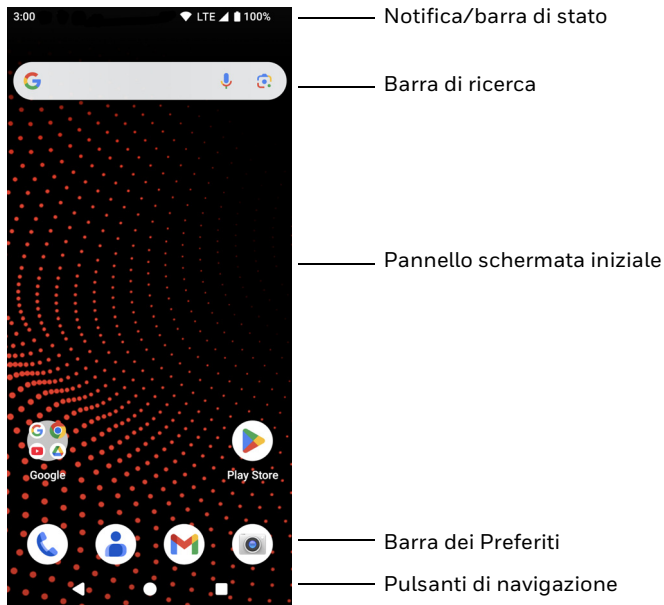

Pulsanti funzione e di navigazione

Per le posizioni dei pulsanti, consultare [Caratteristiche del computer](#) a pagina 2.

Pulsante	Descrizione	
	Indietro	Tornare alla schermata precedente.
	Homepage	Ritornare alla schermata iniziale.
	Applicazioni recenti	Visualizzare e scorrere le applicazioni utilizzate di recente.
	Volume	Premere la parte superiore del pulsante per alzare il volume dell'altoparlante. Premere la parte inferiore del pulsante per abbassare il volume dell'altoparlante.
	Scansione	Premere il pulsante Scansione sinistro o destro per attivare lo scanner.
	Push-to-Talk	Pulsante Push-to-Talk per l'utilizzo con app che supportano la funzione per chiamate VoIP (Voice over IP) tramite Wi-Fi o connessioni di rete dati cellulari.

Pulsante	Descrizione
	Alimentazione • Accensione/Spegnimento del dispositivo • Entrata/Uscita Timeout schermata (sospensione). • Accesso al menu delle opzioni, tra cui: spegnimento, riavvio ed emergenza.


Informazioni sulla modalità di provisioning

Una volta completata la procedura di configurazione predefinita, la modalità di provisioning viene disattivata automaticamente. La scansione di un codice a barre per installare applicazioni, certificati, file di configurazione e licenze sul computer è limitata a meno che non si attivi la modalità di provisioning nelle Impostazioni dell'app. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Scansione di un codice a barre con Scan Demo

Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi tenendo il terminale leggermente angolato durante la lettura del codice a barre.

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Demo** > **Scan Demo**.
3. Puntare il computer verso il codice a barre.
4. Toccare **Scansiona** (Scan) sullo schermo o

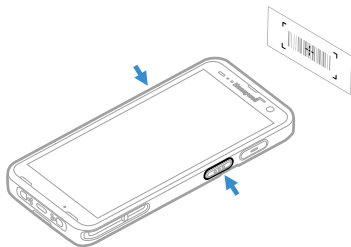

tenere premuto uno dei pulsanti di scansione. Centrare il fascio di puntamento sul codice a barre.

I risultati di decodifica vengono visualizzati sullo schermo.


Nota: *Nell'app Scan Demo, non tutti i simboli dei codici a barre sono attivati per impostazione predefinita. Se la scansione non funziona per un codice a barre, è possibile che il simbolo corretto non sia attivato. Per informazioni su come modificare le impostazioni predefinite dell'app, consultare il manuale dell'utente.*

Scansiona i tag RFID con l'app demo HonRFID

I modelli CT70-X1R includono un lettore RFID integrato che può leggere e scrivere su tag RFID quando sono nel raggio di azione, in genere fino a 1,2 m (3,9 piedi).

Per ottenere i migliori risultati, scansionare il tag RFID di destinazione dal lato posteriore o destro del CT70.

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **HonRFID**.
3. Nella schermata Select Reader, selezionare **Internal Reader**.
Toccare **OK**.
4. Toccare **Settings** per aprire la schermata Common Settings.
5. Toccare **MCC** e selezionare il paese in cui ci si trova.
6. Toccare il tasto Indietro.
7. Toccare **Connect** per aprire la schermata Connect.

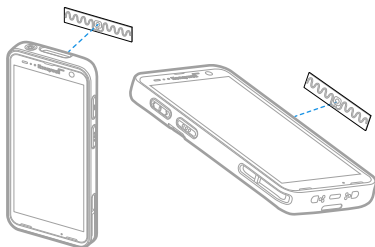

8. Toccare **CREATE READER**. Viene visualizzata la schermata Scan.
9. I tag RFID all'interno del raggio d'azione del lettore sono elencati sullo schermo.

Nota: *Per configurare l'app HonRFID per la frequenza della regione utilizzata dai tag RFID, toccare l'icona del menu in alto a sinistra della schermata Common Settings e selezionare **Region Frequency**.*

Sincronizzazione dati

Per spostare i file tra CT70 e un computer:

1. Collegare CT70 al proprio computer utilizzando un accessorio per la ricarica/comunicazione USB.
2. Su CT70, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata per visualizzare il pannello delle notifiche.
3. Toccare due volte la notifica **Sistema Android** (Android System) per aprire il menu delle opzioni.
4. Selezionare **Trasferimento file** (File Transfer) o **PTP**.
5. Aprire il visualizzatore file sul computer.
6. Selezionare CT70. È ora possibile copiare, eliminare e spostare file o cartelle tra il computer e CT70, come si farebbe con qualsiasi altra unità di archiviazione (ad esempio, tagliare e incollare o trascinare e rilasciare).

Nota: *Quando la modalità di provisioning è disattivata, alcune cartelle sono nascoste alla vista nel visualizzatore file.*

Riavvio del computer portatile

Potrebbe essere necessario riavviare il computer portatile per correggere condizioni in cui un'applicazione smette di rispondere al sistema o il computer sembra essere bloccato.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Riavvia** (Restart).

Per eseguire un riavvio del computer nel caso in cui il display touchscreen non risponda:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Accendi** (Power) per circa 8 secondi, finché il computer non effettua il riavvio.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni avanzate di riavvio, consultare il manuale dell'utente.

Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica e segnalare un problema, visitare honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentazione

La documentazione del prodotto è disponibile su automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, vai a automation.honeywell.com e seleziona **Assistenza > Soluzioni per la produttività > Garanzie (Support > Productivity Solutions > Warranties.)**

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.hsmpats.com.

Marchi

Android è un marchio di Google LLC.

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l'utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2026 Honeywell Group of Companies. Tutti i diritti riservati.