



CW45

con sistema operativo Android™

Manuale di avvio rapido

Modelli di agenzia


CW45-XON

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- CW45 computer portatile
- Supporto da braccio
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Documentazione sui prodotti


Nota: Cinghia da braccio (CW45-STRAP/CW45-STRAP-HL) venduta separatamente.

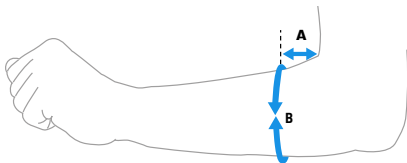


Dimensioni cinghia		A	B
CW45-STRAP Piccola	pollici	3	da 8 a 10,5
	cm	7,6	da 20,3 a 26,7
CW45-STRAP Medio	pollici	3	da 10 a 13,5
	cm	7,6	da 25,4 a 34,3
CW45-STRAP Grande	pollici	3	da 11,5 a 15
	cm	7,6	da 29,2 a 38,1
CW45-STRAP-HL	pollici	3	da 8 a 15
	cm	7,6	da 20,3 da 38,1

Se sono stati ordinati accessori per il computer portatile, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del computer portatile per un intervento di assistenza.



Caratteristiche del computer

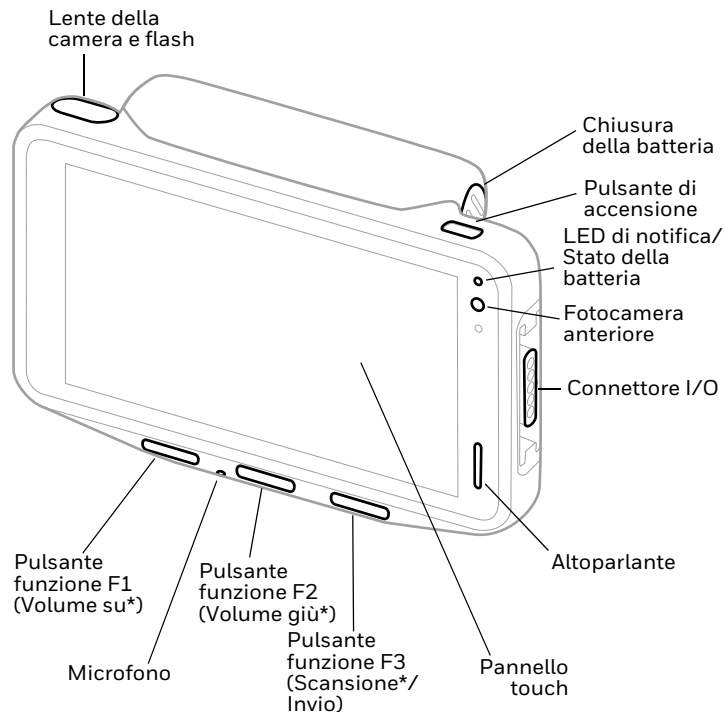

*Configurazione predefinita

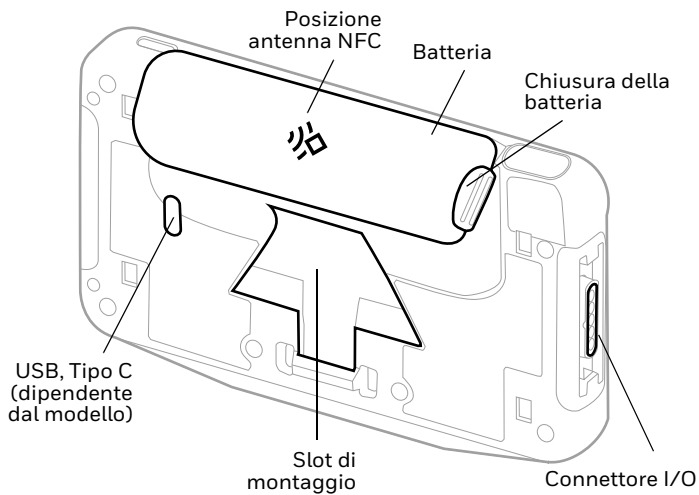

Caratteristiche di montaggio

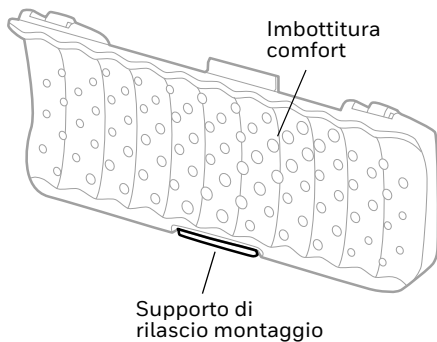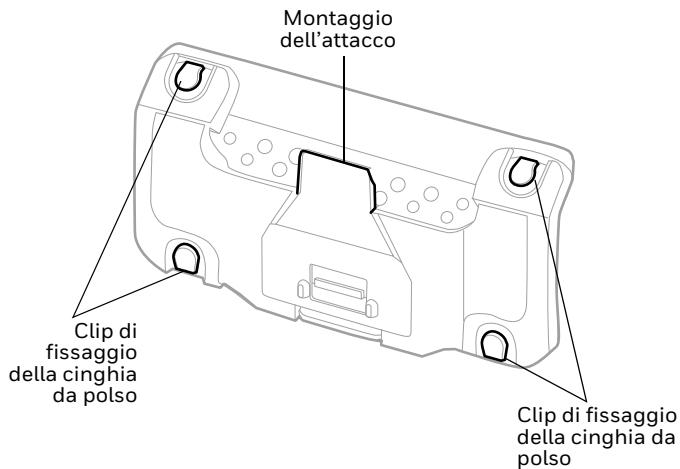

Batteria

Il computer portatile viene fornito con una batteria standard agli ioni di litio da 3,6 VDC e 12,24 watt/ora o una batteria estesa agli ioni di litio da 3,6 VDC e 24,48 watt/ora prodotta per Honeywell International Inc.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo automation.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.




Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Installazione della batteria

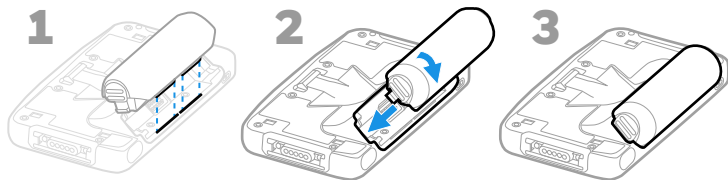


Nota: La batteria può essere installata con o senza il supporto in posizione.

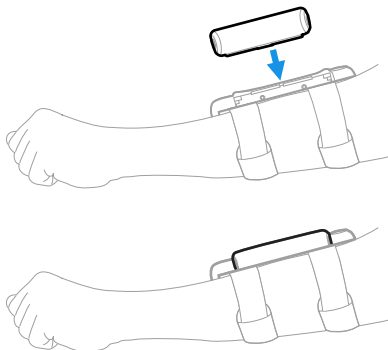


Montaggio del supporto e della cinghia da braccio

CW45-STRAP


1

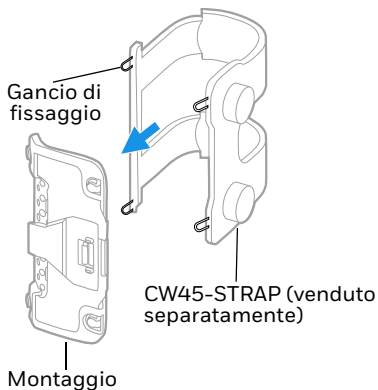

2

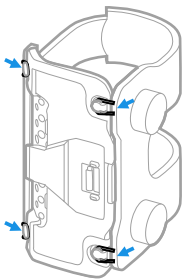


3

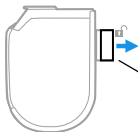


Quadrante di
regolazione
della cinghia

4




Configurazione braccio sinistro




Configurazione braccio destro


5

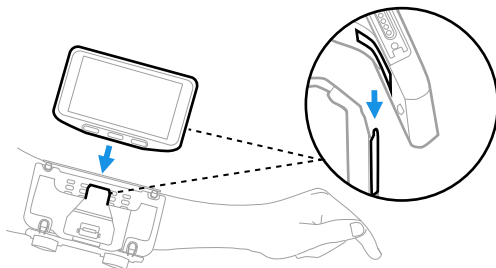


6

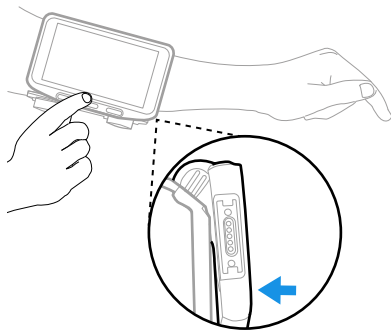

7

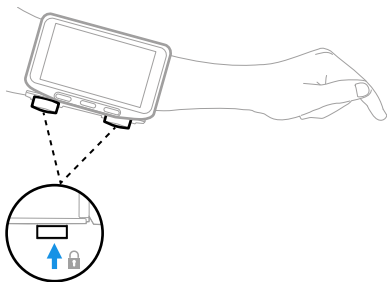


8

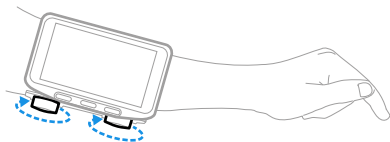


CW45-STRAP-HL


1

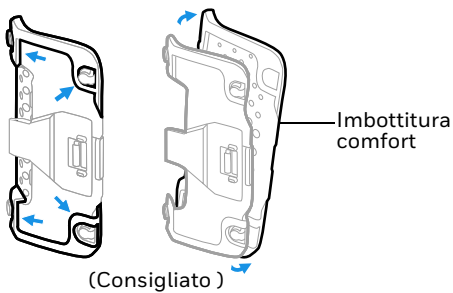


2

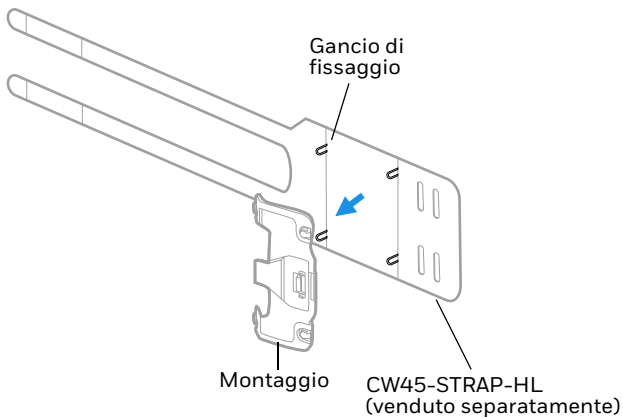


3

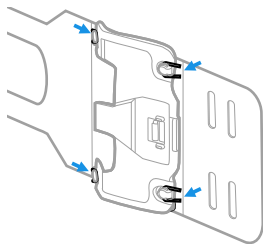


4

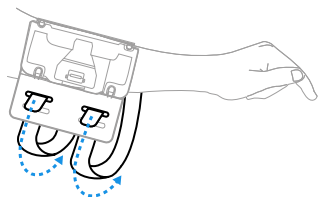


0

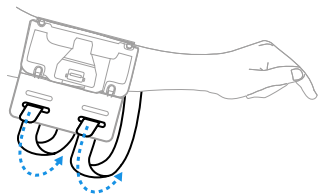


5

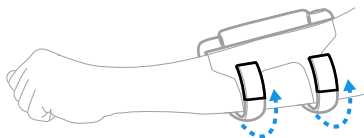

6




Configurazione braccio sinistro




Configurazione braccio destro

7

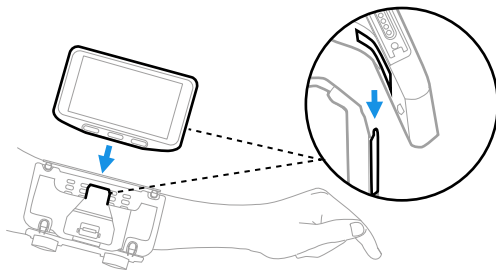


8

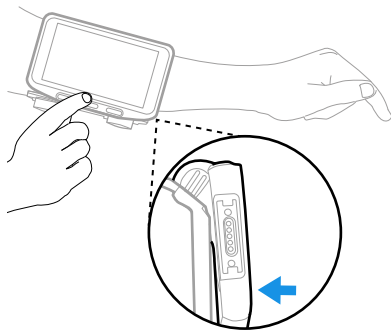


Rimozione del gruppo di montaggio

CW45-STRAP

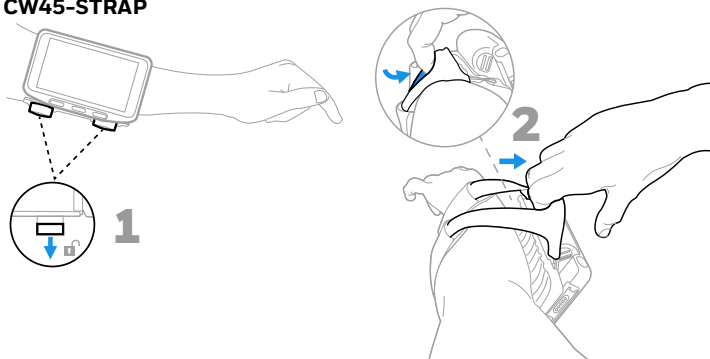

CW45-STRAP-HL

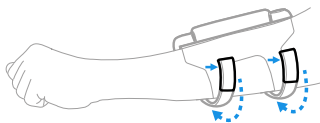

Ricarica del computer portatile

È necessario caricare la batteria CW45 prima di utilizzare il computer per la prima volta. Eseguire la carica della batteria standard (12.24 Wh) con un caricabatterie CW45 per un tempo minimo di **3 ore**. Caricare la batteria a lunga durata (24.48 Wh) per almeno **6 ore**.

Nota: L'utilizzo del computer durante la ricarica della batteria aumenta il tempo richiesto per una ricarica completa. Se il computer portatile assorbe più corrente rispetto a quanto fornito dalla fonte di ricarica, la ricarica non avrà luogo.



Si consiglia di utilizzare adattatori di alimentazione e accessori Honeywell. L'utilizzo di accessori o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.

I computer portatili di serie CW45 sono progettati per l'uso con i seguenti accessori di ricarica. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la CW45 Guida agli accessori disponibile per il download all'indirizzo automation.honeywell.com.



Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Informazioni sul connettore USB di tipo C (dipendente dal modello)

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il computer portatile da un dispositivo host (ad es. computer portatile o fisso). Il dispositivo host collegato deve fornire un'uscita di potenza minima pari a 5V, 0,5 A al CW45 o la batteria non si caricherà.

Accensione/Spegnimento del dispositivo

La prima volta che si accende il computer, viene visualizzata la schermata Welcome (Benvenuto). È possibile eseguire la scansione di un codice a barre di configurazione o utilizzare la procedura guidata per configurare manualmente il computer. Una volta completata la configurazione, la schermata schermata Welcome (Benvenuto) non viene più visualizzata all'avvio e la modalità Provisioning (Caricamento iniziale) viene automaticamente disattivata.

Per accendere il computer:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Power (Accendi)** per circa 3 secondi e poi rilasciarlo.

Per spegnere il computer:

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Power (Accendi)** finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Power off (Spegnimento)**.

Sostituzione batteria

Sostituzione a caldo

È possibile sostituire la batteria su richiesta a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il computer è stato acceso per almeno 4 minuti.

E

- Viene inserita una nuova batteria entro 60 secondi.

Modalità Sostituzione batteria


La modalità Swap Battery Mode (Modalità Sostituzione batteria) mette il computer in uno stato di consumo energetico ridotto, così che la batteria possa essere rimossa per un breve lasso di tempo.

Per attivare la modalità Swap Battery (Sostituzione batteria):


1. Premere e tenere premuto il pulsante **Power (Accendi)** finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Toccare **Swap Battery (Sostituzione batteria)** e seguire le istruzioni sullo schermo.
3. Una volta sostituita la batteria, premere il pulsante **Power (Accendi)**.

Rimuovere la batteria

Tenere premute le chiusure della batteria e sollevare la batteria dal computer.

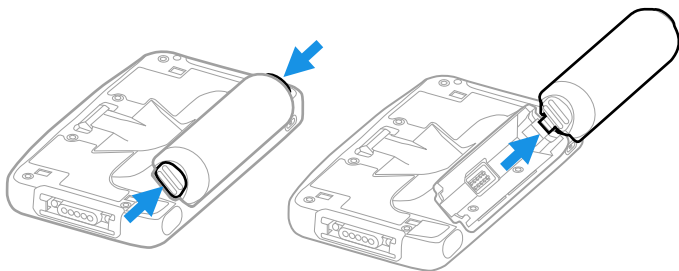

0

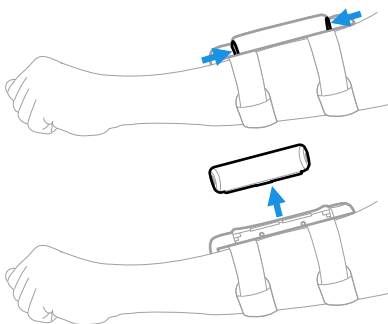

Timeout schermata

La modalità Timeout schermata (modalità sospensione) spegne automaticamente il display touchscreen e blocca il computer per ridurre il consumo della batteria quando il computer è inattivo per un periodo di tempo programmato.

- Premere e rilasciare il pulsante **Power (Accendi)** per accendere il computer.

Regolazione timeout schermata

Per regolare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display:


1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Settings > Display > Screen Timeout (Impostazioni > Display > Timeout schermata)**.
3. Selezionare l'intervallo di tempo di inattività prima della sospensione del display.

Informazioni sulla schermata iniziale

Notifica/
Barra di stato
Barra di ricerca

Pannello
schermata iniziale

Pulsanti di
navigazione

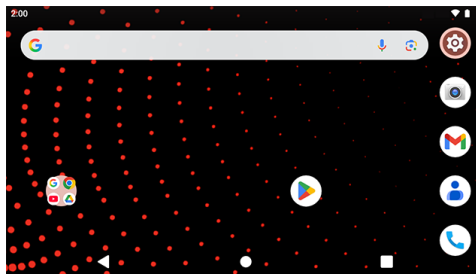

Barra dei
Preferiti

Pulsanti funzione e di navigazione

Per le posizioni dei pulsanti, consultare [Caratteristiche del computer](#) a pagina 2.

Pulsante	Descrizione	
	Indietro	Tornare alla schermata precedente
	Homepage	Ritornare alla schermata iniziale.
	Applicazioni recenti	Visualizzare e scorrere le applicazioni utilizzate di recente.
	Alimentazione	• Accensione/Spegnimento del dispositivo • Entrata/Uscita Timeout schermata (sospensione). • Accesso al menu delle opzioni, tra cui: Spegnimento, riavvio e Modalità Sostituzione batteria.
	VOL_SU	Pulsante funzione programmabile. Il valore predefinito è Volume su.
	VOL_GIÙ	Pulsante funzione programmabile. Il valore predefinito è Volume Giù.
	ENTER/SCAN*	Pulsante funzione programmabile. Il valore predefinito è Invio. *Preconfigurato, il pulsante F3 è assegnato a Scan (Scansione) (vedere la sezione successiva).

Pulsante F3

Preconfigurato, il pulsante F3 è stato mappato nuovamente su Scan (Scansione) in modo da poter utilizzare un codice a barre di configurazione durante l'impostazione. Per cancellare la rimappatura e riportare il pulsante F3 al valore predefinito Enter (Inserisci), eseguire la scansione del codice a barre sottostante o utilizzare Keyremap. (Per ulteriori informazioni su Keyremap, fare riferimento alla Guida per l'utente di CW45).



Nota: *L'esecuzione di un Factory Reset (Ripristino delle impostazioni di fabbrica) riporterà il pulsante F3 su Scan (Scansione).*

Informazioni sulla modalità di provisioning

Una volta completata la procedura di impostazione predefinita, la modalità Provisioning (Caricamento iniziale) viene disattivata automaticamente. La scansione di un codice a barre per installare applicazioni, certificati, file di configurazione e licenze sul computer è limitata a meno che non si attivi la modalità Provisioning (Caricamento iniziale) in Settings (Impostazioni) dell'app. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Scansione di un codice a barre con Scan Demo

Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi tenendo il terminale leggermente angolato durante la lettura del codice a barre.

1. Scorrere verso l'alto sul touch screen.
2. Selezionare **Demo > Scan Demo (Dimostrazione > Dimostrazione scansione)**.
3. Puntare il computer verso il codice a barre.
4. Toccare **Scan (Scansione)** sullo schermo.



I risultati di decodifica vengono visualizzati sullo schermo.

Nota: *Nell'app Scan Demo (Dimostrazione scansione), non tutti i simboli dei codici a barre sono attivati per impostazione predefinita. Se la scansione non funziona per un codice a barre, è possibile che il simbolo corretto non sia attivato. Per informazioni su come modificare le impostazioni predefinite dell'app, consultare il manuale dell'utente.*

Sincronizzazione dati

Per spostare i file tra CW45 e un computer:

1. Collegare CW45 al proprio computer utilizzando un accessorio di comunicazione.
2. Su CW45, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata per visualizzare il pannello delle notifiche.
3. Toccare due volte la notifica **Android System (Sistema Android)** per aprire il menu delle opzioni.
4. Selezionare **File Transfer (Trasferimento file)** o **PTP**.
5. Aprire il visualizzatore file sul computer.
6. Selezionare CW45. È ora possibile copiare, eliminare e spostare file o cartelle tra il computer e CW45, come si farebbe con qualsiasi altra unità di archiviazione (ad esempio, tagliare e incollare o trascinare e rilasciare).

Nota: *Quando la modalità Provisioning (Caricamento iniziale) è disattivata, alcune cartelle sono nascoste alla vista nel visualizzatore file.*

Riavvio del computer portatile

Potrebbe essere necessario riavviare il computer portatile per correggere condizioni in cui un'applicazione smette di rispondere al sistema o il computer sembra essere bloccato.

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Power (Accendi)** finché non viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Restart (Riavvia)**.

Per eseguire un riavvio del computer nel caso in cui il display touchscreen non risponda:

- Premere e tenere premuto il pulsante **Power (Accendi)** per circa 8 secondi, finché il computer non effettua il riavvio.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle opzioni avanzate di riavvio, consultare il manuale dell'utente.

Versione conformità

Per visualizzare i contrassegni di conformità per il dispositivo mobile, selezionare **Settings > About phone > Compliance Information (Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sulla conformità)**.

Assistenza

Per cercare una soluzione nella nostra Knowledge base o accedere al Portale di supporto tecnico e segnalare un problema, andare a honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentazione

La documentazione sul prodotto è disponibile all'indirizzo automation.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su automation.honeywell.com e selezionare **Support > Productivity Solutions > Warranties (Assistenza > Produttività > Garanzie)**.

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, consultare www.hsmpats.com.

Marchi

Android è un marchio di Google LLC.

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2026 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.