

VOICEX

Modulo di chiamata vocale per eliminacode

Take-a-number system voice module

Modulo de llamada vocal para sistema de turno

Module d'appel vocal pour files d'attente


Módulo chamada vocal para ordenação de vez


User manual - Release 1.0



VOICEX

ABS enclosure	colours	black
External dimensions	mm	115x75x40
Power	W	6
External power supply	Vcc	12/2000 mA
Speaker ABS enclosure	color	White
External dimensions	mm	202x98x95
Operating temperature	C°	0°/50°
Speaker power	W	10

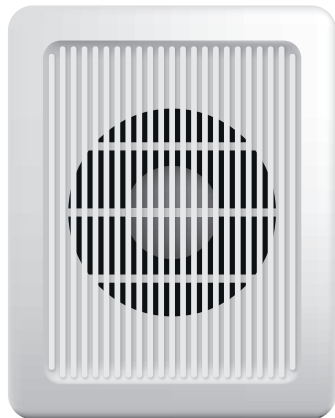

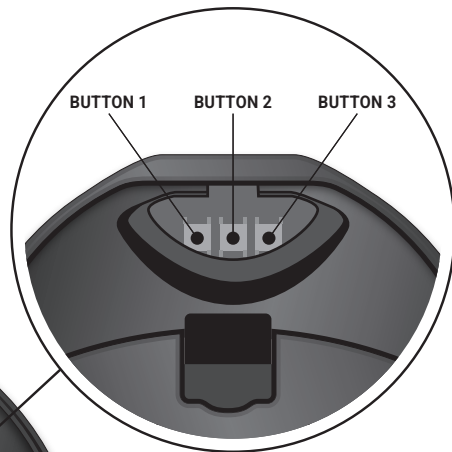

VOICEX - GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Per eseguire le impostazioni è necessario collegare l'altoparlante vedi DIAGRAM 1 - (C).

Scelta della lingua

Premere il tasto 3 fino ad sentire tre BEEP veloci seguiti da "LINGUA SISTEMA" sarà possibile cambiare la lingua del sistema lasciando inalterati i servizi selezionati, il volume e le personalizzazioni.

Premendo il tasto 1 viene riprodotto un elenco delle lingue disponibili, mentre il tasto 2 decrementa lo stesso elenco.

Premendo il tasto 3 al rilascio si conferma l'impostazione appena eseguita.

Scelta del tipo sistema connesso al VOICEX

Premendo il tasto 1 durante l'inserimento dello spinotto di alimentazione (A), si accede al menù di 9 opzioni, per la scelta del tipo di sistema collegato al VOICEX (2 cifre, 3 cifre o Multipoint) (B):

Premendo il tasto 1: incremento indice numerico da 1 a 9

Premendo il tasto 2: decremento indice numerico da 9 a 1

1. 2 cifre (MD2, TD2, TD04)
2. 3 cifre (MD3, TD3)
3. Modalità multipunto con lettera (riepiloghi Multipoint)
4. Modalità multipunto senza lettera (riepiloghi Multipoint)
5. Nn
6. Nn
7. Nn
8. Nn
9. Reset impostazioni predefinite di fabbrica: modalità 2 cifre (MD2-TD2), con lingua italiana, "Servizio il numero" senza nome servizio, volume 20.

premendo il tasto 3 al rilascio si conferma l'impostazione appena eseguita. Il sistema conferma con un Beep e il VOICEX effettuerà un reboot per inizializzare la nuova configurazione. Il lampeggio del led verde indica il regolare funzionamento, mentre il lampeggio del led rosso indica la riproduzione dello spot a tempo abilitato.

Impostazione del Volume

Premere il tasto 1 fino a sentire un BEEP seguito da "VOLUME AUDIO", poi incrementare con il tasto 1 o

ITALIANO

decrementare con il tasto 2 il VOLUME variando il valore da 0 a 30. Premendo il tasto 3 al rilascio si conferma l'impostazione appena eseguita.

Scelta NOME SERVIZIO

Premendo il tasto 2 fino a sentire due BEEP veloci seguiti da "NOME SERVIZIO", si entra nel menù funzione e dove è possibile associare alla chiamata il nome di un servizio.

Premendo il tasto 1, inizierà un elenco di servizi disponibili in memoria partendo da 0 (nessun servizio) fino a raggiungere il numero MAX (non fissato attualmente), il tasto 2 elenca i servizi tornando indietro rispetto al tasto 1.

Premendo il tasto 3 al rilascio si conferma l'impostazione appena eseguita.

Scelta opzioni di sistema

Premendo i tasti 1 e 2 insieme fino ad sentire 4 BEEP veloci seguiti da ATTIVA OPZIONI, si entra nel menù dove è possibile impostare l'attivazione/disabilitazione del DING/DONG e dell'avviso di chiamata "Serviamo il numero".

Una volta entrati nel menù, premendo il tasto 1 sarà riprodotto il suono del DING/DONG, premendo per

una seconda volta NON verrà riprodotto. La scelta di queste due opzioni avverrà premendo il tasto 3 al rilascio sarà confermata. Stessa modalità con il tasto 2 per attivare/disattivare "Serviamo il numero" anteposta ad ogni chiamata numerica.

Attivazione messaggi pubblicitari

Premere i tasti 2 e 3 insieme fino a sentire 5 BEEP veloci seguiti da "ATTIVAZIONE PUBBLICITA'", sarà possibile impostare il tempo di intervallo per la riproduzione del messaggio audio inserito.

Con il tasto 1, il contatore dei tempi di intervallo inizia a contare un incremento da 0 a 60 minuti con step di 5 minuti, mentre il tasto 2 servirà per il decremento.

0 significa che non deve intervenire la sezione di messaggeria pubblicitaria. I messaggi possono essere inseriti dall'utente in una cartella dedicata della microSD (D), fino ad un massimo di 20. I messaggi saranno eseguiti in sequenza con l'intervallo di tempo impostato ed eseguiti a rotazione fissa (da 1 a 20 e poi di nuovo 1).

Premendo il tasto 3 al rilascio si conferma l'impostazione appena eseguita. Il lampeggio del led rosso indica la funzione ABILITATA.

I T A L I A N O

VOICEX - USER MANUAL

To make settings you need to connect the speaker see DIAGRAM 1 (C).

Choice language

Press button 3 until you hear three rapid BEEPs followed from "SYSTEM LANGUAGE" so it will be possible you can choose the language without changing other settings, services, volume and customizations. Button 1 plays a list of available languages, while key 2 decreases the same list.

It will be possible to confirm pressing button 3, when released confirms the setting just done.

Choice the system connected to VOICEX

Pressing button 1 during inserting the power plug (A), you access the menu of 9 options, for choosing the type of connected system to VOICEX (2 digits, 3 digits or Multipoint) (B):

Pressing key 1: increase numerical index from 1 to 9
Pressing key 2: decrease numerical index 9 to 1

1. 2 digits (MD2, TD2, TD04)

2. 3 digits (MD3, TD3)
3. Multipoint mode with letter (Multipoint Summaries)
4. Multipoint mode without letter (Multipoint Summaries)
5. optional
6. optional
7. optional
8. optional
9. Reset to factory default settings: mode 2 digits, Italian language, "We serve the number" without service name, volume 20.

pressing button 3 when released confirms the setting just made. The system confirms with a Beep and the VOICEX will reboot to initialize the new settings. The flashing green LED indicates regular operation, while the flashing of the red LED indicates playback of the timed spot enabled

Volume setting

Press button 1 until you hear a BEEP followed by "AUDIO VOLUME", then increase the VOLUME with button 1 or decrease the VOLUME with button 2, varying the value from 0 to 30.

ENGLISH

Pressing button 3 upon release confirms the setting just performed.

Choice the SERVICE NAME

Pressing button 2 until you hear two quick BEEPs followed by "SERVICE NAME", you enter the function menu where you can associate the name of a service with the call number.

Pressing key 1, a list of services available in memory will begin starting from 0 (no service) until reaching the MAX number (not currently set), key 2 lists the services going backwards compared to key 1.

Pressing button 3 when released confirms the setting just made.

Choice the system options

By pressing keys 1 and 2 together until you hear 4 fast BEEPs followed by ACTIVATE OPTIONS, you enter the menu where you can set the activation/deactivation of the DING/DONG and call waiting "We serve the number".

Once you have entered the menu, pressing button 1 will play the DING/DONG sound, pressing it a second time will NOT play it.

The choice of these two options will be made by

pressing button 3, and will be confirmed when released. Same method with button 2 to enabled/disabled "We serve the number" placed before each numeric call.

Activation or Enabled of advertising messages

Press keys 2 and 3 together until you hear 5 quick BEEPs followed by "ADVERTISING ACTIVATE", it will be possible to set the interval time for playing the inserted audio message.

With key 1, the interval time counter begins to count an increase from 0 to 60 minutes in 5 minutes steps, while key 2 will be used to decrease.

0 means that the advertising messaging section is disabled. The messages can be inserted by the user in a dedicated folder on the microSD (D), up to a maximum of 20msg. The messages will be played in sequence with the set time interval and played in fixed rotation (from 1 to 20 and then 1 again).

Pressing button 3 when released confirms the setting just made. Flashing red LED, indicates the function ENABLED.

VOICEX - GUIDE D'INSTALLATION

Pour effectuer les réglages, vous devez connecter le haut-parleur voir DIAGRAM 1 (C).

Choisir la langue.

Appuyez sur le bouton 3 jusqu'à entendre trois bips rapides suivis de « LANGUE SYSTÈME ». Il sera possible de changer la langue du système tout en laissant inchangés les services sélectionnés, le volume et les personnalisations. Un appui sur la touche 1 permet de lire une liste de langues disponibles, tandis que la touche 2 diminue la même liste. Un appui sur le bouton 3 au relâchement confirme le réglage nous venons de le faire.

Choix du type de système connecté au VOICEX

En appuyant sur la touche 1 pendant l'insertion de la fiche secteur (A), vous accédez au menu de 9 options, pour choisir le type de système connecté vers VOICEX (2 chiffres, 3 chiffres ou Multipoint) (B):

En appuyant sur la touche 1: augmenter l'index numérique de 1 à 9.

En appuyant sur la touche 2: diminuer l'index numérique 9 contre 1.

1. 2 chiffres (MD2, TD2, TD04)

2. 3 chiffres (MD3, TD3)
3. Mode multipoint avec lettre (Résumés multipoints)
4. Mode multipoint sans lettre (Résumés multipoints)
5. Non
6. Non
7. Non
8. Non
9. Réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut : mode 2 chiffres (MD2-TD2), avec langue italienne, «Nous servons le numéro» sans nom de service, volume 20.

un appuyant sur le bouton 3 lorsqu'il est relâché confirme le réglage nous venons de le faire. Le système confirme avec un bip et le VOICEX redémarrera pour s'initialiser la nouvelle configuration. Le clignotement de la LED le vert indique un fonctionnement régulier, tandis que le clignotement de la LED rouge indique la lecture du spot chronométré activé.

Réglage du volume.

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à entendre un BIP suivi de « AUDIO VOLUME », puis augmentez avec la touche 1 ou diminuez le VOLUME avec le bouton 2

F R A N Ç A I S

en faisant varier le valeur de 0 à 30. En appuyant sur le bouton 3 en le relâchant confirme le réglage qui vient d'être effectué.

Choix du NOM DU SERVICE

Appuyer sur le bouton 2 jusqu'à entendre deux bips rapides suivi de « NOM DU SERVICE », vous entrez dans le menu des fonctions et où il est possible d'associer l'appel au nom d'un service. En appuyant sur le bouton 1, une liste des services disponibles commencera en mémoire à partir de 0 (pas de service) jusqu'à ce que le nombre MAX soit atteint (non fixe actuellement), le bouton 2 liste les services remontant par rapport à la clé 1. Un appui sur le bouton 3 au relâchement confirme le réglage Nous venons de le faire.

Choix des options du système

Appuyer simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à entendre 4 BIP rapidement suivi de ACTIVER LES OPTIONS, vous entrez dans le menu où vous pouvez définir l'activation/désactivation du DING/DONG et appel en attente «Nous servons le numéro». Une fois entré dans le menu, appuyer sur le bouton 1 sera le son DING/DONG est joué en appuyant pendant une deuxième fois ne sera PAS

jouée. Le choix l'une de ces deux options se fera en appuyant sur le bouton 3 cela sera confirmé lors de la sortie. Même procédure avec le bouton 2 pour activer/désactiver «Nous servons le numéro» préfixé à chaque appel numérique.


Activation des messages publicitaires

Appuyez simultanément sur les touches 2 et 3 jusqu'à entendre 5 BIP rapide suivi de « ACTIVATION DE LA PUBLICITÉ », sera Vous pouvez définir l'intervalle de temps pour la lecture du message audio inséré. Avec le bouton 1, le compteur de temps d'intervalle démarre compter un incrément de 0 à 60 minutes avec pas de 5 minutes, tandis que la touche 2 sera utilisée pour diminuer.

0 signifie que la section ne doit pas intervenir messages publicitaires. Les messages peuvent être inséré par l'utilisateur dans un dossier dédié du microSD (D), jusqu'à un maximum de 20. Les messages seront effectué en séquence avec l'intervalle de temps réglée et exécutée avec une rotation fixe (de 1 à 20 e puis encore 1).

Un appuyant sur le bouton 3 au relâchement confirme le réglage Nous venons de le faire. La LED rouge clignote indique la fonction ACTIVÉE.


F R A N Ç A I S

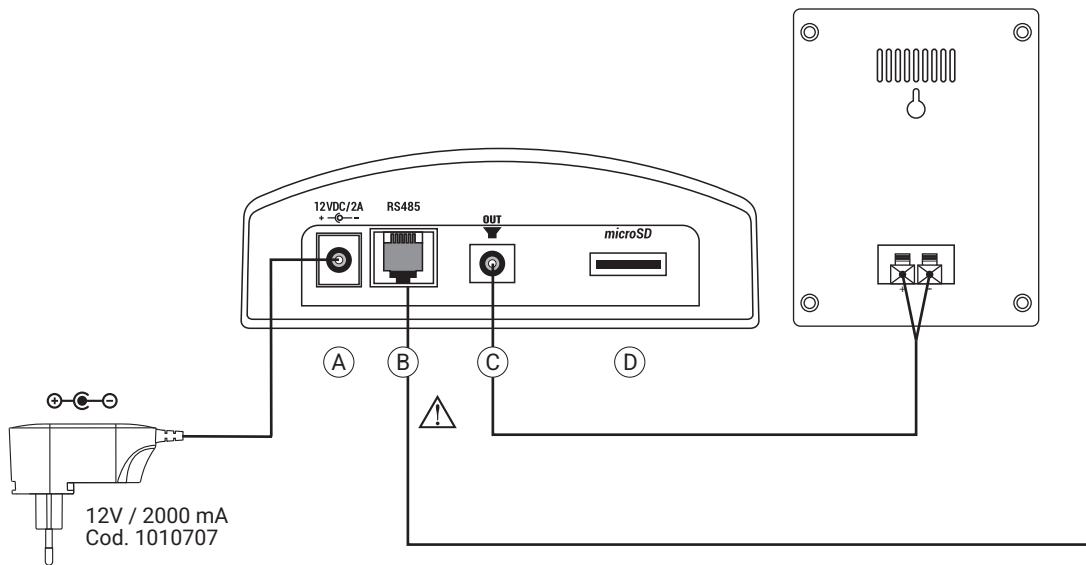

Connect to display with
telephone wire position


DIAGRAM 1

two-digit display

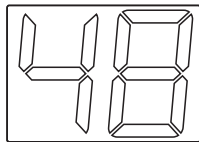



MD2
TD2
TD04

three-digit display

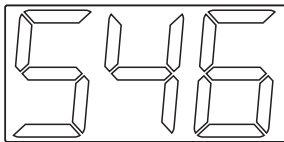

MD3
TD3

number + counter

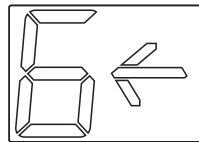

MD-21
MD-31
MD-32
MP-M21
MP-M31
MP-M32

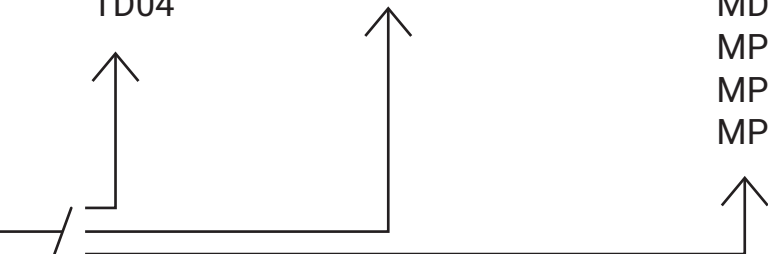


DIAGRAM 1

COD. 70068



Made in Italy

