MANUALE UTENTE

Elo Touch Solutions

Elo Pay 22" "Tap-to-Pay"

ESY22I1E



Copyright © 2025 Elo Touch Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua o linguaggio per computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusi, tra gli altri, quelli elettronici, magnetici, ottici, chimici, manuali o altri, senza previa autorizzazione scritta di Elo Touch Solutions, Inc.

Servizi Google Play

Clausola di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Elo Touch Solutions, Inc. e le sue Affiliate (collettivamente "Elo") non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito ai contenuti nel presente documento, e declina espressamente qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Elo si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto senza obbligo di comunicare ad alcun soggetto dette revisioni o modifiche.

Marchi di fabbrica

Elo, il logo Elo ed Elo Edge Connect sono marchi di Elo Touch Solutions, Inc., registrati in numerose giurisdizioni di tutto il mondo.

Indice

Sezione 1 6

Descrizione del prodotto 7

Panoramica - Specifiche 7

Funzioni: Elo Pay 22" "Tap-to-Pay" 8

Sezione 2 9

Disimballaggio 10

Come installare Power over Ethernet (numero di parte Elo E669163) 11

Pulsante di alimentazione 11

Stato LED di alimentazione 11

Funzionalità e dei tasti di alimentazione/funzione e gesti 12

Preparazione all'uso (OOBE) 13

Schermata iniziale di Elo Home APK - Registrazione con Eloview 14

Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS 16

Sezione 3 21

Rete e internet 22

Hotspot Wi-Fi 24

Dispositivi connessi 26

Gestione energetica PoE 30

Forza alimentazione PoE a 51 W 32

NFC 34

App e notifiches 35

Display 38

Spegnimento schermo 39

Rotazione automatica dello schermo 39

Dimensioni dei caratteri 40

Dimensioni del display 40

Suono 43
Memoria 48
Gestione memoria 48
Uscita dalla sospensione 49
Posizione 51
Sicurezza e privacy 52
Sicurezza 52
Sicurezza dell'app 52
Sblocco dispositivo 52
Sicurezza dell'account 53
Rilevamento di dispositivi 53
Sistema e aggiornamenti 54
Privacy 54
Permission Manager (Gestione permessi) 54
Dashboard della privacy 55
Pubblicità 55
Aggiornamenti sulla condivisione dei dati per la posizione 55
Sicurezza e privacy avanzate 55
Account 56
Accessibilità 57
Benessere digitale e controllo genitori 59
Sistema 60
Ripristino delle opzioni 63
Utenti multipli 63
Cambio utenti 63
Aggiunta di utenti 63
Eliminazione dell'utente ospite dal dispositivo 64
Ridenominazione delle informazioni sul profilo amministratore 64
Sviluppatore 64

Informazioni tablet 65

Sezione 4 66

App fotocamera (Snapdragon) 67

Scatto di foto e registrazione di video 69

Acquisizione di un'istantanea 70

Applicazione File 70

Supporto ingresso/uscita per scopo generico (GPIO) 72

Sensore G 72

Impostazioni USB-C 72

Controllo Debug Bridge (ADB) 73

Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica 74

Periferiche opzionali 75

Sezione 5: Supporto tecnico e manutenzione 77

Assistenza tecnica 77

Cura e manutenzione del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay". 78

Tempo di funzionamento e incollaggio dell'immagine del pannello 79

Sezione 6: Informazioni sulla regolamentazione 80

Informazioni sulla sicurezza elettrica 80

Informazioni su emissioni e immunità 80

Direttive sulle apparecchiature radio 83

ECC/DEC/ (04)08: 83

Certificazioni rilasciate da enti preposti 84

Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 85

Energy Star 85

Avvertenza di sicurezza per i bambini 85

Sezione 7: Informazioni sulla garanzia 86

Introduzione

Descrizione del prodotto

Il nuovo sistema di segnaletica interattiva Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" combina l'affidabilità di Elo con le più recenti innovazioni nella tecnologia touchscreen e nel design dei display. Questa combinazione di funzionalità crea un flusso naturale di informazioni tra l'utente e il sistema Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay".

Panoramica - Specifiche

Funzione	Specifiche
Sistema operativo	Basato su Android™
Processore	Qualcomm QCS6490
Memoria	8GB
Memoria interna	64GB
Display	1920 x 1080
Proporzioni immagine	16:9
Schermo tattile	Tocco capacitivo: fino a 10 tocchi
Fotocamera	8MP - 3200*2400, Auto Focus
Micro SD	Supporto per schede microSD (fino a 2TB)
Wi-Fi + Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2 con BLE
Microfono	2 Microfoni digitali
Altoparlante	2x 1,5 W
Porta USB e porta video	3x porte microUSB(1) (500mA) 1 USB 3.0 tipo A (900mA) 1x Tipo C (Power Delivery(2)e uscita Video(3)) (1) Supporto per 1,2 A su una porta e 500 mA per le restanti tre porte (2) Supporto per 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/1,8 A, 20 V/1,35 A, max 27 W (3) Supporto fino a 4K 30 modalità DP Alt. (con USB 2.0 alta velocità quando in modalità DP alt).
Temperatura	Di esercizio: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) Di stoccaggio: da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Umidità	Di esercizio: Da 20% a 80% Di stoccaggio: Da 10% a 90%

Funzioni: Elo Pay 22" "Tap-to-Pay"

- Display da 21,5"
- Fotocamera da 8 megapixel
- Doppio microfono
- Doppio altroparlante
- 2 antenne MIMO Wi-Fi
- Schema di montaggio VESA 75 e 100 mm

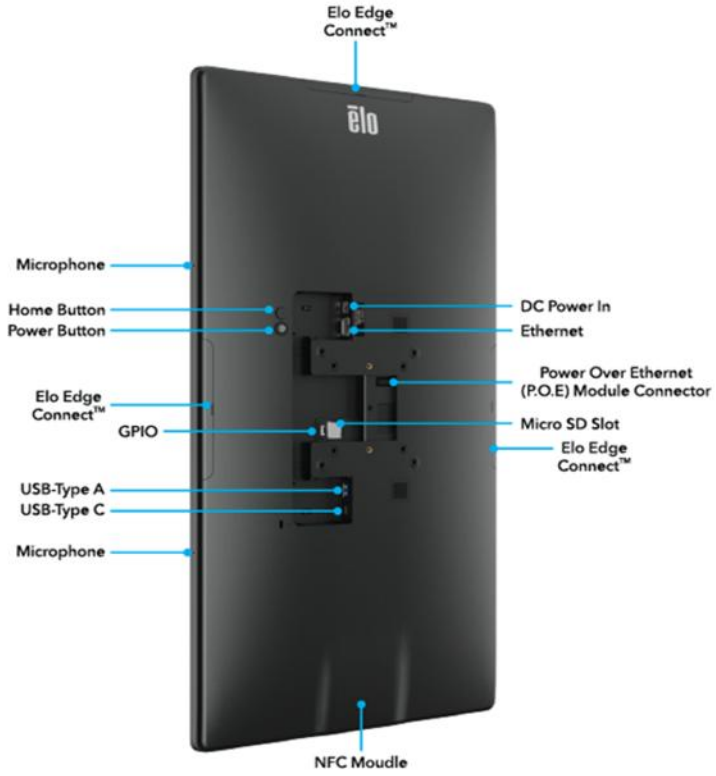

Guida introduttiva

Disimballaggio

Verificare che la confezione contenga:

- Elo Pay 22" "Tap-to-Pay"
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione per il Nord America
- Cavo di alimentazione per l'Europa
- Guida rapida all'installazione
- Viti per lo sportello di copertura dei cavi

Rimuovere tutti i materiali di protezione dal dispositivo.
Verificare se sono presenti danni al dispositivo.
Restituire immediatamente se il sistema contiene parti danneggiate e/o mancano alcuni degli articoli riportati sopra.

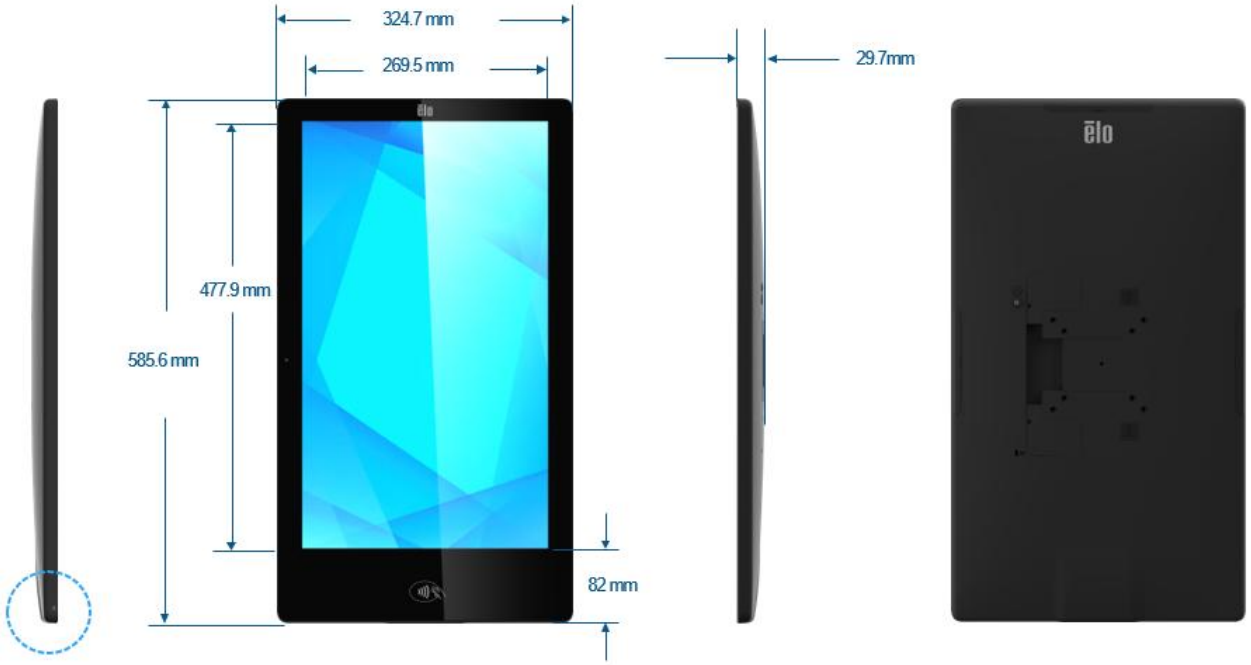

Come installare Power over Ethernet (numero di parte Elo E669163)

- Svitare il coperchio PoE dal retro del dispositivo.
  - Vedi tutti i dettagli nella Guida di installazione rapida del kit Power over Ethernet
- Montare il modulo PoE in modo che i perni siano allineati con la presa corrispondente.
  - Questa apparecchiatura deve essere collegata solo a reti PoE senza instradamento verso impianti esterni

Pulsante di alimentazione

Nota: Non appena si alimenta il sistema, il dispositivo si avvia.
Non toccare lo schermo durante l'avvio del sistema.

- Per accendere il sistema, premere il pulsante di accensione per 500 millisecondi.
- Per spegnere o riavviare, tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi e seguire le indicazioni a schermo.
- Per forzare lo spegnimento del sistema, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 12 secondi.
- Per uscire dalla modalità di sospensione/standby del sistema, premere una volta il pulsante di alimentazione o toccare lo schermo tattile.

Stato LED di alimentazione

STATO LED DI ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE
Spento	Spento
Bianco fisso	ON alimentazione
Acceso in arancione	OFF alimentazione
Bianco lampeggiante	Modalità inattiva

Funzionalità e dei tasti di alimentazione/funzione e gesti

Menu di visualizzazione a schermo del pulsante di alimentazione

Se si preme il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi, viene visualizzato un menu a comparsa sullo schermo.

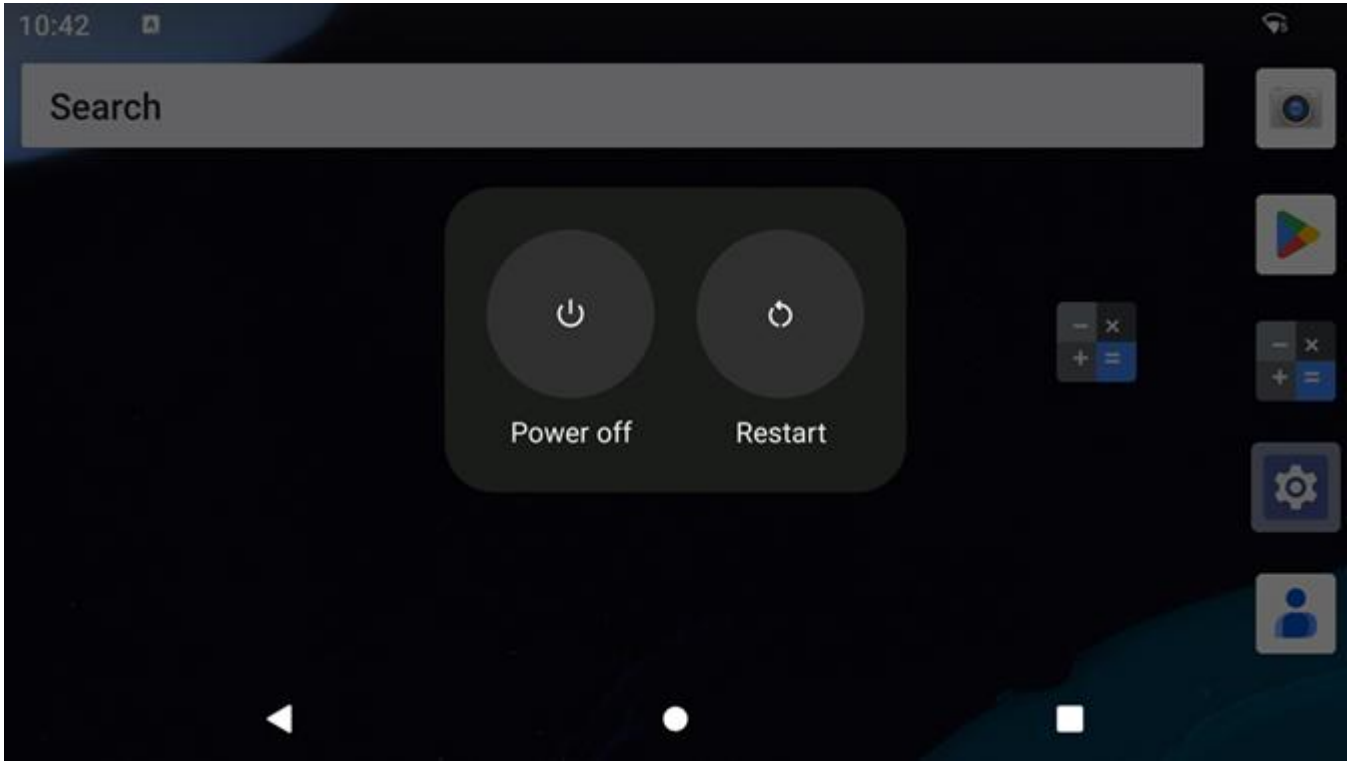

Preparazione all'uso (OOBE)

Fase 1:

- Selezionare il metodi di configurazione tra i seguenti.

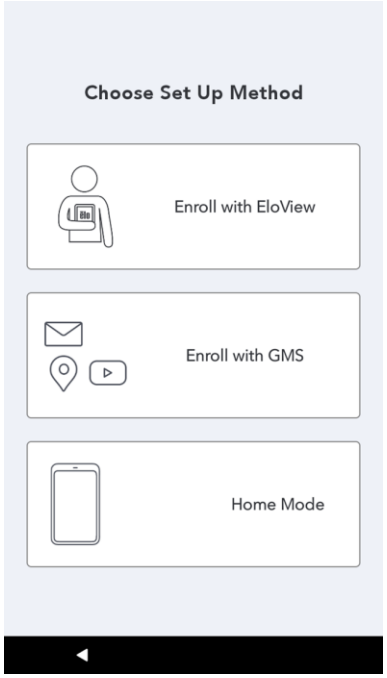

Fase 2:

- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.
- Per registrare EloView® è necessario connettersi al Wi-Fi.



Fase 3:

- Andare alle pagine 15–16 per EloView® Home (schermata bloccata predefinita).
- Andare alle pagine 17–21 per GMS e Android Home.

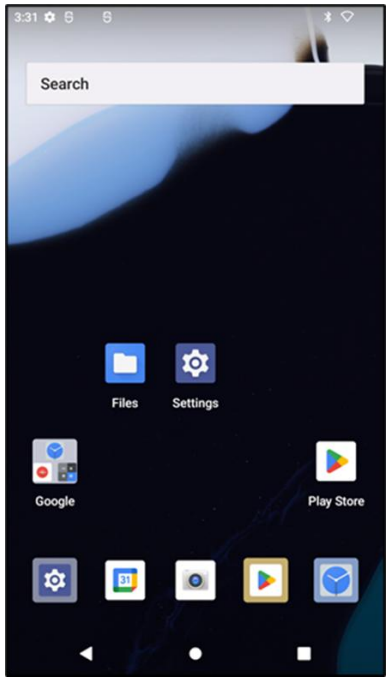

Schermata iniziale di Elo Home APK - Registrazione con Eloview

Fare riferimento alla PAGINA DI SUPPORTO DI ELOVIEW su www.elotouch.com per informazioni su Eloview

La schermata iniziale di Elo Home APK è il punto di inizio per navigare all'interno del dispositivo. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.
Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

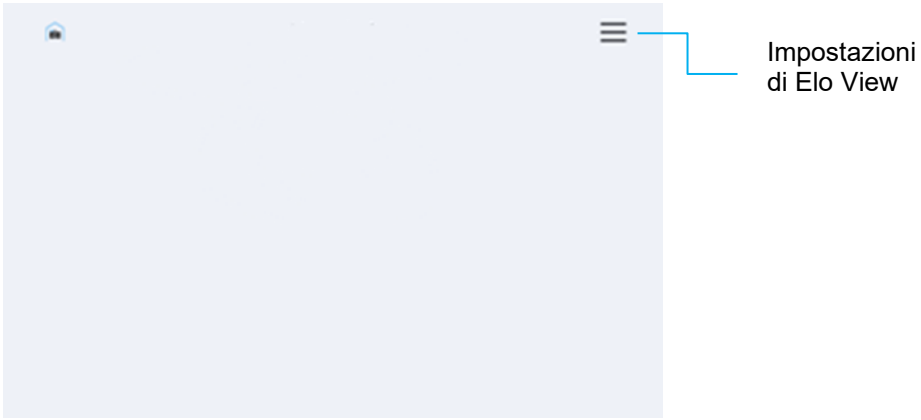

Impostazioni rapide Elo Home APK

Per accedere alle Impostazioni rapide, toccare il menu a 3 righe ☰ della schermata iniziale di Elo Home APK situato in alto a destra.

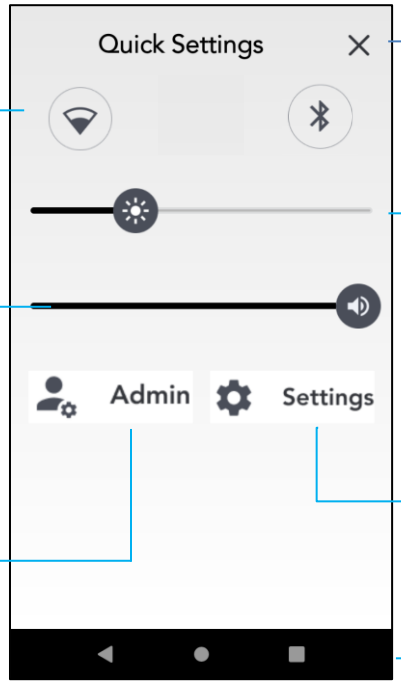

Impostazioni:
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Batteria
  - Toccare una volta un'icona per abilitare o disabilitare.
  - Tenere premuta un'icona per accedere alle impostazioni.

Esci

Luminosità
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare il livello di luminosità.

Volume
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare il volume.

Scelta rapida per le impostazioni di sistema

Impostazioni dell'amministratore

Barra della navigazione*
*se abilitato in Eloview

Schermata di blocco e iniziale di Android - GMS

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

Schermata di blocco

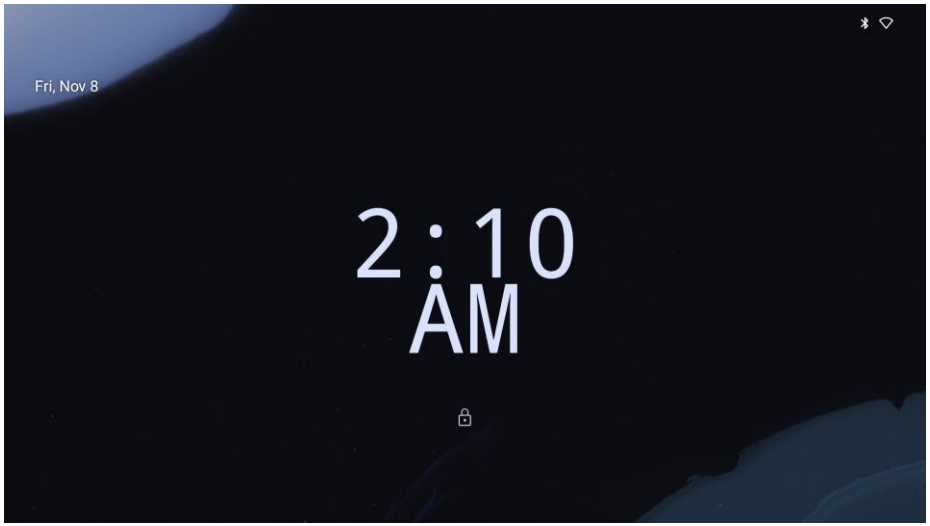

Schermata iniziale

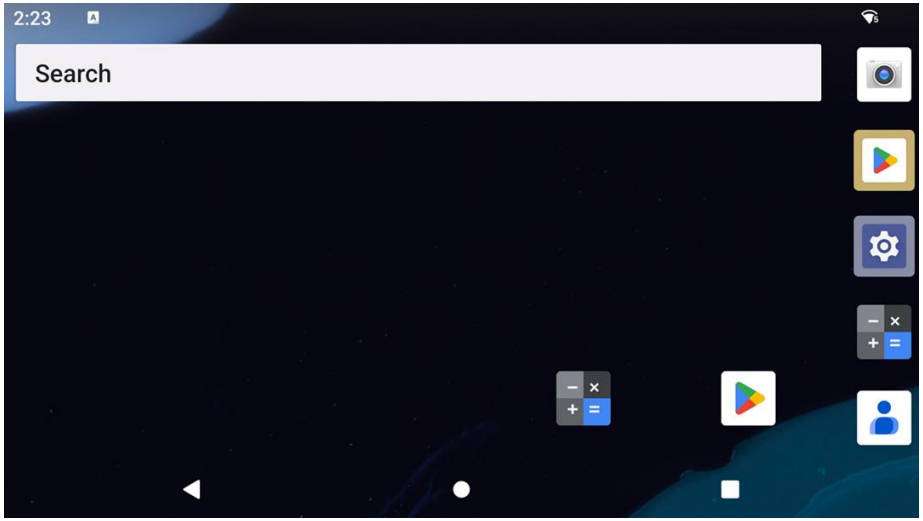

La schermata Home è il punto di partenza per navigare nel dispositivo Elo Pay da 22" con funzione Tap-to-Pay. Qui è possibile posizionare le app e i widget preferiti.

- Per sbloccare la schermata della **schermata iniziale**, scorrere in alto nella **schermata di blocco**.

  Nota: La protezione predefinita è Scorrimento. Consultare la sezione sulle impostazioni per la sicurezza del manuale per le impostazioni avanzate.

- Per bloccare lo schermo, premere una volta il pulsante di alimentazione.

Barra della navigazione

App recenti - Torna alla pagina precedente.

Pagina iniziale - Torna alla pagina principale.

Indietro - Consente di tornare alle app usate di recente.

Pannello delle notifiche

Il pannello delle notifiche consente l'accesso rapido per impostare le scelte rapide e le notifiche.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul dispositivo.

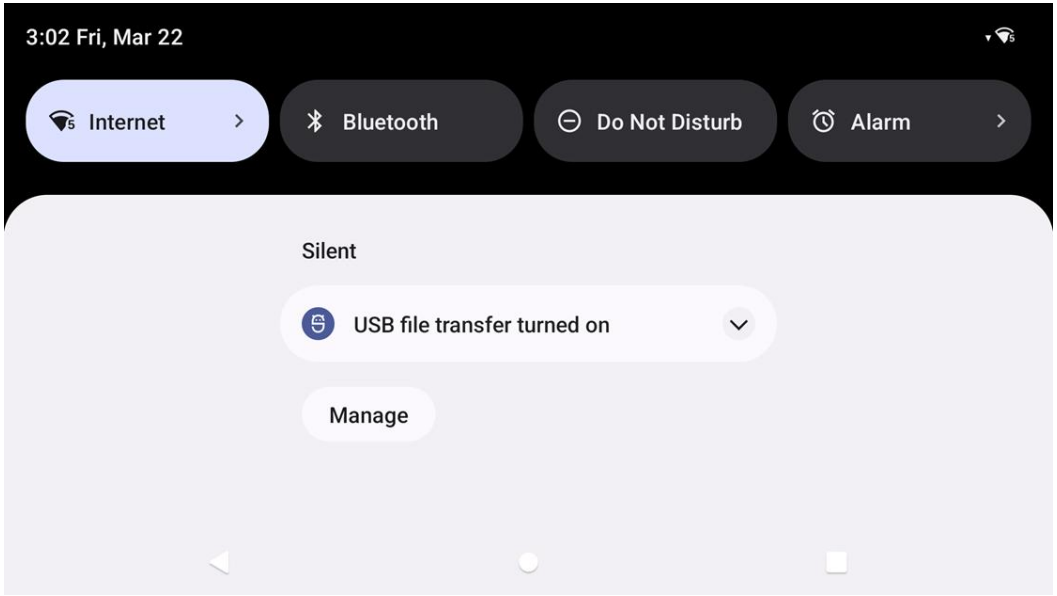

Apertura del pannello delle notifiche

- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Per cancellare un solo avviso di notifica, trascinare la notifica fino in fondo a destra o a sinistra.
- Per cancellare tutti gli avvisi di notifica, toccare **Clear** ("**Cancella**").
- Per personalizzare gli avvisi di notifica, trascinare la notifica a metà verso destra o sinistra quindi toccare impostazione .
- Per uscire toccare la **Barra della navigazione** o scorrere in alto il menu degli avvisi di notifica.

Pannello di accesso rapido

Il pannello di accesso consente di accedere rapidamente alle impostazioni utilizzate di frequente, alla Luminosità e alla scelta rapida per le Impostazioni di sistema.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

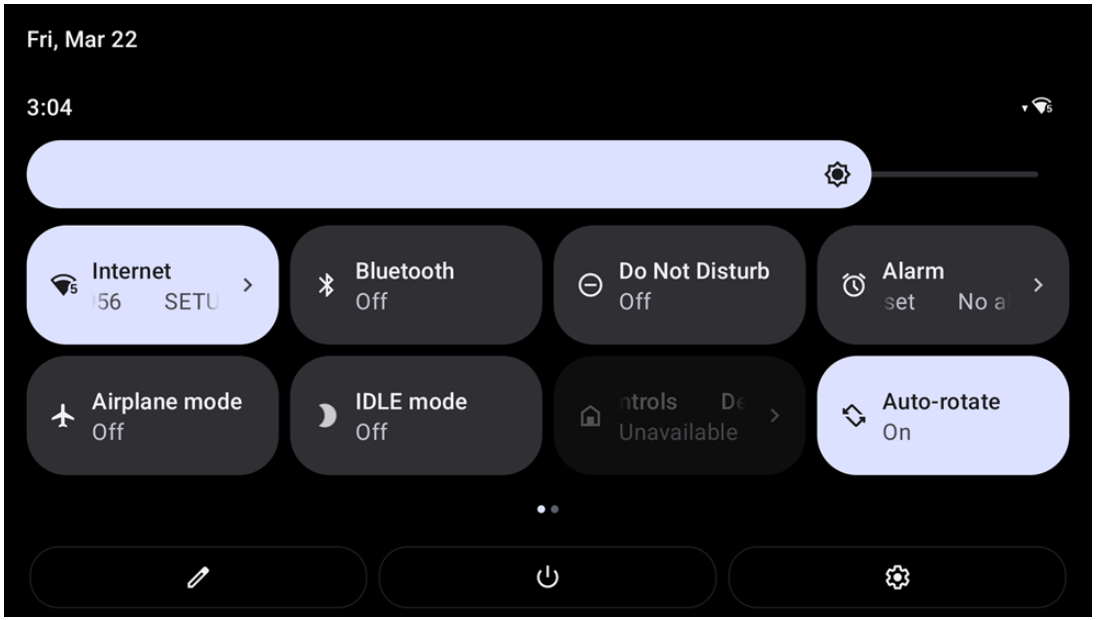

Apertura del pannello di accesso rapido completo

- Dalla **schermata di blocco**, scorrere una volta in basso dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Dalla **schermata iniziale**, scorrere in basso con due dita dalla parte superiore dello schermo tattile.
- Se il pannello delle notifiche è aperto scorrere in basso dalla **barra delle impostazioni rapide**.
- Per un'altra icona di scelta rapida, scorrere lo schermo da destra a sinistra.
- Toccare la **barra della navigazione** per uscire.

Cassetto delle applicazioni e applicazioni Google

Il cassetto delle applicazioni consiste in un menu contenente tutte le applicazioni installate sul dispositivo tra cui le impostazioni di sistema. A differenza della schermata iniziale, contiene tutte le app installate e non può essere personalizzato.

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

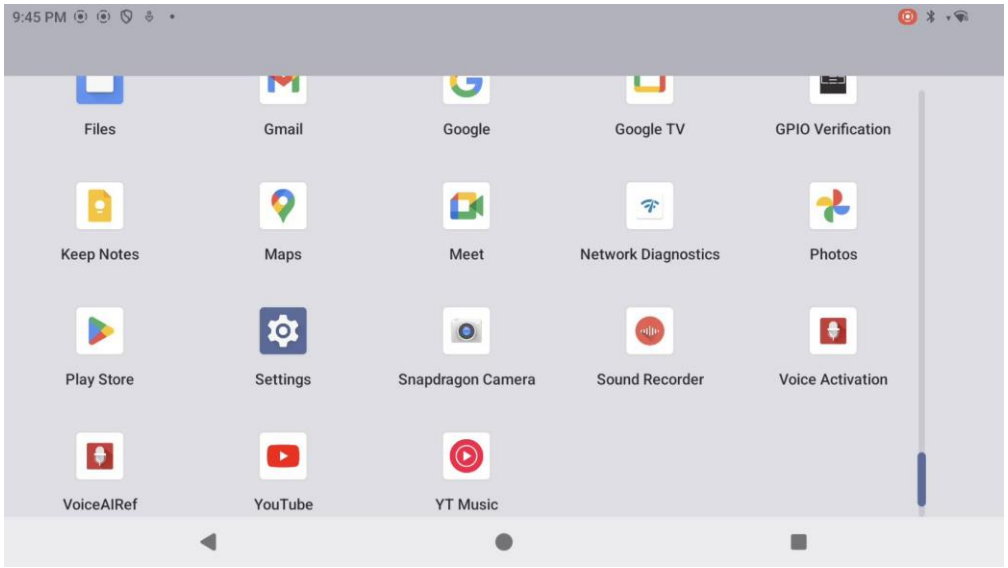

Applicazione Google

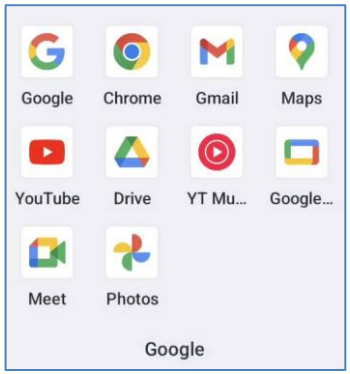

Per aprire il cassetto delle applicazioni (gestione)

- Scorrere in alto la **barra della navigazione** dalla **schermata iniziale**.
- Per aprire le applicazioni, toccare una volta.
- Per uscire dal **cassetto delle applicazioni**, toccare la barra della navigazione o scorrere in basso.

Personalizzazione e aggiunta di scorciatoie alla schermata iniziale

Nota: Le immagini di seguito possono differire da quelle effettive sul computer.

- Dal **cassetto delle applicazioni**, tenere premuta un'app o l'icona, quindi trascinarla per spostare l'app nella **schermata iniziale**.
- Trascinare l'icona nella nuova posizione e rilasciarla.

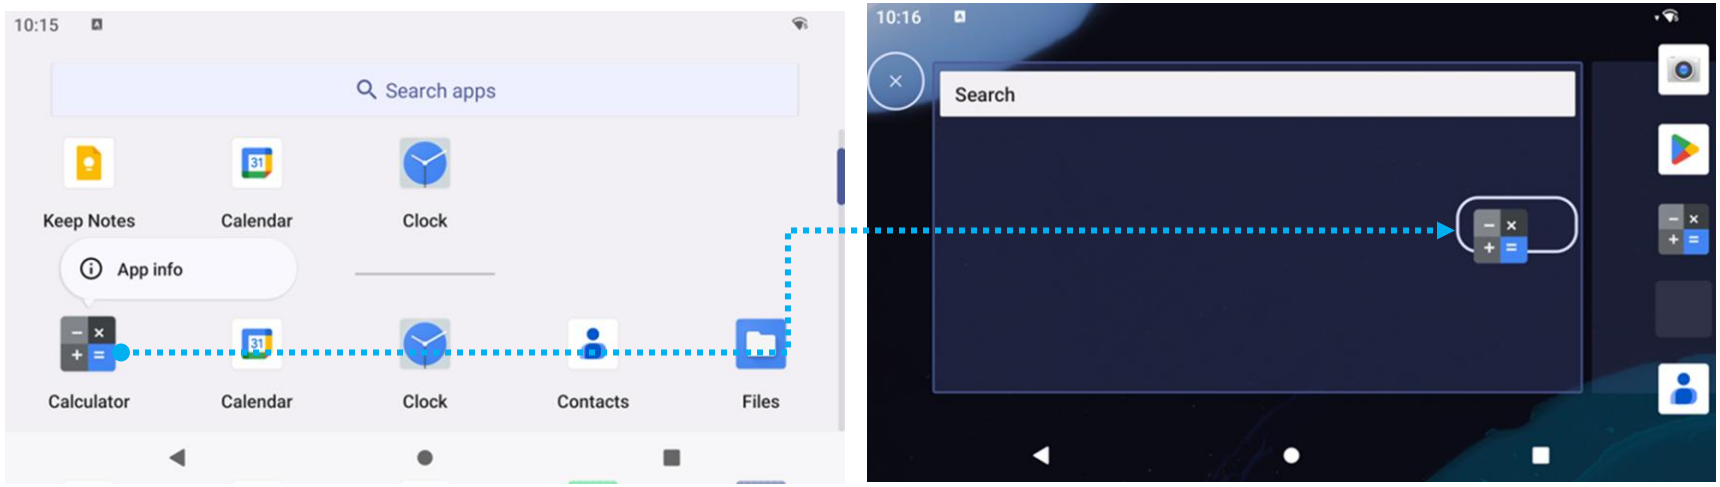

- Per annullare l'operazione, trascinare l'icona su "**X Cancel**" ("**X Annulla**").
- Per rimuovere un'icona di scelta rapida dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona e trascinarla su "**X Remove**" ("**X Rimuovi**").
- Per disinstallare un'app, tenere premuta l'icona e trascinarla su **Uninstall** ("**Disinstalla**").

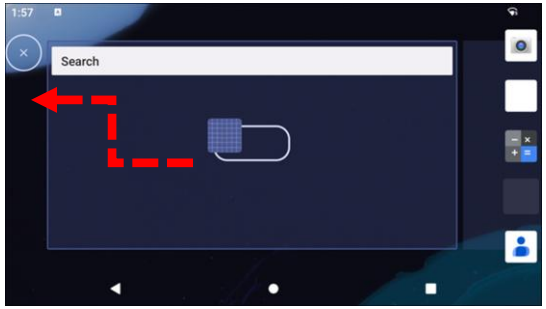

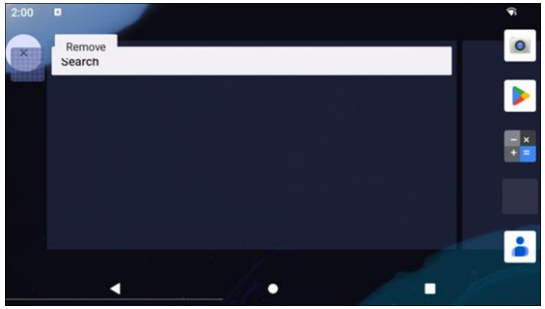

System (Sistema) le impostazioni del sistema Android



Il menu Impostazioni del sistema Android consente di controllare la maggior parte degli aspetti del dispositivo: dalla creazione di una nuova connessione Wi-Fi o Bluetooth, all'installazione di una tastiera a schermo di terze parti, fino alla regolazione dei suoni di sistema e della luminosità dello schermo.

Rete e internet

L'applicazione Rete e internet consente di accedere al Wi-Fi, attivare la modalità aereo, il piano mobile, l'hotspot, il tethering e le impostazioni avanzata di risparmio dati, il VPN e il DNS.

Per configurare Rete e internet, accedere alle Impostazioni → Network & Internet (Rete e internet)→

WLAN

- Toccare **Internet**.
- Toccare **WLAN** per abilitare .
- Dall'elenco, selezionare una rete wireless.
- Quando richiesto, inserire la password di rete.
- Toccare **Connect** (**Connetti**).



Per informazioni dettagliate aggiuntive sulla rete (indirizzo IP, sicurezza, frequenza e avanzate), toccare l'impostazione della rete (es. SETUP_D956).

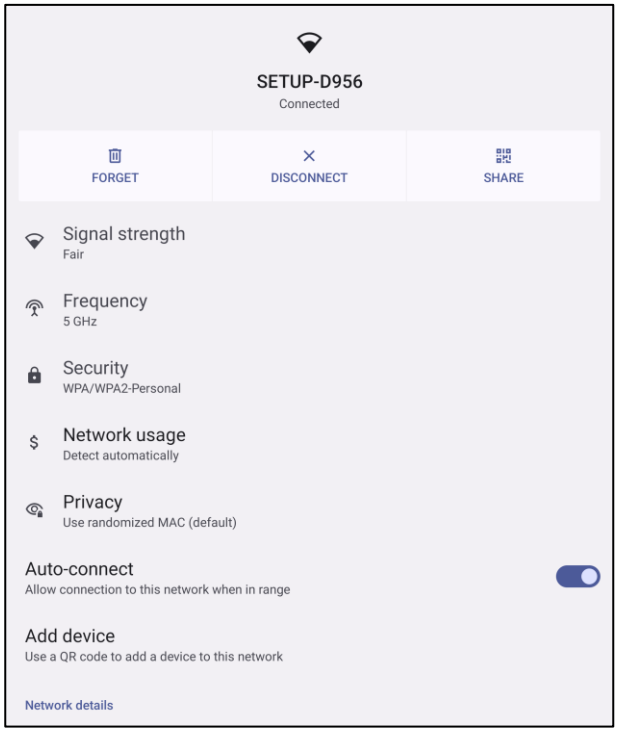



Connessione al Wi-Fi tramite codice QR

- Dall'elenco delle reti Wi-Fi salvate scorrere in basso e toccare + Add network.
- Toccare l'icona (Codice QR) a destra di Add network (Aggiungi rete).
- Posizionare il mirino sul codice QR su un altro dispositivo.

Condivisione del Wi-Fi tramite codice QR

- Toccare l'impostazione sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona SHARE (Condividi).

Abilitazione dei canali di selezione della frequenza dinamica (DFS)

- Dalla pagina delle impostazioni Wi-Fi, selezionare le preferenze Wi-Fi
- Selezionare Advanced (Avanzate)
- Abilitare o disabilitare l'opzione di selezione DFS
- Sono supportati i seguenti canali:

  Canali 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144

Scollegamento da una rete wireless connessa

- Toccare l'impostazione sul dispositivo connesso.
- Toccare l'icona FORGET (FORGET (elimina)) per scollegarsi.

LAN Ethernet (Gigabit)

Nota: per collegare Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" alla rete Ethernet, è sufficiente collegare il cavo alla porta RJ45. Quando disponibile, il dispositivo darà automaticamente priorità alla connessione Ethernet. In caso contrario, seguire i passaggi riportati di seguito.

- Aprire l'app Elo Home (APK) sul dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay".
- Disabilitare il Wi-Fi.
  - Accedere alle impostazioni Wi-Fi, toccare **Use Wi-Fi (Usa Wi-Fi)** per disabilitare .
- Toccare **Ethernet**.
- Spostare l'interruttore per abilitare .

Modalità aereo

Questa funzione disabilita tutte le funzioni di trasmissione wireless tra cui cellulare, Wi-Fi e Bluetooth.

- Per abilitare , toccare **Airplane mode** (**Modalità aereo)**.

Hotspot e tethering

Hotspot Wi-Fi

Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Wi-Fi.

Nota: il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" deve essere connesso al Wi-Fi. Consultare *Connessione di rete e internet* su questo manuale utente.

- Toccare **Hotspot and tethering** (**Hotspot e tethering).**
- Toccare **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi).**
- Spostare l'interruttore su ON .

- Toccare il codice QR .
- Il codice QR consente la scansione della password per connettere facilmente un altro dispositivo.
- Per inserire manualmente la password, toccare Hotspot password (Password hotspot).

Tethering USB

Questa funzione serve a condividere la connessione internet con un altro dispositivo tramite cavo USB.

Nota: il cavo USB deve essere collegato prima dal dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" a un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → USB su questo manuale.*

- Toccare **Hotspot and tethering** (**Hotspot e tethering).**
- Toccare **USB tethering (Tethering USB)**, per abilitare .

Tethering Bluetooth

Questa funzione serve a condividere la connessione di rete internet con un altro dispositivo tramite Bluetooth.

Nota: il Bluetooth deve essere prima associato dal dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" a un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.*

- Toccare **Hotspot and tethering** (**Hotspot e tethering).**
- Per abilitare , toccare **Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth)**.

Risparmio dati

Questa funzione serve per salvare i dati se la connessione alla rete Internet è su un dispositivo a consumo.

Nota: il Bluetooth deve essere prima associato dal dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" a un altro dispositivo o computer. *Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.*

- Toccare **Data Saver (Risparmio dati)**
- Per abilitare , toccare **Use Data Saver** (Usa risparmio dati)

Dispositivi connessi

L'applicazione Dispositivi connessi consente di abbinare i dispositivi Bluetooth, NFC e USB (Trasferimento file tethering MDI e PTP).

Per la configurazione, accedere a Impostazioni → Connected devices (Dispositivi connessi) →

USB

Nota: per attivare le impostazioni USB, collegare il cavo USB dal dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" a un altro dispositivo o computer. Una volta che il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" rileva il computer esterno, sarà disponibile nelle impostazioni delle preferenze USB.

- Toccare USB.
- Dalle preferenze USB sotto USE USB FOR (Usa USB per), scegliere e toccare una funzione da abilitare.

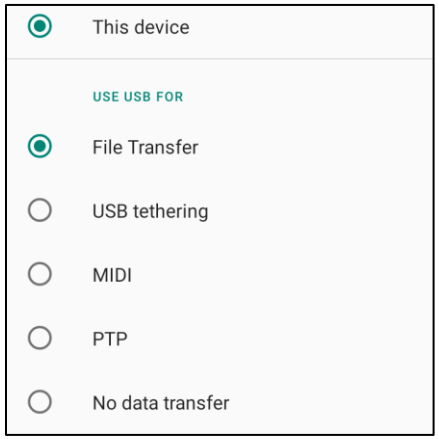

- **Trasferimento file**: consente di condividere la memoria interna e la memoria condivisa SD del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay".
- **Tethering USB:** consente di condividere la connessione di rete internet.
- **MIDI**: l'interfaccia digitale degli strumenti musicali.
- **PTP**: il protocollo di trasferimento delle immagini.
- **Nessun trasferimento dati:** (impostazione predefinita) nessun dato sarà trasferito anche se il cavo USB è collegato.

Bluetooth

Nota: Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e individuabile.

- Toccare **Connection preferences** (**Preferenze di connessione).**
- Toccare **Bluetooth**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare **+ Pair new device (+ Abbina nuovo dispositivo)**.
- Toccare la schermata dei dispositivi disponibili e quindi un dispositivo da abbinare.
- Quando viene visualizzato un messaggio di richiesta di abbinamento,
  - verificare che il numero di abbinamento sia uguale.

- Se l'abbinamento necessita di un PIN, inserirlo.

- Toccare **PAIR (ABBINA)**, per connettere.
- Quando il dispositivo Bluetooth è connesso correttamente al dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay", lo stato della connessione verrà visualizzato come "Attivo" o "Connesso".

Rimuovere un dispositivo Bluetooth abbinato

- Tornare alla schermata Connected devices (Dispositivi connessi) da **AVAILABLE MEDIA DEVICES (Dispositivi multimediali disponibili)** o **PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES (Dispositivi già connessi)**.
- Toccare le impostazioni del dispositivo connesso (es. JBL Flip 3).

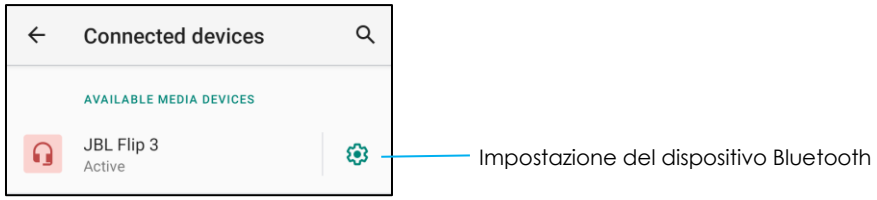

- Nel menu delle impostazioni, è possibile **DISCONNECT**, **FORGET** (**scollegare, rimuovere**) (l'abbinamento del dispositivo) e abilitare e disabilitare le chiamate, l'audio multimediale e la condivisione dei contatti.

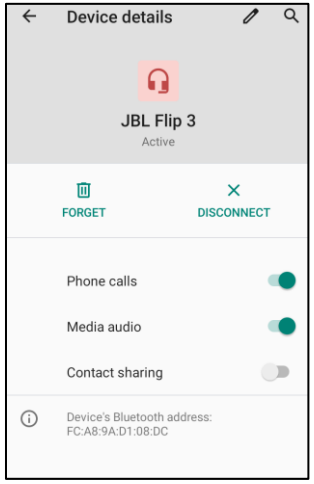

Trasmissione

Consente di duplicare lo schermo del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" su un dispositivo di visualizzazione wireless (ad es. Smart TV).

Nota: assicurarsi che il dispositivo compatibile con display wireless e il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" siano sulla stessa rete wireless. *Consultare Connessione di rete e internet su questo manuale utente.*

- Toccare **Connection preferences** (**Preferenze di connessione).**
- Toccare Cast (Trasmetti).
- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Enable wireless display** (**Abilita display wireless)** per iniziare la ricerca dei display compatibili.



- Dall'elenco, toccare un display wireless (es. una TV). Dal display wireless (TV), se richiesto toccare **Allow (Consenti**).

Scollegamento e rimozione del display wireless connesso

- Per interrompere la trasmissione del dispositivo, toccare il display wireless connesso (es. TV).
- Toccare **DISCONNECT (Disconnetti)**.

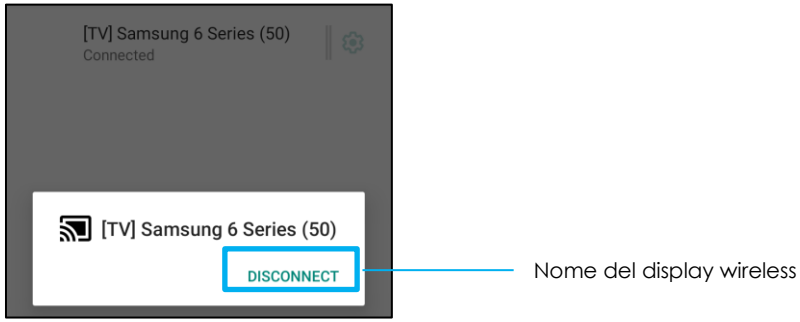

Rimozione di un dispositivo

- Toccare l'impostazione del display wireless connesso.
- Dalle opzioni del display wireless, toccare **FORGET (Rimuovi**).

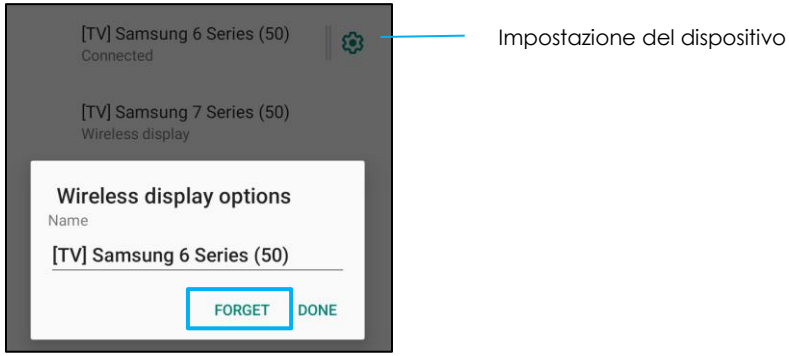

Interruzione della ricerca dei display wireless disponibili

- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Enable wireless display** (**Abilita display wireless)** in modo da deselezionarlo.



Stampa

Nota: assicurarsi che il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" e la stampante siano connessi alla stessa rete.

- Toccare **Connection preferences** (**Preferenze di connessione).**
- Toccare **Printing (Stampa**).
- Toccare **Default Print Service** (**Servizio di stampa predefinito)**.
- Spostare l'interruttore su ON .
- Toccare il menu a 3 punti .
- Toccare **Add printer** (**Aggiungi stampante)**.

Aggiunta di una stampante tramite Wi-Fi:

- Toccare **Wi-Fi direct printing (Stampa con Wi-Fi direct)** per abilitare .
- Se richiesto, toccare **ALLOW ONLY WHILE USING THE APP** (**Consenti solo durante l'uso dell'app)** per consentire il dispositivo.
  - Toccare **Wi-Fi Direct printer (Stampanti Wi-Fi Direct**) per avviare la ricerca di una stampante Wi-Fi da aggiungere.
  - Toccare il nome della stampante da connettere.

Aggiunta di una stampante inserendo l'indirizzo IP:

- Toccare **Add printer by IP address** (**Aggiungi stampante tramite indirizzo IP).**
- Inserire l'indirizzo IP della stampante.
-

File ricevuti tramite Bluetooth

Questo menu mostrerà un elenco di tutti i file che sono stati trasferiti tramite Bluetooth.

Gestione energetica PoE

Quando viene utilizzata l'alimentazione tramite Ethernet (PoE) come fonte di alimentazione del sistema, il PoE Power Manager controlla il comportamento del sistema e le funzionalità disponibili in base al budget di potenza PoE rilevato o configurato.

a) Panoramica della gestione dell'alimentazione PoE

Il PoE Power Manager abilita o limita dinamicamente le funzioni del sistema in base alla potenza in ingresso disponibile dall'apparecchiatura di alimentazione (PSE). Ciò garantisce un funzionamento stabile quando il sistema viene alimentato con diversi livelli di potenza PoE. Quando il PSE collegato non comunica la propria capacità di alimentazione, potrebbe essere necessario configurare manualmente il budget di potenza PoE.

b) Tipi di sorgenti di alimentazione PoE (PSE)

Le apparecchiature di alimentazione (PSE) possono essere classificate in **attive** o **passive** in base alle funzionalità supportate.

PSE PoE attivo

PSE PoE attivo è conforme agli standard IEEE 802.3 (802.3af / 802.3at / 802.3bt) ed esegue il rilevamento e la classificazione della potenza prima di erogarla. Gli esempi più comuni includono **switch di rete PoE** e **iniettori PoE attivi.**

- La maggior parte degli switch PoE moderni progettati per applicazioni ad alta potenza supporta lo standard IEEE 802.3bt (PoE++), erogando 60 W o più per porta. Si consiglia di utilizzare questi dispositivi per garantire la piena funzionalità del sistema.

PSE PoE passivo

Il PSE PoE passivo eroga alimentazione senza rilevamento o negoziazione della potenza secondo gli standard IEEE. La tensione e la potenza in uscita sono fisse e non vengono regolate automaticamente in base al dispositivo collegato. Questi dispositivi sono comunemente utilizzati come iniettori PoE e possono operare a livelli di potenza paragonabili a quelli di PoE o PoE+, ma senza la negoziazione prevista dagli standard.

- In pratica, la maggior parte degli iniettori PoE eroga fino a 30 W, mentre solo un numero limitato di modelli eroga almeno 60 W, generalmente per applicazioni specializzate.

***Raccomandazione**: si consiglia di utilizzare un PSE con una potenza di almeno 60 W; in caso contrario, il sistema limiterà o disabiliterà alcune funzionalità.

c) Accesso a PoE Power Manager

Accedere a: **Impostazioni → Dispositivi connessi → Preferenze di connessione → PoE Power Manager**

Nota:

1. NON collegare contemporaneamente l'alimentazione PoE e l'adattatore di alimentazione CC.
2. Per prestazioni ottimali del sistema, si consiglia di utilizzare un PSE PoE attivo IEEE 802.3bt (PoE++).
3. La pagina delle impostazioni di gestione dell'alimentazione PoE non viene visualizzata quando viene rilevata automaticamente una potenza PoE pari o

superiore a 51 W. 51 W è la potenza massima disponibile per il sistema quando viene utilizzato il modulo PoE.

4. Quando si utilizza un modulo PoE, la potenza massima erogabile dalla porta USB-C è limitata a 15 W.
5. Un PSE IEEE 802.3af (PoE 15 W) non è sufficiente per ottenere prestazioni ottimali del sistema e se ne sconsiglia l'utilizzo.
6. Un PSE IEEE 802.3at (PoE+) fornisce circa 25,5 W di potenza utilizzabile. Gli utenti devono abilitare manualmente le I/O richieste come indicato di seguito (e nella tabella sopra).

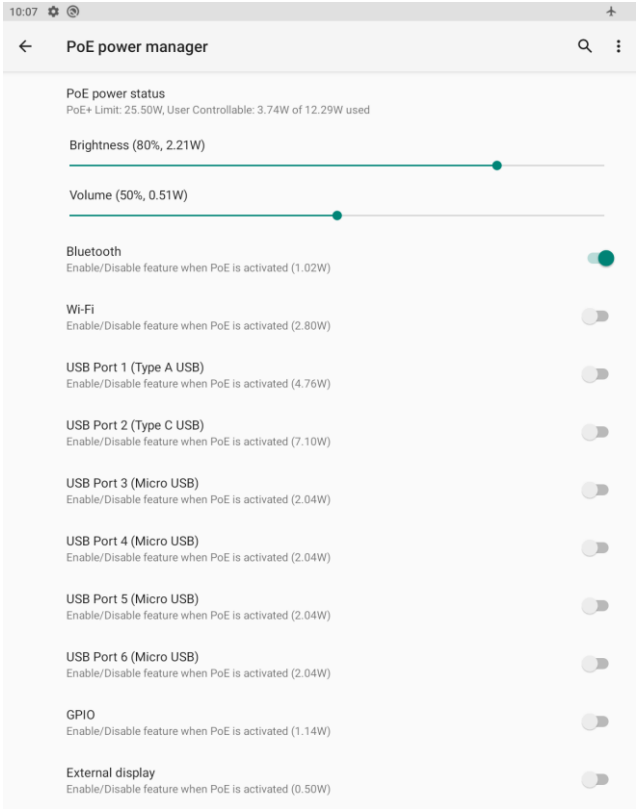

POE < 25,5W	10”	15”	22”
Bluetooth	Abilita	Abilita	Abilita
Wi-Fi	Disabilitata	Disabilitata	Disabilitata
USB 3.0 tipo A	Disabilitata	Disabilitata	Disabilitata
USB 3.0 Tipo C	Disabilitata	Disabilitata	Disabilitata
Porte Edge Connect	Disabilitata	Disabilitata	Disabilitata
GPIO	Disabilitata	Disabilitata	Disabilitata
Display esterno	Disabilitata	Disabilitata	Disabilitata
Livello di luminosità	80%	80%	70%

POE = 51W PoE++ (802.3bt)	10”	15”	22”
Bluetooth	Abilita	Abilita	Abilita
Wi-Fi	Abilita	Abilita	Abilita
USB 3.0 tipo A	Abilita	Abilita	Abilita
USB 3.0 Tipo C	Abilita	Abilita	Abilita
Porte Edge Connect	Abilita	Abilita	Abilita
GPIO	Abilita	Abilita	Abilita
Display esterno	Abilita	Abilita	Abilita
Livello di luminosità	100%	100%	100%

Forza alimentazione PoE a 51 W

1. **Questa funzione è pensata per gli amministratori IT e i tecnici sul campo che installano dispositivi Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" utilizzando PoE passivo o iniettori PoE non compatibili con LLDP.**

   Ignora il rilevamento della potenza PoE e presuppone un budget di potenza PoE più elevato quando LLDP non è disponibile (è necessario riavviare il dispositivo).

2. **Prerequisito**

   Il dispositivo deve essere collegato all'iniettore PoE prima dell'accensione.

   Non è supportato il collegamento a caldo: l'opzione non viene visualizzata se l'iniettore viene collegato quando il dispositivo è già in funzione.

3. **Come abilitare la sostituzione del budget di potenza PoE nelle Impostazioni:**
   a) Avviare il dispositivo mentre è collegato all'iniettore PoE.
   b) Accedere a **Impostazioni → Dispositivi connessi → Preferenze di connessione → PoE Power Manager.**

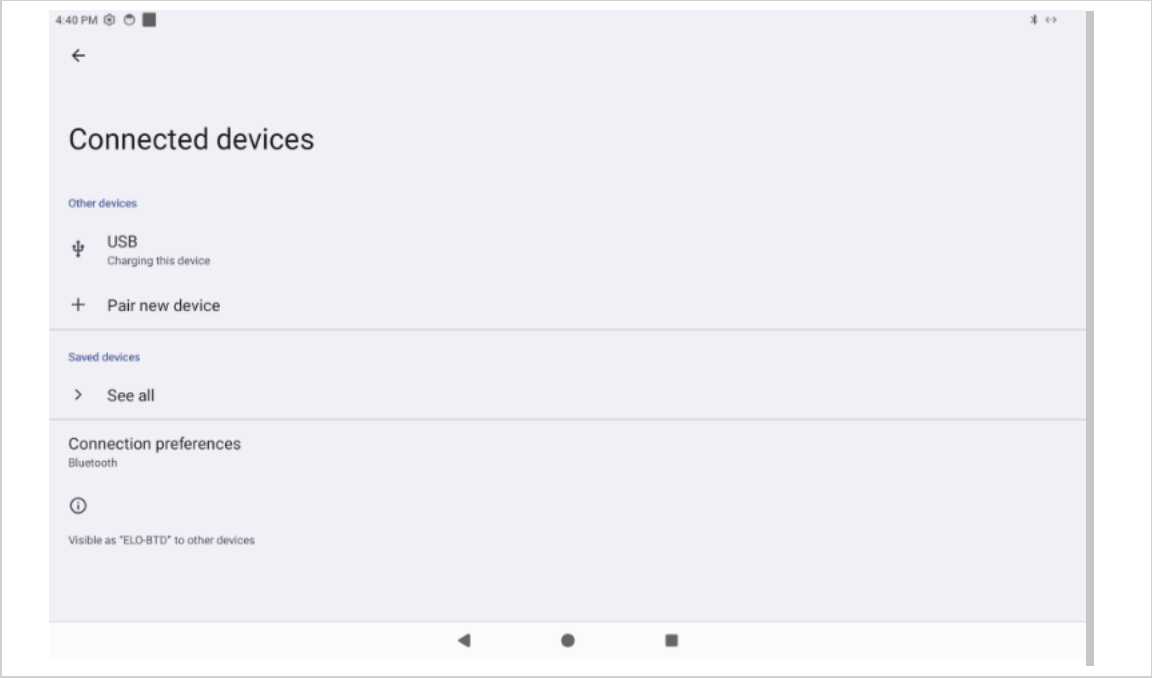

Figura — Schermata Dispositivi connessi; toccare *Preferenze di connessione* per procedere.

c) Individuare l'interruttore "*Forza alimentazione PoE a 51 W*". L'interruttore è visibile solo quando l'hardware PoE viene rilevato all'avvio. Attivare l'interruttore.



Figura — PoE Power Manager con l'interruttore *Forza alimentazione PoE a 51 W* (interruttore disattivato; visualizzato prima dell'attivazione).

d) Viene visualizzata una finestra di dialogo per confermare il riavvio. Toccare OK per applicare la modifica.

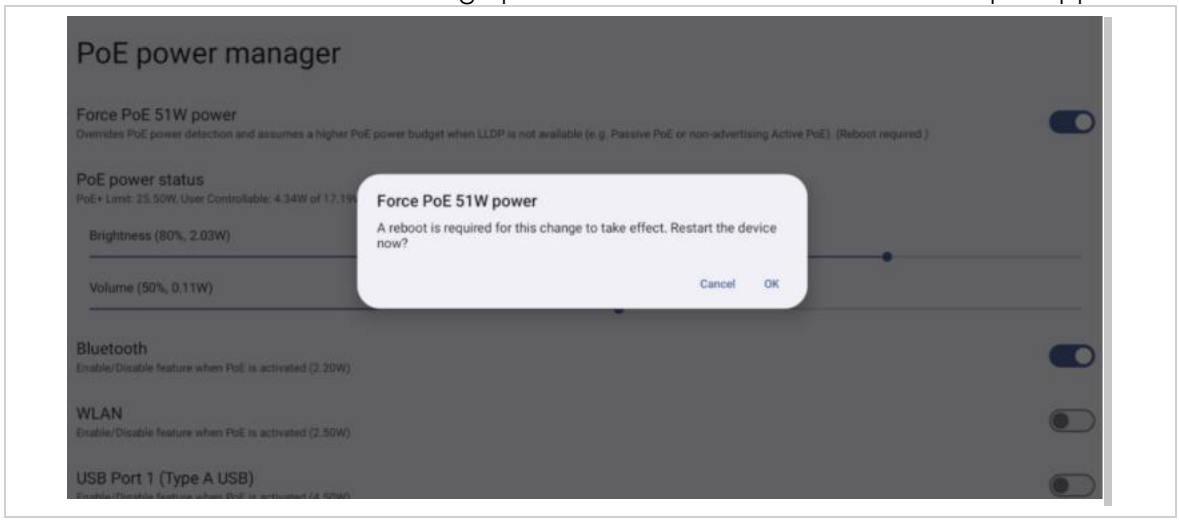

Figura — Finestra di dialogo di conferma del riavvio (interruttore ora attivato)

e) Dopo il riavvio, il dispositivo utilizza un budget di potenza PoE di 51 W. Le porte USB vengono abilitate.

NFC

Per accedere alle impostazioni NFC, andare in Impostazioni Android → Dispositivi connessi → Preferenze di connessione → NFC

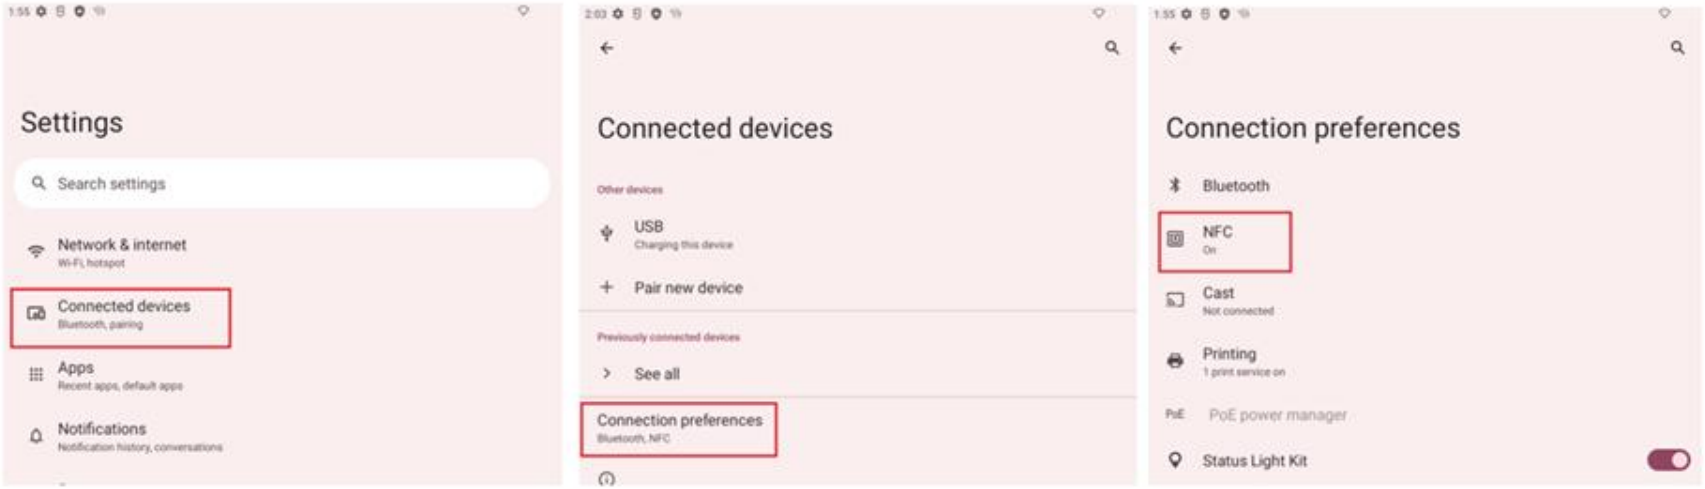

App e notifiches

Le impostazioni App e notifiche servono a inviare avvisi delle app modificando quali app inviano notifiche e come le notifiche vengono visualizzate.

Per gestire App e notifiche, accedere a Impostazioni → App & Notification (App e notifiche)

Impostazione delle notifiche

- Tra le app aperte di recenti, toccare **SEE ALL APPS** (**VEDI TUTTE LE APP)** o **App info** (**Info App).**
- Dalla schermata Info app toccare un'app per impostare la notifica (es. Tastiera).
  - Nelle impostazioni delle proprietà delle app, è possibile anche **DISABILITARE, ABILITARE** e **CHIUDERE** l'app.

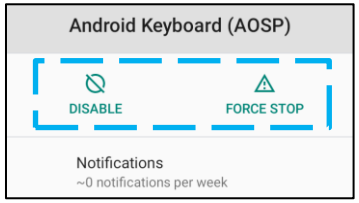

- Per abilitare o disabilitare le notifiche, toccare **Notifications (Notifiche**). Quindi selezionare **Mostra notifiche**.

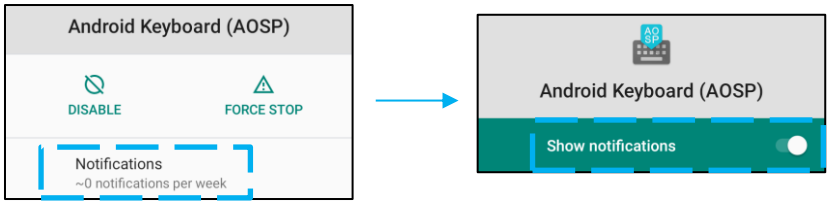

- Per aggiungere un punto alle notifiche non lette, toccare **Advanced (Avanzate)** quindi toccare **(Allow notification dot) Consenti punto di notifica.**

Ripristino delle preferenze dell'app

Questa operazione non cancella i dati delle app.

- Toccare il menu a 3 punti dalla schermata Info app.

- Toccare **Reset app preferences** (**Ripristina preferenze app)** e quindi **RESET APP** (**RIPRISTINO APP)**.

Impostazione della gestione dei permessi di un applicazione

- Per gestire i permessi di un'app (es. **Tastiera**), toccare **Permissions (Permessi**).
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

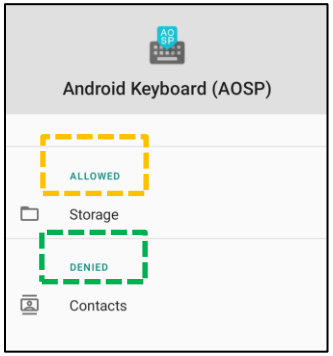

Impostazione delle notifiche nella schermata di blocco

- Per configurare la notifica nella schermata di blocco da App e dalla schermata delle notifiche, toccare **Notifications (Notifiche).**
- Toccare **Notification on lock screen** (**Notifica su schermata di blocco).** Quindi seguire le istruzioni a schermo sulla modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco.

Impostazioni aggiuntive

- Toccare **Advanced** (**Avanzate**).
- Toccare una funzione per abilitare o disabilitare.

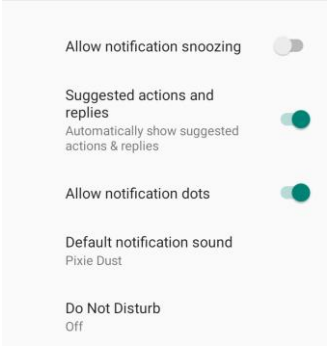

Impostazione del permesso di un'app a utilizzare la memoria, il telefono e la posizione

- Per dare il permesso a un'app, toccare Permission manager (Gestione permessi) da App e dalla schermata delle notifiche.
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app per gestirne i permessi (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della telecamera, scegliere un'app da gestire.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

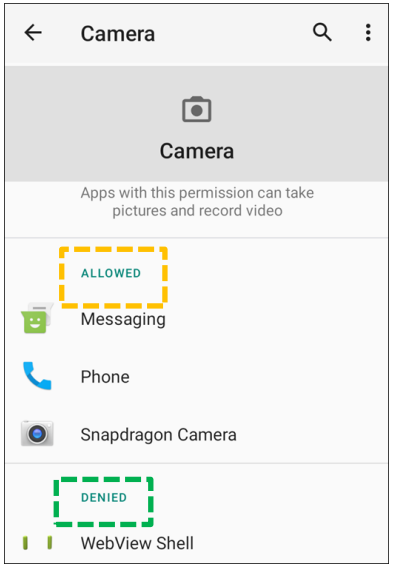

Impostazione degli avvisi di emergenza

- Toccare **Advanced (Avanzate)** dalla schermata **App e notifiche**.
- Toccare **Emergency alerts** (**Avvisi di emergenza)**.
- Dal menu degli avvisi, toccare una funzione (es. **allarmi ARANCIONI**) per abilitare o disabilitare.
- Per le impostazioni di Suoni e Vibrazione, toccare **Vibration (Vibrazione)** per abilitarla o disabilitarla sotto Preferenze avvisi.
- Per le impostazioni del promemoria Avviso, toccare **Alert reminder sound** (**Suono promemoria avviso)**.

Display

L'app Display gestisce le impostazioni di visualizzazione dello schermo.

Per modificare le impostazioni del display, accedere a Impostazioni → Display →

Auto Idle mode (Modalità di inattività automatica)

- Toccare Modalità di inattività automatica per abilitare o disabilitare .
- Quando è abilitata, la retroilluminazione si spegne ogni giorno tra le 00:00 e le 06:00.

Livello di luminosità

- Toccare **Brightness level** (**Livello di luminosità**).
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare la ' luminosità dello schermo.



Tema scuro

- Per cambiare tema dello schermo tra scuro (colore nero) o chiaro (colore bianco), abilitare o disabilitare .

Funzione Luce notturna

Questa funzione rende lo schermo color ambra. In tal modo è più semplice guardare lo schermo o leggere con luce soffusa.

- Toccare **Night Light (Luce notturna)**.
- Toccare **TURN ON NOW** (**ATTIVA ORA).**
- Per regolare l'intensità, spostare la barra di scorrimento a destra o sinistra.



- Per disabilitare, toccare **TURN OFF NOW** (**DISATTIVA ORA**).

Personalizzazione della pianificazione dell'ora

- Toccare **Schedule (Pianificazione)**.
- Selezionare **Turn on at custom time** (**Attiva all'ora personalizzata)**.
  - ❖ Toccare **Start time** (**Ora di inizio**) per impostare l'ora (ad esempio 10:00pm).
    - Toccare **OK** per eseguire.
  - ❖ Toccare **Enter time** (**Inserisci ora)** per impostare l'ora (ad esempio 6:00am).

- Toccare **OK** per eseguire.

Disabilitazione della pianificazione dell'ora

- Toccare **Schedule (Pianificazione)**.
- Toccare Nessuna.

Sfondo

- Toccare **Wallpaper (Sfondo)**.
- Selezionare uno sfondo tra le seguenti opzioni.
  - Sfondi animati
  - Galleria Snapdragon → Download → Immagine → Screenshot
- Selezionare un'immagine o una foto da utilizzare come sfondo dalle cartelle.
- Toccare SET WALLPAPER (IMPOSTA SFONDO).



Avanzate

Spegnimento schermo

- Toccare Spegnimento schermo.
- Selezionare un lasso di tempo tra le seguenti opzioni.

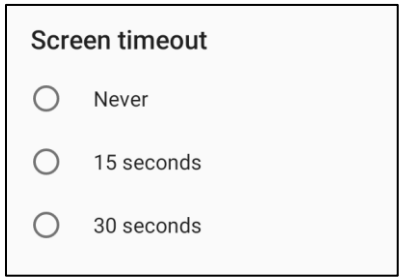

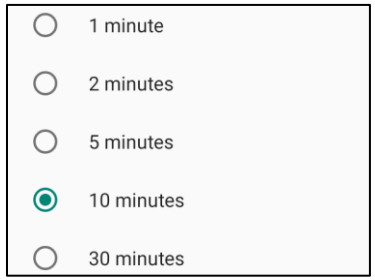

- Toccare per salvare.

Rotazione automatica dello schermo

- Toccare **Auto-rotation screen** (Rotazione automatica) schermo per abilitare o disabilitare.

Dimensioni dei caratteri

- Toccare Font size (Dimensioni caratteri).
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni del testo.



Dimensioni del display

- Toccare Display size (Dimensioni display).
- Spostare la barra di scorrimento a sinistra o destra per regolare le dimensioni dello schermo.



Salvaschermo

- Toccare Screen saver (Salvaschermo).
- Toccare Current screen saver (Salvaschermo corrente) per effettuare le modifiche in base alle impostazioni correnti.



- Selezionare un salvaschermo tra Clock (Orologio), Colors (Colori), Frame (Cornice) e Photo Table (Tavola fotografica).
- Per altri orologi, cornici o tavole fotografiche, toccare l'impostazione .



- Per attivare il salvaschermo, toccare START NOW (AVVIA ORA).



Orientamento schermo esterno

- Toccare **External Screen Orientation (Orientamento schermo esterno)** per modificare l'orientamento del secondo schermo.
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

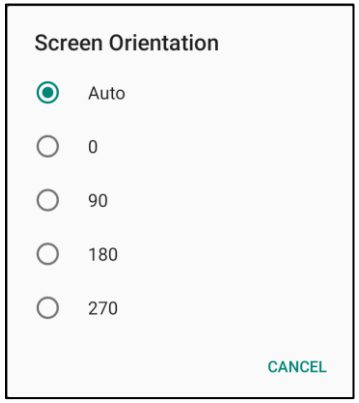

- Toccare per salvare.

Orientamento dello schermo.

- Toccare Screen Orientation (Orientamento schermo).
- Selezionare l'orientamento tra le seguenti opzioni.

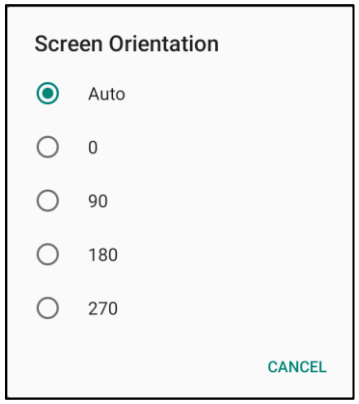

- Toccare per salvare.

Densità dello schermo

- Offre la possibilità di passare tra 160 MDPI o 240 HDPI

Suono

L'applicazione Suono serve per gestire le funzioni audio, vibrazioni e Non disturbare.

Per modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → Sound (Suono) →

Volumes (Volumi)

- Per aumentare o ridurre il volume del suono seguente, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.

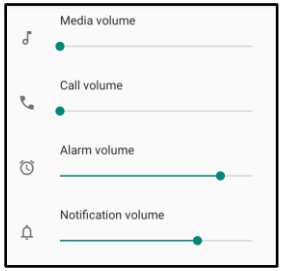

Non disturbare

- Toccare **Do not Disturb (Non disturbare)**.
- Toccare **TURN ON NOW** (**ATTIVA ORA**), per abilitare Non disturbare.
  - Per gestire le impostazioni, toccare una funzione da gestire e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

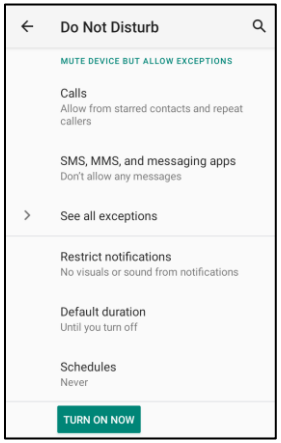

- Per disabilitare, toccare **TURN OFF NOW** (**DISATTIVA ORA)**

Scorciatoia alla modalità silenzioso

- Toccare **Shortcut to prevent ringing** (**Scorciatoia alla modalità silenzioso).**
- Spostare l'interruttore per abilitare .
- Selezionare una tra le seguenti opzioni.

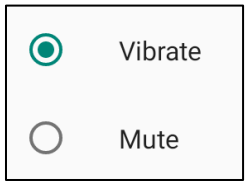

- Per disabilitare , spostare l'interruttore.

Suono di notifica predefinito

- Toccare **Default notification sound** (**Suono di notifica predefinito**).
- Selezionare un suono dall'elenco (es. Pixie Dust) e toccare **OK** per salvare.

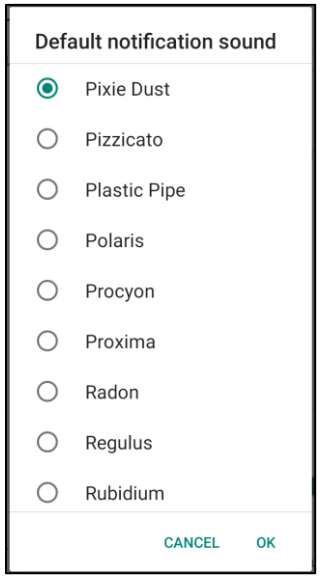

Suono di allarme predefinito

- Toccare **Default Alarm sound** (**Suono di allarme predefinito)**.
- Selezionare un suono di allarme dall'elenco (es. Cesium) e toccare **OK** per salvare.

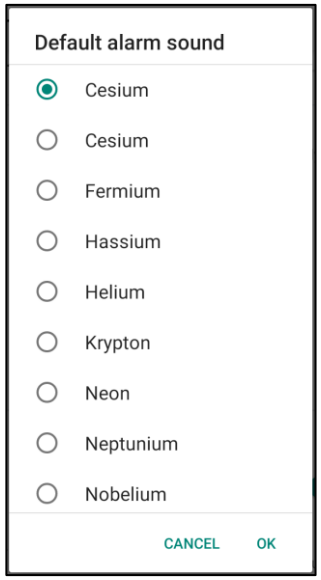

Politica audio

- Selezionare la porta di uscita audio.
- La porta predefinita è Auto



Avanzate

- Per abilitare o disabilitare sulle seguenti funzioni, toccare una funzione.

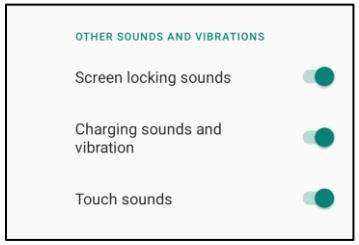

Memoria

Per gestire la memoria, accedere a Impostazioni → Storage (Memoria) →

Internal Shared Storage (Memoria condivisa interna)

- Per verificare lo stato della memoria condivisa interna, toccare la memoria condivisa interna.

Gestione memoria

Questa funzione consente di liberare spazio di archiviazione, rimuovendo le foto e i video salvati dal dispositivo.

- Per abilitare o disabilitare , toccare **Storage manager (Gestione memoria)**.
- Per effettuare modifiche per impostare quando rimuovere le foto e i video, toccare Remove photos & Videos (Rimuovi foto e video).
  - ❖ Selezionare una tra le opzioni seguenti.

Over 30 days old
Over 60 days old
Over 90 days old

- Toccare **Back (Indietro)** per uscire.

Scheda SD

- Per gestire la scheda SD, toccare SD card (Scheda SD).
- Per rimuovere in sicurezza la scheda SD, toccare espelli .
- Per inserire di nuovo la scheda SD, toccare SD card (Scheda SD).
- Toccare MOUNT (MONTA).

Uscita dalla sospensione

L'applicazione Modalità di uscita dalla sospensione consente di programmare lo schermo tattile per uscire dalla sospensione o dalla modalità di inattività.

Per modificare le impostazioni, accedere a **Impostazioni → Wakeup Source (Uscita dalla sospensione) →**



Se il dispositivo viene toccato entro 3 secondi dalla sospensione, il dispositivo si riattiva anche se l'opzione di riattivazione al tocco è disabilitata.

Privacy

L'applicazione Privacy serve a controllare quali permessi accordare alle applicazioni.

Per gestire la memoria, accedere a Impostazioni → Privacy→

Permission Manager (Gestione permessi)

Serve a accordare i permessi di un'app per l'uso di memoria, telefono e posizione.

- Per gestire i permessi di un'app, toccare **Permission manager (Gestione permessi).**
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare un'app da gestire (es. **Fotocamera**).
- Dalle proprietà della fotocamera è possibile visualizzare quali applicazioni dispongono dei permessi della fotocamera.
- Per accordare il permesso a un'app, toccarla dal menu **DENIED (RIFIUTATO)**.
- Per rifiutare il permesso a un'app, toccarla dal menu **ALLOWED (CONSENTITA)**.

Visualizza password

Consente di visualizzare brevemente i caratteri mentre si digita la password.

- Per abilitare e disabilitare , toccare **Show passwords** (**Visualizza password).**

Schermata di blocco

Consente di visualizzare il contenuto delle notifiche nella schermata di blocco.

- Per abilitare e disabilitare , toccare **Lock screen** (**Schermata di blocco).**

Servizio di riempimento automatico di Google

Consente di salvare password, carte di credito e indirizzi per compilare rapidamente moduli online.

Posizione

Per modificare le impostazioni della posizione, accedere a Impostazioni → Location (Posizione)

- Toccare Location (Posizione).
- Per abilitare o disabilitare , toccare Use location (Usa posizione).

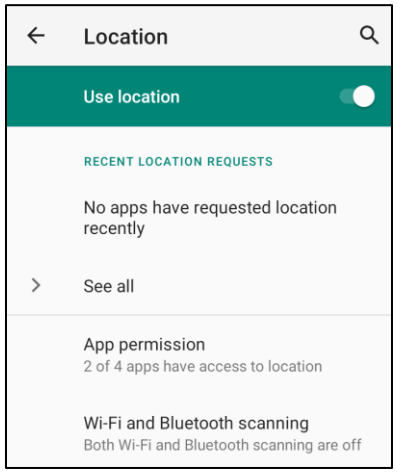

- Per le app che hanno richiesto la posizione di recente, toccare **See all (Vedi tutte)**.
- Per aggiornare i permessi, toccare **App permission (Permessi app)**.
- Per cercare le reti Wi-Fi e Bluetooth, toccare **Wi-Fi and Bluetooth scanning** (**Scansione Wi-Fi e Bluetooth**).

  Nota: questa funzione consente ad app e servizi di cercare sempre le reti Wi-Fi e Bluetooth. In tal modo è possibile migliorare le funzioni e i servizi basati sulla posizione.

Sicurezza e privacy

L'applicazione Sicurezza e privacy consente di gestire la sicurezza delle app, il blocco del dispositivo e le autorizzazioni.

Sicurezza

Sicurezza dell'app

- Toccare App Security (Sicurezza dell'app).

Sblocco dispositivo

- Toccare Device Unlock (Sblocco dispositivo) per gestire il blocco schermo e lo sblocco con il viso.
- Schermata di blocco
  - Selezionare una nuova schermata di blocco

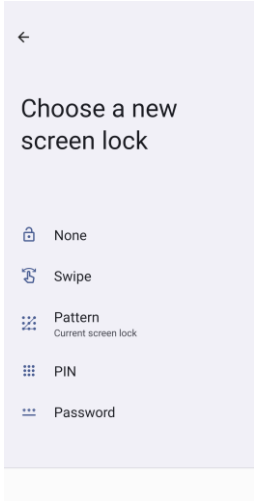

  - Seguire le istruzioni per impostare la schermata di blocco
- Sblocco con il volto
  - Selezionare una schermata di blocco

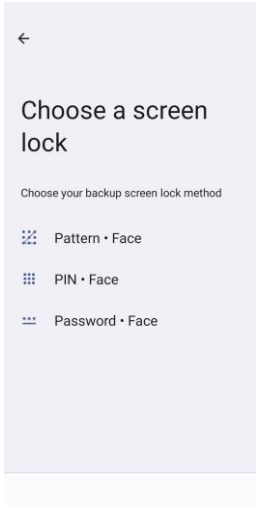

- Sbloccare con il volto

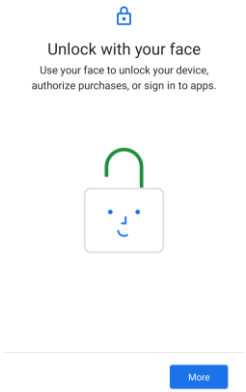

- Segui le istruzioni sullo schermo per configurare Face Unlock (Sblocco con il volto)

Sicurezza dell'account

- Toccare Sicurezza dell'account
- Impostare il controllo di sicurezza e della password.

Rilevamento di dispositivi

- Toccare Rilevamento di dispositivi

- Impostare **Find my device (Trova dispositivo)**, per abilitare l'opzione.

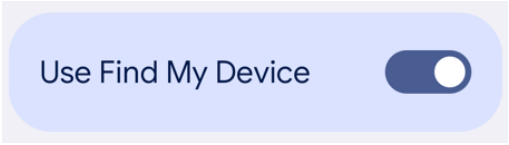

- Impostare **Unknown tracker alerts (Avvisi tracker sconosciuti)**, per abilitare gli avvisi.

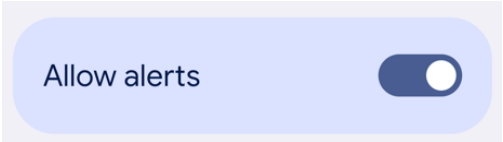

Sistema e aggiornamenti

- Toccare **Systems & updates (Sistema e aggiornamenti)**
- Impostare l'aggiornamento di sistema e il backup

Privacy

L'applicazione Privacy serve a controllare quali permessi accordare alle applicazioni.

Permission Manager (Gestione permessi)

Serve a accordare i permessi di un'app per l'uso di memoria, telefono e posizione, ecc.

- Per gestire i permessi di un'app, toccare **Permission manager (Gestione permessi).**
- Nel menu della gestione dei permessi, toccare il tipo di autorizzazione da gestire (es. **Fotocamera**).
- Per modificare un'autorizzazione dell'app, toccare l'app, quindi selezionare le impostazioni dell'autorizzazione.
- Per modificare l'impostazione dell'autorizzazione, toccarla, quindi selezionare **Allow (Consenti)** o **Don't allow (Non consentire)**.
- È possibile selezionare tra:

All the time (Sempre): Solo per la posizione. L'app è in grado di utilizzare l'autorizzazione in qualsiasi momento, anche quando non in uso.
Allow only while using the app (Consenti durante l'uso): L'app è in grado di utilizzare l'autorizzazione solo durante l'uso.
Ask every time (Chiedi ogni volta): All'apertura dell'app, ogni volta viene chiesta l'autorizzazione. L'autorizzazione è valida fino a quando l'app è in uso.
Don't allow (Non consentire): L'app non è in grado di utilizzare l'autorizzazione, anche durante l'uso.

Dashboard della privacy

Indica le autorizzazioni utilizzate di recente dalle app.

Pubblicità

Gestisce i dati del dispositivo utilizzati per mostrare le pubblicità.

Aggiornamenti sulla condivisione dei dati per la posizione

Visualizza le app che hanno modificato il modo in cui possono condividere i dati sulla posizione

Sicurezza e privacy avanzate

Supporta impostazioni aggiuntive su sicurezza e privacy, come il blocco delle app e le notifiche sulla schermata di blocco.

Account

Per aggiungere un account, accedere a Impostazioni → Account

- Per impostare un account, toccare Account.
- Toccare + Add account (+ Aggiungi account).
- Inserire l'email dell'account.
- Inserire il tipo di account da aggiungere (PERSONALE - POP3 o PERSONALE - IAMP).
- Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

Accessibilità

Accessibilità è un ampio menu su schermo che consente di controllare il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay". È possibile controllare il display, l'audio e il testo a schermo e altre funzioni.

Per modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → Accessibility (Accessibilità)→

- Dal menu, selezionare una funzione per modificare l'impostazione.
- Selezionare Speak (parla)
  - Se abilitato, pronuncerà la parola di testo quando viene cliccato.
- TalkBack
  - Se abilitato, fornirà un feedback per utilizzare il dispositivo senza doverlo guardare.
- Uscita Text-to-speech
  - Converte il testo in parlato.
  - Sono disponibili anche opzioni per modificare la lingua, la velocità del parlato e il tono

- Per abilitare  o disabilitare , toccare la funzione.
- Per regolare la barra di scorrimento, trascinare il dispositivo di scorrimento a destra o sinistra.



- Per le altre impostazioni, toccare la funzione e seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

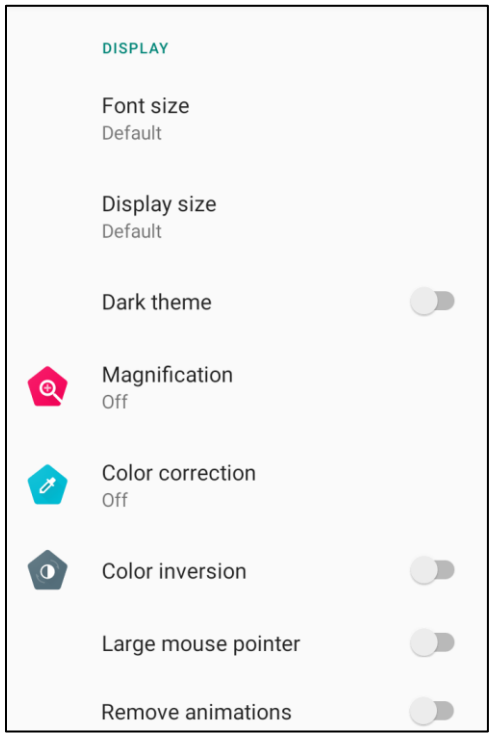

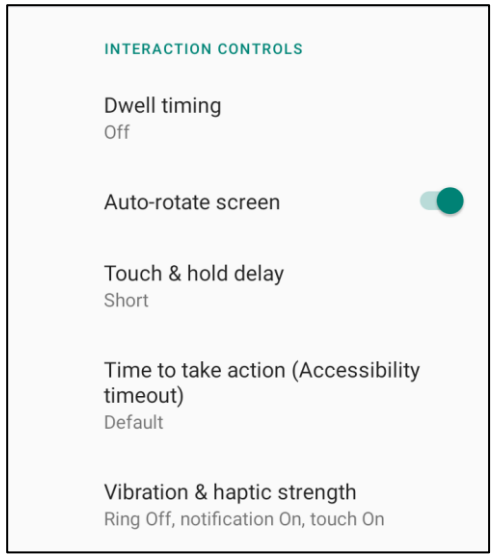

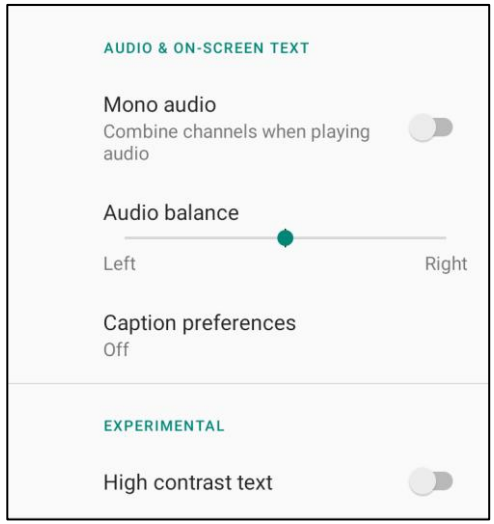

Benessere digitale e controllo genitori

- Benessere digitale e Controllo genitori sono disponibili.

Per modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → Sistema) →

Languages & input (Lingue e inserimento)

- Per modificare la lingua, toccare **Lingue e inserimento**.
- Toccare **Language (Lingua)**.
- Toccare **+ Add a language (+ Aggiungi una lingua)**, quindi selezionare dall'elenco quella da aggiungere (es. spagnolo).



- Una volta selezionata la lingua, toccare il menu a 3 punti e quindi toccare **Remove (Rimuovi).**
- Per modificare una lingua, ad esempio da inglese a spagnolo, toccare English (Inglese) quindi toccare .



- Toccare **OK** per rimuovere la lingua selezionata.

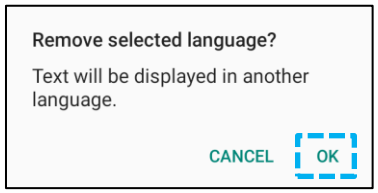

Gesti

- Toccare Gestures (Gesti).

Gesti della fotocamera

- Toccare Jump to camera (Passa a telecamera).
- Toccare **Jump to camera (Passa a telecamera)** per abilitare o disabilitare .
  - Quando abilitato, premendo il pulsante di alimentazione si attiverà la fotocamera digitale.

Gesto volume di notifica

- Toccare Preventing ringing (Modalità silenzioso).
- Spostare l'interruttore su ON o OFF.

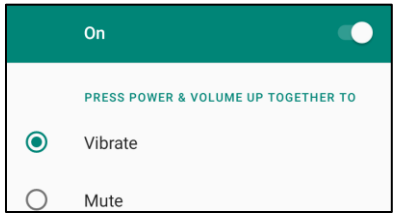

  - Quando si imposta su Modalità vibrazione e il volume delle notifiche è attivo, premendo il tasto di alimentazione e Volume+ contemporaneamente, alla ricezione di una notifica il dispositivo vibrerà.
  - L'icona della modalità vibrazione sarà visualizzata nella barra di stato.



  - Quando si imposta su Modalità silenzioso e il volume delle notifiche è attivo, premendo il tasto di alimentazione e Volume+ contemporaneamente, il volume sarà silenziato.
  - L'icona Mute sarà visualizzata nella barra di stato.



Data e ora

Nota: l'impostazione consigliata per **Date and Time (Data e ora)** è **USE network provided time (Usa l'ora fornita dalla rete)**.
Quando il **Fuso orario** è impostato su **USE network provided zone (Usa fuso fornito dalla rete)**, è necessaria una scheda sim perché funzioni.

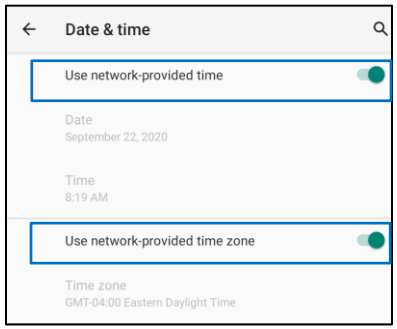

Per le impostazioni manuali:

- Toccare **Date & Time (Data e ora)**.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, tocca **Use network-provided time (Usa l'ora fornita dalla rete)**.
- Toccare **Date (Data)**.
- Toccare **Time (Ora).**

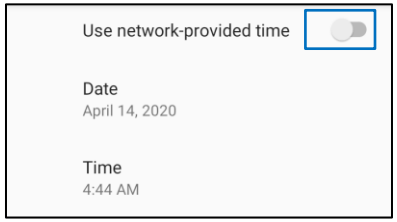

- Per impostare il fuso orario, toccare USE network provided zone (Usa fuso fornito dalla rete) e selezionare il fuso orario.

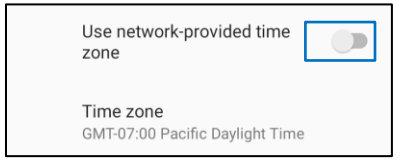

- Per impostare il formato dell'ora su 12 ore, toccare Use locale default (Usa predefinito locale).



- Per impostare il formato dell'ora su 24 ore, toccare **Use 24-hours format (Usa formato 24 ore)**.



Avanzate

Ripristino delle opzioni

- Per selezionare un'opzione per il ripristino, toccare Reset options (Ripristino delle opzioni).
- Dall'elenco, selezionare un elemento da ripristinare, quindi toccare per confermare e seguire le istruzioni a schermo.

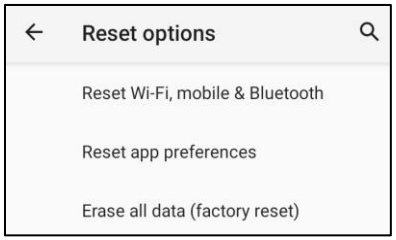

Utenti multipli

- Toccare Multiple users (Utenti multipli).
- Spostare l'interruttore su ON .

Cambio utenti

- Toccare un utente o un nome dalla seguente opzione.

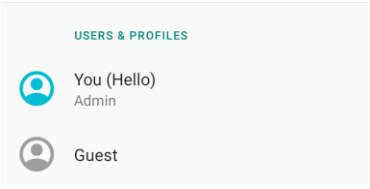

Aggiunta di utenti

Nota: solo l'amministratore può aggiungere utenti.

- Toccare **+ Add user or profile (+ Aggiungi utente o profilo).**
- Per impostare app e contenuti per l'utente, toccare **User** (**Utente)**.
  Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.
- Per limitare l'accesso ad app e contenuti per l'utente, toccare **Restricted profile** (**Profilo limitato**).
  Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione dell'account.

Eliminazione dell'utente ospite dal dispositivo

- Toccare il menu a 3 punti dalla schermata **Utenti multipli.**
- Toccare **Delete Guest from this device (Elimina utente ospite dal dispositivo).**

Ridenominazione delle informazioni sul profilo amministratore

- Toccare amministratore
- Inserire il nome.
- Toccare **OK** per salvare.

Sviluppatore (Accesso al menu opzioni dello sviluppatore)

- Per accedere al menu opzioni dello sviluppatore, andare su **About tablet** (**Informazioni tablet) → Build Number (Numero build).**
- Toccare il numero della build 7 volte. Una volta eseguita l'operazione, sarà visualizzato il messaggio You are now a developer (Ora sei uno sviluppatore).
- Tornare a → **System** (**Sistema) → Advanced (Avanzate)**.

Informazioni tablet

Per visualizzare informazioni specifiche del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay”.

Per visualizzare e modificare le impostazioni, accedere a Impostazioni → About tablet (Informazioni tablet)

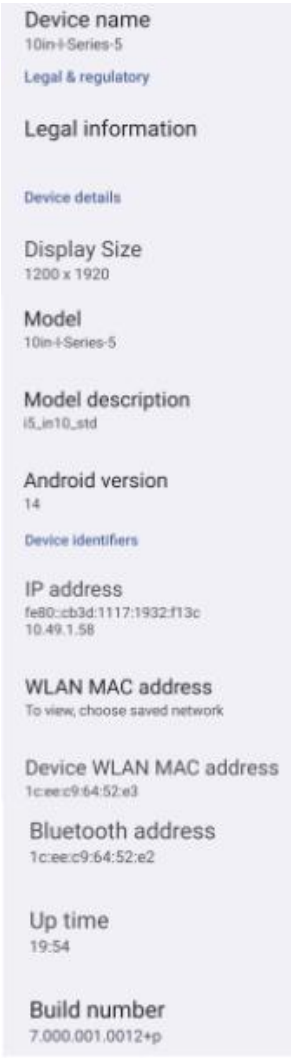

Funzionamento

App fotocamera (Snapdragon)

Funzioni della fotocamera

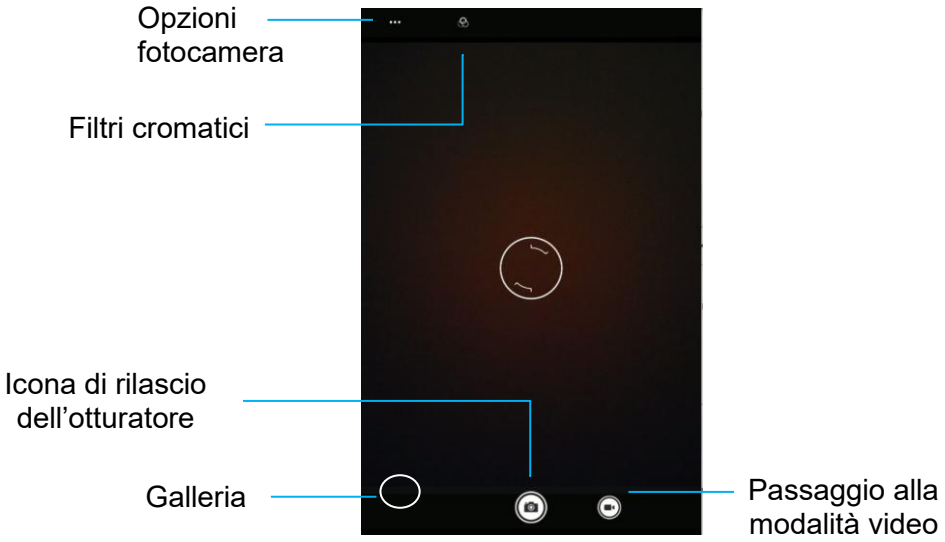

Interruttore: per passare tra fotocamera e video.
Opzioni fotocamera: per selezionare le impostazioni di esposizione migliori adatte al tipo di scena ripresa. In aggiunta alla quantità di luce presente nella scena. La modalità HDR può essere abilitata da qui.
Tutte le altre opzioni disponibili facendo clic sull'icona dell'ingranaggio sono elencate nella tabella seguente.
Rilascio otturatore: serve per scattare la foto.
Galleria: per visualizzare le immagini scattate.

Impostazioni avanzate

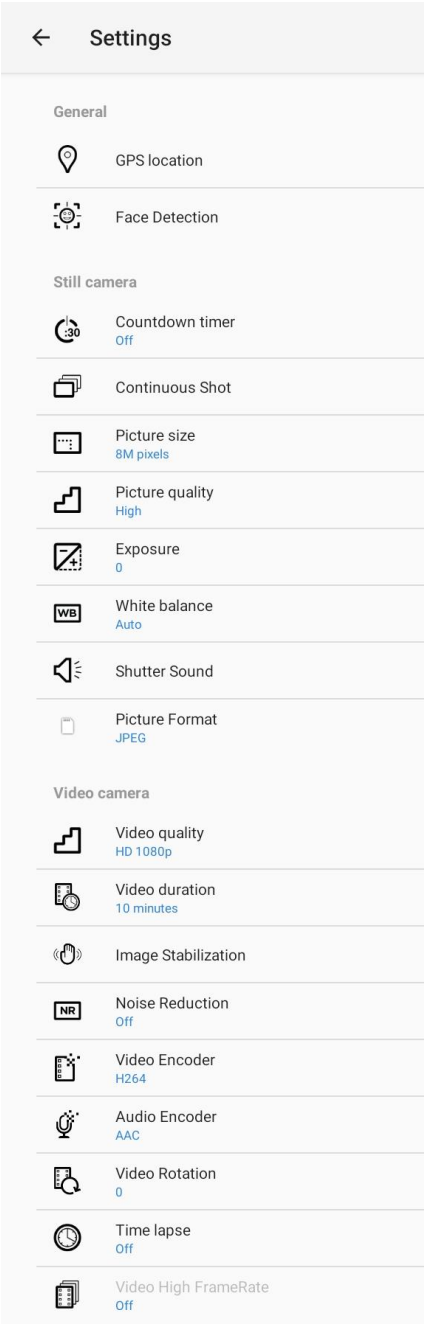

- La posizione GPS verrà salvata
- I volti saranno rilevati

- I timer per il conto alla rovescia supportano Off (Spento), 2 secondi, 5 secondi e 10 secondi
- Vengono effettuati scatti continui
- Consente di modificare le dimensioni dell'immagine.
- Consente di selezionare la qualità della foto.
- Consente di modificare l'esposizione.
- Consente il controllo del bilanciamento del bianco (Auto (Automatico), Incandescent (Incandescente), Fluorescent -(Fluorescente), Daylight (Luce diurna), Cloudy (Nuvoloso)
- Abilita o disabilita il suono dell'otturatore
- Consente di controllare il formato dell'immagine (JPEG o HEIF)

- Consente di controllare la qualità del video. (1080p è la risoluzione nativa)
- Consente di controllare la durata massima di un video
- Consente la stabilizzazione dell'immagine via software
- Riduce il rumore durante le riprese di video

- Consente di controllare la codifica del video.
- Consente di controllare la codifica dell'audio
- Consente un time lapse a diversi intervalli (fino a 24 ore)
- È possibile abilitare la frequenza fotogrammi elevata (FPS) video. (non disponibile in modalità time lapse)

Scatto di foto e registrazione di video

- Toccare l'app della fotocamera Snapdragon per accedere alla fotocamera digitale.
- Per modificare le impostazioni di fotocamera e video, consultare le funzioni.
- Dall'interruttore situato nella parte inferiore sinistra del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay", selezionare una delle seguenti opzioni.



Per Panorama, toccare l'icona Panorama .

- Per scattare foto panoramiche, toccare l'icona dell'obiettivo panoramico .
- Spostare lentamente il dispositivo per scattare una foto panoramica.
- Al termine, toccare l'icona di arresto .



Per la registrazione video, toccare l'icona Video .

- Per registrare video, toccare l'icona di scatto .
- Per silenziare l'audio e riattivarlo durante la registrazione, toccare l'icona del microfono.
- Al termine della registrazione, toccare l'icona di arresto



Per la fotocamera, toccare l'icona della fotocamera .

- Per scattare foto , toccare l'icona di rilascio dell'otturatore .
- Per abilitare e disabilitare il suono dello scatto, accedere alle impostazioni avanzate. Consultare la sezione sulle funzioni della fotocamera.
- Per lo zoom di un oggetto o una scena, posizionare due dita sullo schermo e allargarle per ingrandire e avvicinarle per ridurre.
- Per la messa a fuoco automatica di un oggetto o una scena, toccare lo schermo tattile.
- Per visualizzare le immagini e riprodurre i video registrati, toccare la galleria.
- Per riprodurre un video registrato, toccare Riproduci .

Acquisizione di un'istantanea

Per l'acquisizione di un'immagine dello schermo. Il dispositivo salverà automaticamente l'immagine nella cartella dei file .

- Premere il pulsante di alimentazione per più di 2 secondi per visualizzare un menu a comparsa e quindi toccare Istantanea .

Applicazione File

L'app File Manager consente di gestire, eliminare, stampare, condividere e trasferire file tra la memoria mobile e un computer.

Per accedere a immagini, video, istantanee, audio, download e memoria mobile interna ed esterna, accedere al cassetto delle applicazioni.

- Toccare l'applicazione File nel cassetto delle applicazioni.
- Toccare il menu a 3 righe e selezionare una delle seguenti opzioni.
- Toccare l'icona Immagine per le foto e le istantanee.
  - Toccare la cartella Fotocamera per le foto.
  - Toccare la cartella Istantanee per le istantanee.
  - Toccare Video per i video registrati.
  - Toccare la cartella Fotocamera.
  - Toccare Audio per gli audio registrati.
  - Toccare per gli elementi scaricati.
  - Toccare per le cartelle di archiviazione interne del dispositivo mobile.
  - Toccare per le cartelle di archiviazione esterne del dispositivo mobile.

Eliminazione di file

- Per eliminare i file dalle cartelle, tenere premuto un elemento o toccare il menu con 3 punti per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare per eliminare.
- Toccare OK (RIMUOVI) per confermare.

Copia e spostamento di file

- Per copiare o spostare i file in una nuova posizione, tenere premuto un elemento nelle cartelle o toccare il menu con 3 punti per selezionare tutti gli elementi nella cartella.
- Toccare di nuovo il menu con 3 punti e scegliere Copy to (Copia in) o Move to (Sposta in).
- Toccare il menu a 3 righe e scegliere tra le seguenti opzioni dove spostare o copiare l'elemento.
- Per creare una nuova cartella, toccare il menu a 3 punti .
- Rinominare la cartella.
- Toccare Copy (Copia) o Move (Sposta) per confermare.
- Stampa file
- Nota: per stampare è necessario impostare una stampante. Vedere Impostazioni → Connected device (Dispositivi connessi) → Print (Stampa).
- Per stampare file dalle cartelle, toccare un elemento una volta.
- Toccare il menu a 3 punti e quindi Print (Stampa).

Condivisione di file

Nota: Assicurarsi che i dispositivi Bluetooth siano abbinati. Consultare Dispositivi connessi → Bluetooth su questo manuale.

- Per condividere file dalle cartelle, tenere premuto un elemento.
- Toccare l'icona Condividi.
- Per condividere tramite Bluetooth, toccare Icona Bluetooth .
- Per condividere tramite email, toccare Icona Email
- Per ulteriori opzioni tenere premuto un elemento delle cartelle.
- Toccare il menu a 3 punti e scegliere tra le seguenti opzioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

Supporto ingresso/uscita per scopo generico (GPIO)

Il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" supporta un'interfaccia GPIO, utilizzabile per collegare periferiche come un sensore di movimento.

Elo dispone di un cavo GPIO opzionale (PN: E211544) con cavi volanti per consentire agli utenti di collegare facilmente le periferiche.

Piedinatura del cavo GPIO (PN: E086398)

Cavo rosso (pin 1): collegamento uscita a 5 V
Cavo bianco (pin 2): collegamento ingresso 1
Cavo verde (pin 3): collegamento ingresso 2
Due cavi neri (pin 4 e pin 5): Entrambi i pin sono collegati a massa.

* 5V, 200mA sono la tensione e la corrente massime disponibili tramite questa porta GPIO.

Sensore G

Tutti i dispositivi Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" sono dotati di un sensore G e ruotano automaticamente il video in base all'orientamento del dispositivo.

Impostazioni USB-C

Il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" supporta video, audio e touch tramite USB-C.
Il dispositivo Elo Pay 22" con funzione "Tap-to-Pay" può inoltre alimentare un monitor touch Elo 1502L tramite USB-C quando si utilizza l'alimentatore opzionale Elo da 90 W.
Per abilitare l'uscita video, accedere alle opzioni sviluppatore e fare clic su USB e configurazione DP.

- La modalità predefinita è DP (4 lane) e HS-USB (consente uscita video e velocità USB 2.0)
    - Nota Le velocità Ethernet sono limitate alle velocità USB 2.0
- L'utente può passare a SS-USB solo per consentire velocità USB ed Ethernet più elevate. Non è mai presente uscita video in questa modalità.
- Se il protocollo USB viene modificato, riavviare il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay".

Controllo Debug Bridge (ADB)

Il dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay” supporta il debug tramite Wi-Fi/Ethernet o tramite cavo USB.

Nota: Per il debug USB, utilizzare un cavo USB da tipo A a tipo A.

Impostazione del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay” su (Sviluppatore).

- Accedere a Impostazioni  → About Tablet (Informazioni sul tablet) → Build Number (Numero build).
- Toccare il numero della build 7 volte per accedere alla modalità sviluppatore.
- Tornare a Impostazioni → System (Sistema) → →Advanced (Avanzate) →per visualizzare **Developer Options (Opzioni sviluppatore)**.
- Dalla visualizzazione su schermo delle opzioni sviluppatore, abilitare l'opzione **USB debugging** (**Debug USB**).

Connessione tramite Wi-Fi

Assicurarsi che il computer sia online e non dietro un firewall.

- Trovare l'indirizzo IP (accedendo a  **Impostazioni** → **Network & Internet (Rete e Internet)** → **Wi-Fi** → Toccare la connessione attiva → **Advanced (Avanzate)** → **IP Address (Indirizzo IP).**
- Sul computer host, utilizzare il comando ADB connect <IP address> (connessione ADB <Indirizzo IP> per eseguire le operazioni ADB.

Per connettersi tramite USB, eseguire i seguenti passaggi

- Assicurarsi che il cavo USB non sia collegato al dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay”.
- Da Settings (Impostazioni), accedere a Developers Options (Opzioni sviluppatore).
- Attivare l’opzione “Enable USB Debugging” (Abilita debugging USB).
- Collegare il cavo USB (tipo A) al dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay” e al computer host.
- Sul computer host, inserire “ADB devices” per verificare che venga visualizzato il numero di serie del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay”. Se è presente, la connessione è riuscita.

Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica deve essere eseguito solo se tutti gli altri metodi di ripristino non riescono e sono state provate tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi. L'esecuzione di un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica comporta la perdita di dati. Questa opzione ripristina lo stato dell'immagine di fabbrica cancellando tutti i dati nella memoria principale del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay".

Nota: se si esegue un ripristino alle impostazioni di fabbrica dal menu del bootloader, assicurarsi di disporre delle credenziali Google (nome utente e password) associate al dispositivo Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay", nel caso sia stato aggiunto un account Google. Se non le si ha a disposizione non è possibile utilizzare il dispositivo dopo il ripristino. Questa è una misura di sicurezza che impedisce a utenti non autorizzati di utilizzare il dispositivo se viene eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica nel menu del bootloader.

Ripristino

- Accedere a Impostazioni → **System (Sistema)** → **Advanced (Avanzate)** → **Reset Options (Ripristino delle opzioni)**.
- Toccare **Erase all data (Elimina tutti i dati).**
- Sotto **Erase all data? (factory reset) (Elimina tutti i dati? (ripristino di fabbrica))**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Sotto **Erase all data? (Elimina tutti i dati?)**, toccare Erase all data (Elimina tutti i dati).
- Quando terminato, il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Periferiche opzionali

Codice	Descrizione
E669163	Kit modulo POE++ per I-Series 5
E809509	Kit modulo di espansione
E572635	Kit di cavi sostitutivi da 90 W (alimentatore per un singolo dispositivo con display esterno alimentato tramite USB-C)
E514304	Kit cavo di ricambio da 65 W (alimentatore per un singolo dispositivo senza display esterno alimentato tramite USB-C)
E134286	Scanner di impronte digitali
E673037	Lettore RFID
E001002	MSR
E644767	Spia di stato
E384627	Scanner di codici a barre 2D (SE4720)
E245047	Scanner di codici a barre 2D (SE4107)
E201494	Webcam 2D
E894719	Altoparlante
E419081	Adattatore audio Edge Connect

Basi e kit di montaggio opzionali

Supporti disponibili per i modelli Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay”.
Le dimensioni e il peso del display limiteranno l'angolo di montaggio

Codice	Descrizione
E307788 E307974	Base Elo 1302L –Nera (VESA da 75 mm) Base Elo 1302L – Bianca (VESA da 75 mm) Funziona solo con i dispositivi da 21,5"
E143088	Supporto a parete
E804330 E808963	Base Elo 1902/3-2202/3 – Nera (VESA da 100 mm) Base Elo 1902/3-2202/3 – Bianca (VESA da 100 mm)
E509844 E510042	Base Elo 2402/3-2702/3 – Nera (VESA da 100 mm) Base Elo 2402/3-2702/3 – Bianca (VESA da 100 mm)
E044356	Supporto da tavolo da 22” I-Series (VESA da 100 mm)
E044162	Supporto da tavolo per display da 21,5” (Nero) (VESA da 100 mm)
E514693	Supporto da banco Thinnaby (modelli da 21,5" e 22").
E514881+E515260	Supporto da pavimento Thinnaby + Base (modelli da 21,5” e 22”)
E421137	Base per piano di lavoro Thinnaby (modelli da 21,5” e 22”)
E421325+E797162	Supporto da pavimento Wallaby + Base (modelli da 21,5” e 22”)
E796783	Base da piano di lavoro self-service Wallaby
E796965	Base da pavimento self-service Wallaby
E989127	Base da piano di lavoro self-service Wallaby Pro
E989314	Parte superiore del supporto da pavimento self-service Wallaby Pro (nota: il supporto da pavimento self-service completo richiede la base da pavimento E989512 venduta separatamente)
E047458	Kit di fissaggio a palo da 6" (152,4 mm)
E047663	Kit di fissaggio a palo da 12" (304,8 mm)
E047864	Kit di fissaggio a palo da 18" (457,2 mm)
E048069	Base da pavimento con montaggio su palo
E045151	Staffe per montaggio su palo
E043382	Montaggio a mensola
E375343	KIT-EMV-BRKT-EDYNAMO
E586981	KIT-EMV-BRKT-RP457C-AUDIO-JACK
E710930	KIT-EMV-BRKT-RP457C-BT-USB
E767356	KIT, Z20-POS-STANDGEN2-15 Funziona solo con i dispositivi da 21,5"

Sezione 5: Supporto tecnico e manutenzione

Assistenza tecnica

Specifiche tecniche

Visitare il sito **www.elotouch.com/products** per le specifiche tecniche di questo dispositivo

Supporto

Visitare il sito **www.elotouch.com/support** per supporto tecnico

Fare riferimento all'ultima pagina per i numeri telefonici del supporto tecnico globale.

Cura e manutenzione del dispositivo Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay”.

I seguenti suggerimenti aiutano a mantenere prestazioni ottimali del dispositivo Elo:

- Per prepararsi alla pulizia dello schermo tattile, spegnere il dispositivo (se possibile) o assicurarsi che il software su schermo possa tollerare falsi tocchi durante la pulizia.
- Evitare il contatto o la penetrazione di liquido all'interno dell'unità. Non spruzzare direttamente il prodotto Elo. Utilizzare invece salviettine umidificate, un panno spruzzato o un panno inumidito con l'umidità in eccesso rimossa.
- Selezionare solo salviettine o panni non abrasivi per evitare di graffiare gli schermi tattili.
- Evitare alcol altamente concentrato (> 70%), candeggina non diluita o soluzioni di ammoniaca, poiché potrebbero causare scolorimento.
- Pulire le superfici con le salviette o i panni appropriati e i prodotti per la pulizia approvati e lasciarli asciugare.
- Per ulteriori metodi di pulizia, soluzioni detergenti e disinfettanti consigliate, visitare https://www.elotouch.com/support/technical-support/cleaning

Tempo di funzionamento e incollaggio dell'immagine del pannello

*Il tempo massimo di funzionamento continuo di questo prodotto è 20/7, prestare attenzione alle seguenti istruzioni.

- Che cos'è la persistenza dell'immagine? Che cosa causa la persistenza dell'immagine?

La persistenza dell'immagine o burn-in dell'immagine sono termini che descrivono la permanenza dell'immagine sul monitor LCD. La permanenza dell'immagine sul monitor LCD si verifica quando un'immagine fissa viene visualizzata per lunghi periodi. L'immagine fissa potrebbe provocare la formazione di una capacità parassita all'interno del componente LCD che impedisce alle molecole di cristalli liquidi di tornare al loro normale stato rilassato.

La permanenza dell'immagine può verificarsi in modalità diverse su tutti gli schermi LCD/CRT e gli schermi al plasma a colori. I dispositivi di visualizzazione a base di fosforo, come gli schermi CRT e quelli al plasma a colori, sono i più sensibili e la persistenza dell'immagine è spesso irreversibile. I dispositivi trasmissivi, come gli schermi LCD sono meno sensibili e nella maggior parte dei casi la persistenza dell'immagine LCD può essere invertita.

Il tasso della persistenza dell'immagine dipende dall'immagine, dalla durata, temperatura e variazioni prodotte. Analogamente, il tasso di diffusione della persistenza dell'immagine (tempo di recupero) dipende anch'esso da questi fattori.

- Cosa si può fare?

Il modo migliore per evitare il burn-in è limitare la quantità di contenuti statici visualizzati sullo schermo. La persistenza dell'immagine si può evitare spegnendo periodicamente il display per un periodo di 2-4 ore.

Per ridurre la possibilità di immagini persistenti, si consiglia:

Visualizzare immagini bianche/nere alternate per 2-4 ore

Utilizzare un salvaschermo quando il touchscreen non è in uso

La persistenza dell'immagine provocata da immagini statiche (non in movimento) visualizzate per lunghi periodi (burn-in dell'immagine) non è coperta dalla garanzia di Elo.

Sezione 6: Informazioni sulla regolamentazione

Informazioni sulla sicurezza elettrica

Si richiede rispetto della normativa concernente tensione, frequenza e requisiti di corrente indicati sulla targhetta del fabbricante. Il collegamento ad una fonte di alimentazione diversa da quella specificata nel presente manuale può causare malfunzionamento, danni all'apparecchiatura o pericolo di incendio se non si seguono i limiti.

All'interno dell'apparecchio non vi sono parti su cui possa intervenire l'operatore. Sono presenti tensioni pericolose generate da questa apparecchiatura che possono causare lesioni. Gli interventi devono essere prestati solo da un tecnico qualificato per l'assistenza.

Rivolgersi ad un elettricista qualificato o al fabbricante in caso di domande sull'installazione, prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione principale.

Informazioni su emissioni e immunità

Avviso per gli utenti degli Stati Uniti: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata collaudata e riscontrata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe A per tutti i dispositivi digitali, secondo la Parte 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

— Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna di ricezione.

— Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.

— Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

— Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata garantendo uno spazio minimo di 20 cm dalle persone circostanti.

Avviso per gli utenti del Canada riguardante la conformità IC: Questa attrezzatura è conforme alla Classe A per le emissioni radio di un apparecchio digitale, come stabilito dalle normative Radio Interference Regulations dell'Industrial Canada.

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

I dispositivi contengono trasmettitori e ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questi dispositivi non possono provocare interferenze dannose.

2) Questi dispositivi devono accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

È vietato l'uso di trasmettitori nella banda 5,925-7,125 GHz per il controllo o le comunicazioni con sistemi di aeromobili senza pilota.

Avviso per gli utenti dell'Unione Europea: Utilizzare solo i cavi elettrici forniti e il cablaggio di collegamento in dotazione con l'apparecchiatura. La sostituzione dei fili e cavi forniti può compromettere la sicurezza elettrica o la certificazione del marchio CE per le emissioni o l'immunità richieste dai seguenti standard:

Questa apparecchiatura informatica (ITE) deve essere dotata di marchio CE sulla targhetta del fabbricante, a significare che l'apparecchio è stato collaudato secondo le seguenti direttive e standard: Questa attrezzatura è stata testata per verificare la conformità ai requisiti per la marcatura CE come richiesto dalla Direttiva EMC 2014/30/UE e come indicato dallo Standard Europeo EN 55032 Classe A e la conformità alla Direttiva sulle Basse Tensioni 2014/35/UE come indicato dallo Standard Europeo EN 62368-1.

Informazioni generali per tutti gli utenti:

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo questo manuale, l'apparecchio può causare interferenze con le comunicazioni radiotelevisive. Non vi è garanzia, tuttavia, che in una data installazione non si verifichi un'interferenza imputabile a fattori specifici del luogo.

1. In osservanza ai requisiti sulle emissioni e di immunità, l'utente deve attenersi alle seguenti misure:
    a. Utilizzare solo i cavi I/O in dotazione per collegare questo dispositivo digitale al computer.
    b. Per garantire la conformità, utilizzare solo il cavo d'alimentazione approvato fornito dal produttore.
    c. L'utente è avvisato del fatto che modifiche di qualunque tipo all'apparecchio non espressamente approvate dal soggetto responsabile dell'osservanza possono annullare il permesso di utilizzo dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

2. Se l'apparecchio causa interferenza alla ricezione radiotelevisiva, o qualunque altro dispositivo:
    a. Verificare se il dispositivo è fonte di emissioni spegnendo e riaccendendo l'apparecchio. Se si riscontra che questo apparecchio è responsabile dell'interferenza, cercare di rimediare con una o più delle seguenti misure:
        i. Allontanare il dispositivo digitale dal ricevitore interessato.
        ii. Riposizionare (voltare) il dispositivo digitale rispetto al ricevitore interessato.
        iii. Cambiare l'orientamento dell'antenna del ricevitore interessato.
        iv. Collegare il dispositivo digitale in un'altra presa CA in modo che il dispositivo digitale e il ricevitore si trovino su diverse diramazioni di circuito.
        v. Scollegare e rimuovere tutti i cavi I/O non utilizzati dal dispositivo digitale (i cavi I/O senza terminazioni sono una sorgente potenziale di alti livelli di emissioni RF).
        vi. Collegare il dispositivo digitale solo in una presa dotata di messa a terra. Evitare le spine adattatrici CA (eliminare o tagliare la messa a terra del cavo di potenza potrebbe accrescere i livelli di emissione RF e, inoltre, presentare pericolo di scariche letali per l'utente).

    Per ulteriore assistenza, rivolgersi al rivenditore, al fabbricante o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Direttive sulle apparecchiature radio

Elo dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Elo Pay da 22" con funzione “Tap-to-Pay” è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione UE di Conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.elotouch.com

Questo dispositivo è progettato e destinato all'uso al chiuso.

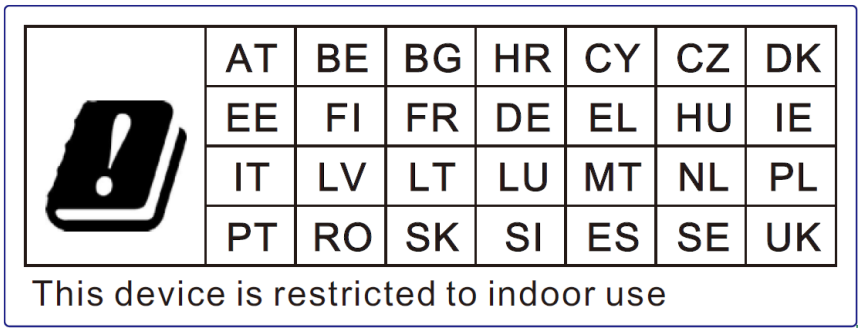

La frequenza di funzionamento e la potenza della radiofrequenza sono elencati di seguito:

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400MHz-2483.5MHz ≤ 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150MHz-5725MHz <23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 MHz-5825 MHz <13,98 dBm
WLAN 802.11ax 5945MHz-6425MHz <23 dBm
Bluetooth BREDRLE 2400MHz-2483.5MHz ≤ 20 dBm

ECC/DEC/ (04)08:

L'uso della banda di frequenza 5 150-5 350 MHz è limitato all'uso al chiuso per motivi legati alla tutela dei servizi satellitari.

Direttiva EC R&TTE Direttiva UE 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa in vendita sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE con Pertinenza EEA.

Il contrassegno di identificazione della relativa documentazione tecnica è disponibile presso: Elo Touch Solutions, Inc. 670 N. McCarthy Boulevard Suite 100 Milpitas, CA 95035 USA

ID FCC USA: RBWESYQC5 PAY
Canada ID IC:10757B-ESYQC5 PAY
Canada HVIN IC:ESY22I1EPAY

Certificazioni rilasciate da enti preposti

Le seguenti certificazioni e i marchi sono stati emessi o dichiarate per questa periferica:

- UL, FCC (Stati Uniti) - Classe A
- cUL, IC (Canada)
- CB (sicurezza internazionale)
- CE (Europa)– Classe A
- VCCI (Giappone)
- RCM (Australia)
- RoHS cinese

Direttiva sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il presente prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Deve essere conferito in una struttura apposita per la raccolta differenziata e il riciclo.
Elo ha promosso degli accordi per il riciclo in alcune parti del mondo. Per informazioni su come accedere a tali accordi, visitare il sito www.elotouch.com/e-waste-recycling-program/.

Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo. Una sostituzione errata della batteria può provocare il rischio di incendi, ustioni ed esplosioni. Smaltire la batteria in base alle normative locali. Se maneggiata in modo inadeguato sussiste il rischio di incendi o ustioni. Non aprire, schiacciare o riscaldare oltre i 60° C /140° F o incenerire. Se la batteria si gonfia, non continuare l'uso.

Energy Star

I dispositivi Elo Pay da 22" con funzione "Tap-to-Pay" soddisfano i requisiti Energy Star 9.0.

ENERGY STAR è un programma gestito dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e dal Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (DOE) che promuove l'efficienza energetica.

Questo prodotto è idoneo per ENERGY STAR nelle impostazioni "predefinite in fabbrica" e questa è l'impostazione in cui verranno raggiunti i risparmi energetici.

La modifica delle impostazioni predefinite delle immagini o l'abilitazione di altre funzioni aumenterà il consumo di energia che potrebbe superare i limiti necessari per ottenere la certificazione ENERGY STAR.

Per maggiori informazioni sul programma ENERGY STAR, consultare energystar.gov.

Avvertenza di sicurezza per i bambini

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Non è adatto all'uso in ambienti in cui è probabile la presenza di bambini.

Sezione 7: Informazioni sulla garanzia

Per le informazioni sulla garanzia, andare al sito http://support.elotouch.com/warranty/

www.elotouch.com

Visitare il nostro sito per i più recenti

- Informazioni sul prodotto
- Specifiche
- Prossimi eventi
- Comunicati stampa
- Driver del software

Google, Android, Google Play e YouTube sono marchi di Google LLC.

Per ulteriori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Elo Touch Solutions, visitare il sito **www.elotouch.com**, oppure contattare il rappresentante locale.

Nord America
Tel +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8001
elosales.na@elotouch.com

Europa
Tel +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asia - Pacifico
Tel +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

America Latina
Tel +52 55 2281-6958
elosales.latam@elotouch.com