

### **ASSEMBLAGGIO FREEE:**



In questa foto potete vedere come si presentera' il Freee all'interno del cartone.

Per poter tirar fuori del serbatoio tutti i pezzi presenti al suo interno sara' necessario alzare il coperchio verde in alto seguendo le seguenti istruzioni:







In quest'ultima foto potete vedere in fondo anche il profilo in alluminio che andra' fissato direttamente al piano dello scaffale e che permetterà il rapido attacco – sgancio del Freee.

All'interno del serbatoio troverete quindi:

- serbatoio
- bocchettone erogatore
- base di aggancio al profilo
- coperchio serbatoio
- tappino di chiusura serbatoio-coperchio
- deviatore di flusso

Per prima cosa bisogna prendere il deviatore di flusso ed incastrarlo nella sua sede all'interno del serbatoio.



A questo punto va inserito il serbatoio nell'apposita base, avendo cura di far scorrere i 2 agganci fino in fondo alle rispettive sedi presenti nella base verde d'appoggio.





Passiamo ora all'assemblaggio del bocchettone erogatore:

inseriamo il bocchettone nell'apposita sede, in modo tale che una volta inserito fino in fondo, facendo poi una piccola rotazione lo si blocchi saldamente (sentirete un "clack" al momento del serraggio) al serbatoio.



Ora non resta che reinserire il coperchio superiore , stando attanti ad inserirlo prima frontalmente e poi sul retro, inserendo in fine il tappino di chiusura all'interno della propria sede, per poi ruotarlo per “saldare” il coperchio con il resto del serbatoio.




Il serbatoio a questo punto è tutto assemblato. Nella parte frontale potete notare il porta etichette che è possibile aprire per permettere appunto l'inserimento delle etichette per la comunicazione forzandolo in alto verso l'esterno.



Ora, per poter permettere di agganciare il Freee allo scaffale è necessario attaccare il profilo in alluminio al piano dello scaffale. Per questa operazione è necessario dotarsi di un trapano e di un avvitatore, piu' un certo numero di viti e rispettivi dadi a seconda della lunghezza del piano.

A questo punto si potranno alloggiare nella propria sede i Freee e saranno pronti per la mescita del prodotto.

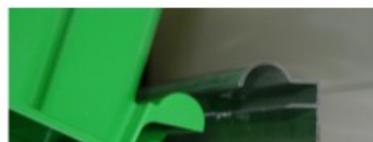



...e voilà, il gioco è fatto!!

